132991730·GB 10-10-2003 16:11 Pagina 1

WASHING MACHINE
PRALKA AUTOMATYCZNA
AUTOMATICKÁ PRAČKA
AUTOMATICKÁ PRÁČKA
AUTOMATA MOSÓGÉP

INSTRUCTION BOOKLET
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

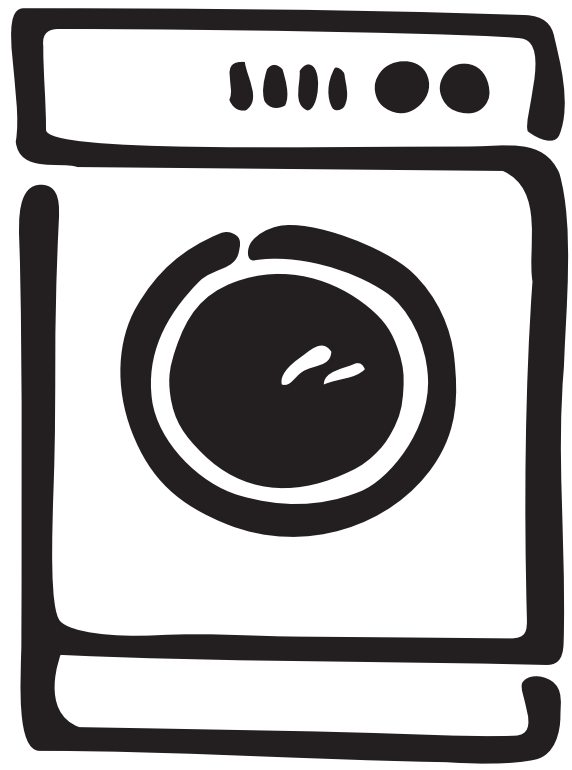

EWF 830
EWF 1030
EWF 1230

GB
PL
CZ
SK
H

132 991 730

132991730·GB 10-10-2003 16:11 Pagina 2

Dear customer,

Please read these operating instructions carefully and pay particular attention to the safety notes indicated in the first pages. We recommend that you keep this instruction booklet for future reference and pass it on to any future owners.

Transport damages

When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.

Contents

Warnings 3

Disposal 4

Tips for environmental protection 4

Technical specifications 4

Installation 5

- Unpacking 5
- Positioning 5
- Water inlet 5
- Water drainage 6
- Electrical connection 6

Your new washing machine 7

Description of the appliance 7

- Door locked pilot light 7
- Detergent dispenser drawer 7

Use 8

- Control panel 8
- Controls 8-11
- Programme information 11
- Washing hints 12-13
- Sorting the laundry 12
- Temperatures 12
- Before loading the laundry 12
- Maximum loads 12
- Laundry weights 12
- Removing stains 12
- Detergents and additives 13

Operating sequence 14-16

- International wash code symbols 17
- Washing programmes 18-19
- Special programmes 20

Maintenance 21

- Bodywork 21
- Detergent dispenser drawer 21
- Drain pump 21
- Water inlet filter 22
- Emergency emptying out 22
- Frost precautions 22

Something not working? 23-24

The symbols you will see on some paragraphs of this booklet have the following meaning:

The warning triangle and/or the key words (Warning!, Caution!) emphasize information that is particularly important for your safety or correct functioning of the appliance.

The information marked with this symbol provides additional instructions and practical tips on the use of the appliance.

Tips and information about economical and ecological use of the machine are marked with this symbol.

Our contribution to the protection of the environment: we use environmentally friendly paper.

⚠ Warnings

The following warnings are provided in the interests of overall safety. You must read them carefully before installing or using the appliance.

Installation

- All internal packing must be removed before using the appliance. Serious damage may be caused to the machine or adjacent furniture if the protective transit devices are not removed or are not completely removed. Refer to the relevant paragraph in the instruction book.
- Any electrical work required to install this appliance must be carried out by a qualified electrician.
- Any plumbing work required to install this appliance must be carried out by a qualified plumber.
- After having installed the machine, check that it is not standing on its electrical supply cable.
- If the appliance is placed on a carpeted floor, ensure that air can circulate freely between the feet and the floor.

Use

- This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed.
- Only wash and dry fabrics which are designed to be machine washed and dried. Follow the instructions on each garment label.
- Do not overload the appliance. Follow the instructions in the instruction book.
- Make sure that all pockets are empty. Objects such as coins, safety pins, pins and screws can cause extensive damage.
- Do not machine wash garments saturated with petroleum, methylated spirits, trichlorethylene, etc. If such fluids have been used to remove stains prior to washing, wait until they have completely evaporated from the fabric before placing garments in the appliance.
- Place small items such as socks, belts, etc. in a cloth bag or pillowcase to prevent them getting trapped between the drum and the tub.
- If you use a liquid detergent with a dispenser which has to be placed directly in the drum, remember to remove this dispenser before drying.
- Use only the recommended quantities of fabric softener. An excessive amount could damage the laundry.
- Leave the porthole door slightly ajar when the appliance is not in use. This preserves the door seal and prevents the formation of musty smells.
- Always check that water has emptied out before opening the door. If not, drain the water following the instructions in the instruction book.
- Always unplug the appliance and shut the water tap after use.

General safety

- Repairs to the machine must be carried out only by qualified personnel. Repairs carried out by inexperienced persons could cause serious danger. Contact your local Service Centre.
- Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself.
- During high temperature wash programmes and during the drying cycle the door glass may get hot. Do not touch it!

Child safety

- Children are often not aware of how dangerous electrical appliances can be. When the machine is working, children should be carefully supervised and not be allowed to play with the appliance.
- The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - danger of suffocation! Keep them out of children's reach.
- Keep all detergents in a safe place out of children's reach.
- Make sure that children or pets do not climb into the drum.
- When the appliance is to be scrapped, cut off the electrical supply cable and destroy the plug with the remaining cable. Disable the door catch in order to prevent children from becoming trapped inside while playing.

Disposal

Packaging materials

The materials marked with the symbol ♺ are recyclable.

>PE<=polyethylene

>PS<=polystyrene

>PP<=polypropylene

This means that they can be recycled by disposing of them properly in appropriate collection containers.

Machine

Use authorised disposal sites for your old appliance. Help to keep your country tidy!

Tips for environmental protection

To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips:

- Normally soiled laundry may be washed without prewashing in order to save detergent, water and time (the environment is protected too!).
- The machine works more economically if it is fully loaded. Do not overload!
- With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature.
- Measure out detergent according to the water hardness, the degree of soiling and the quantity of laundry being washed.

Technical specifications

DIMENSIONS	Height	85 cm
	Width	60 cm
	Depth	59 cm
MAXIMUM LOAD	Cotton	5 kg
	Synthetics	2.5 kg
	Delicates	2.5 kg
	Woollens/Hand wash	2 kg
SPIN SPEED		800 rpm max. (EWF 830) 1000 rpm max. (EWF 1030) 1200 rpm max (EWF 1230)
POWER SUPPLY VOLTAGE/FREQUENCY		220-230 V/50 Hz
TOTAL POWER ABSORBED		2200 W
MINIMUM FUSE PROTECTION		10 A
WATER PRESSURE	Minimum	50 kPa
	Maximum	800 kPa

CE This appliance complies with the following EEC Directives:
73/23/EEC of 19/02/73 relating to low voltage
89/336/EEC of 03/05/89 relating to electromagnetic compatibility.

Installation

Unpacking

⚠ All transit bolts and packing must be removed before using the appliance.

You are advised to keep all transit devices so that they can be refitted if the machine ever has to be transported again.

1. Using a spanner, unscrew and remove the two rear bottom screws. Slide out the two plastic pins.

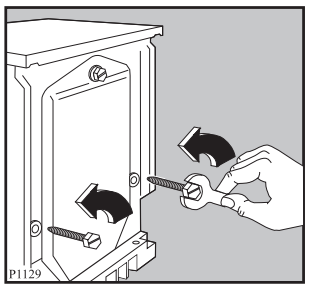

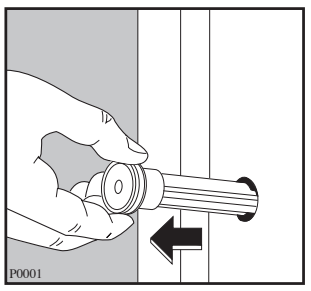

2. Lay the machine on its back, taking care not to squash the hoses. This can be avoided by placing one of the corner packing pieces between the machine and the floor.
3. Remove the polystyrene block from the bottom of the machine and release the two plastic bags.

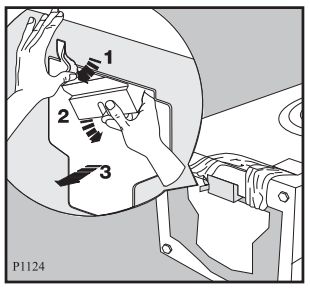

4. Very carefully slide out the left polythene bag, removing it towards the right and then downwards.
5. Very carefully slide out the right polythene bag, removing it towards the left and then upwards.

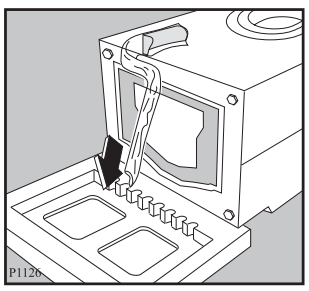

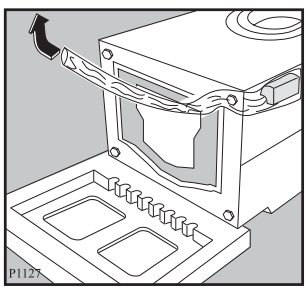

6. Set the machine upright and remove the remaining rear screw. Slide out the relevant pin.
7. Plug all the holes with the plugs which you will find in the envelope containing the instruction booklet.

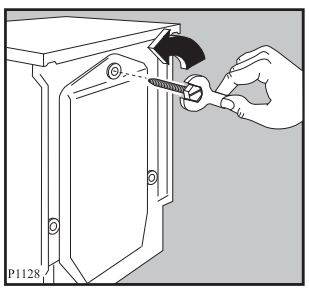

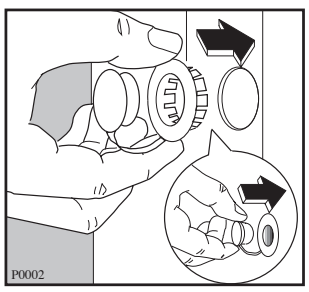

Positioning

Install the machine on a flat hard floor.
Make sure that air circulation around the machine is not impeded by carpets, rugs etc. Check that the machine does not touch the wall or other kitchen units.
Carefully level by screwing the adjustable feet in or out. Never place cardboard, wood or similar materials under the machine to compensate for any unevenness in the floor.

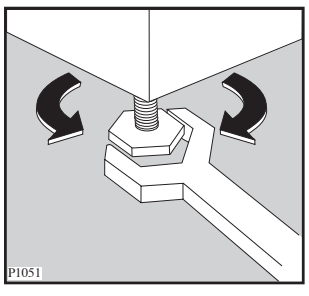

Water inlet

Connect the water inlet hose to a tap with a 3/4" thread.

Do not use already employed hoses for water connection.

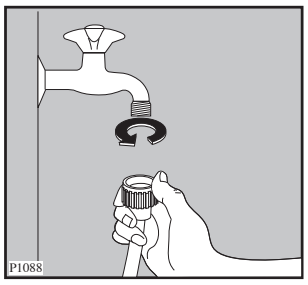

Important!

Before connecting up the machine to new pipework or to pipework that has not been used for some time, run off a reasonable amount of water to flush out any debris that may have collected in the pipes.

The other end of the inlet hose which connects to the machine can be turned in any direction. Simply loosen the fitting, rotate the hose and retighten the fitting, making sure there are no water leaks

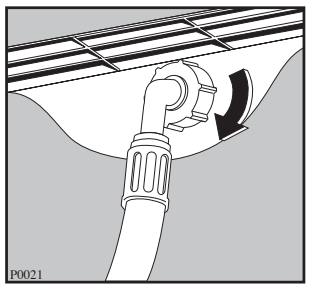

The inlet hose must not be lengthened. If it is too short and you do not wish to move the tap, you will have to purchase a new, longer hose specially designed for this type of use.

Water drainage

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

Hooked over the edge of a sink using the plastic hose guide supplied with the machine. In this case, make sure the end cannot come unhooked when the machine is emptying.
This could be done by tying it to the tap with a piece of string or attaching it to the wall.

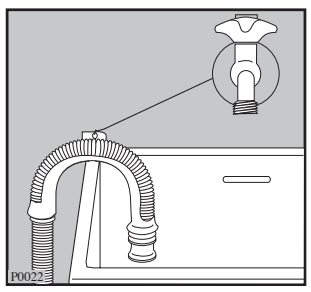

In a sink drain pipe branch. This branch must be above the trap so that the bend is at least 60 cm above the ground.

Directly into a drain pipe at a height of not less than 60 cm and not more than 90 cm.
The end of the drain hose must always be **ventilated**, i.e. the inside diameter of the drain pipe must be larger than the outside diameter of the drain hose.

The drain hose must not be kinked.

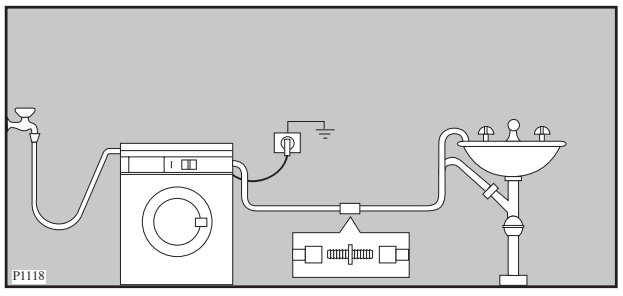

For a correct functioning of the machine the drain hose must remain hooked on the proper support piece situated on the top part of the back side of the appliance.

Electrical connection

This machine is designed to operate on a 220-230 V, single-phase, 50 Hz supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required (2.2 kW), also taking into account any other appliances in use.

Connect the machine to an earthed socket.

⚠ The manufacturer declines any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.
Should the appliance power supply cable need to be replaced, this should be carried out by our Service Centre.

Please ensure that when the appliance is installed the power supply cable is easily accessible.

ENGLISH

Your new washing machine

This new machine meets all modern requirements for effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption.

- **The automatic cooling of the washing water** from 95° to 60°C before draining will prevent old drain pipes from being deformed.
- **The special wool programme** with its new delicate wash system treats your woolens with extreme care.
- **The unbalance detection device** prevents vibration during spinning.
- **The ECO valve** allows total use of detergent and reduces water consumption so saving energy.
- **The programme selector dial** combines the function of different fabrics and special cycles selection, making it easier to set the programme.

Description of the appliance

1 Detergent dispenser drawer and programme chart
2 Control panel
3 Door handle
4 Drain pump
5 Adjustable feet

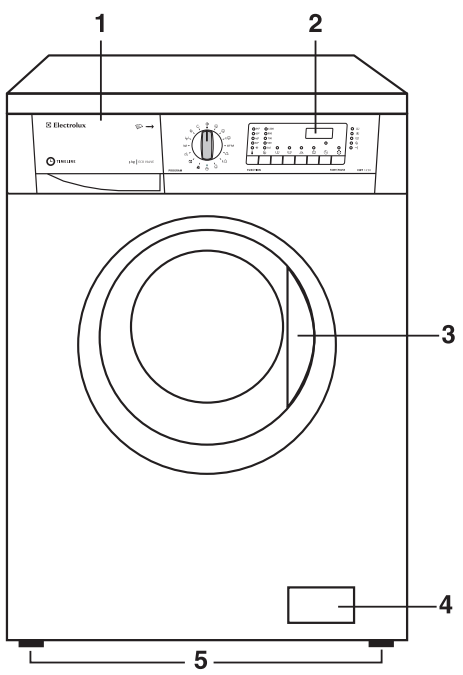

Detergent dispenser drawer

I Prewash
II Main wash
Fabric softener, starch

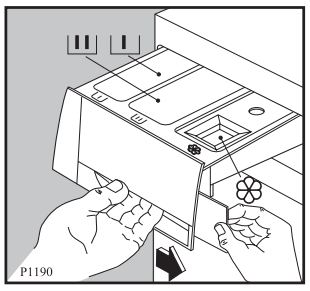

Use

Control panel

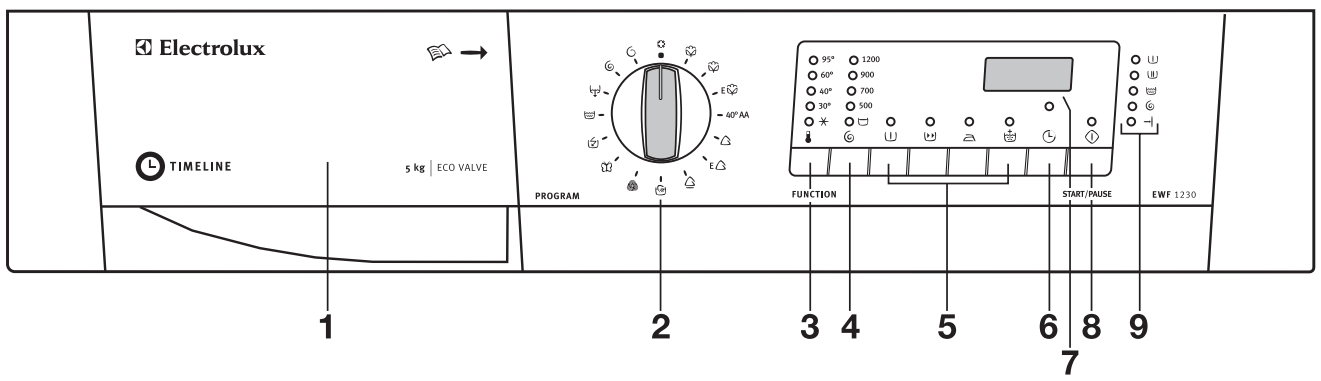

1 Programme chart

A programme chart in English is in the interior part of the detergent dispenser drawer.

2 Programme selector dial

Note! With the instruction booklet you will also find stickers for the programme selector dial. Choose the sticker in the desired language.
Clean the control panel with a dry cloth to eliminate duster residue.
Remove the back of the sticker and place it around the programme selector dial as shown in the photo

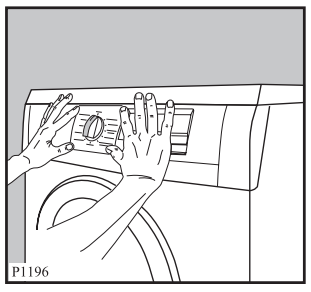

The selector dial is divided into following sections:

- Cotton, linen (blue section)
- Synthetics (green section)
- Delicates, handwash, wool, silk and mini-programme, rinses, drain, spin and delicate spin (grey section)

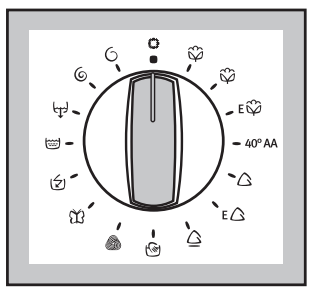

The selector dial can be turned either clockwise or anticlockwise.

Position **E** corresponds to the ENERGY SAVING programme for cotton items.
Position **E** corresponds to the ENERGY SAVING programme for synthetic items.
At the end of the programme the selector dial must be turned to position 0, to switch the machine OFF.

3 Temperature button

Press this button repeatedly to increase or decrease the temperature, if you want your laundry to be washed at a temperature different from the one proposed by the washing machine.
The relevant light will light up.
Maximum temperatures are 95 °C for white cotton, 60 °C for coloured cotton and synthetic fabrics, 40 °C for delicate fabrics, wool and fabrics to be hand-washed, 30 °C for silk and miniprogramme.
"✳" corresponds to cold wash.

4 Spin speed button

Press this button repeatedly to change the spin speed, if you want your laundry to be spun at a speed different from the one proposed by the washing machine.
Maximum speeds are:

- for cotton: 800 rpm for model EWF 830; 1000 rpm for model EWF 1030; 1200 rpm for model EWF 1230;
- for synthetic fabrics, wool, and fabrics to be handwashed: 800 rpm for model EWF 830; 900rpm (EWF 1030 and EWF 1230)
- for delicate fabrics, silk and miniprogramme: 700 rpm (EWF 830, EWF 1030, EWF 1230)

Rinse hold position : When you choose this option, the machine will not drain the water of the last rinse, so as not to wrinkle the laundry.

At the end of the programme, the porthole remains lit, the light of the START/PAUSE button goes off, the pilot lights and remain lit, to indicate that the water must be drained.

To empty out water there are 2 possibilities

- Select programme (draining):
  The water is emptied out without spinning.
- Select programme or . Select the spin speed by means of the relevant button and then depress the START/PAUSE button. The water is emptied out and the laundry is spun at the selected spin speed.

Attention! Before selecting programme , or the selector dial has to be positioned on **0** (cancelling).

5 Programme option buttons

Depending on the program, different functions can be combined. These must be selected after choosing the desired program and before depressing the START/PAUSE button .
When these buttons are pressed, the corresponding pilot lights come on. When they are pressed again, the pilot lights go out.
If an incorrect option is selected, the pilot lights flash for about 2 seconds and the message Err is displayed.

Press these buttons to select the following options:

PREWASH : select this option if you wish your laundry to be prewashed before the main wash (not available for wool and handwash cycle, miniprogramme and silk).
The Prewash ends with a short spin at 650 rpm in programmes for cotton and synthetic fabrics, whereas in the program for delicate fabrics the water is only drained.

QUICK WASH : this option can be used for lightly soiled items (not for wool, hand wash, silk and miniprogramme) in order to obtain a good washing program in a short time. The washing time will be reduced according to the type of fabric and the selected temperature.

NO IRON : selecting this button the laundry is gently washed and spun to avoid any creasing. In this way ironing is easier. Furthermore the machine will perform 6 rinses instead of 3 for cotton and 4 rinses instead of 3 for synthetics. This function can be used for cotton and synthetic fabrics.
For cottons maximum spin speed is automatically reduced to 900 rpm (EWF 1030, EWF 1230)

SUPER RINSE : this option can be selected with all programmes, except the wool programme, miniprogramme and handwash.The machine will add 2 rinses to the selected program.

This option is recommended for people who are allergic to detergents, and in areas where the water is very soft.

6 DELAY START button

The wash programme can be delayed from 30 min – 60 min – 90 min, 2 hours and then by 1 hour up to a maximum of 23 hours by means of this button.

Selecting the delayed start

- Select the programme and the required options.
- Select the delay start.
- Depress START/PAUSE button: the machine starts its hourly countdown.

The programme will start after the selected delay has expired.

Altering the delayed start

- Depress START/PAUSE button .
- Depress DELAY START button until the required time is displayed: the symbol 0' is displayed.
- Depress START/PAUSE button again.

7 Display

The display shows the following information:

Cancelling – Duration of the programme – Delayed start – Incorrect option selection – Alarm code – End of programme.

Cancelling

If a programme has been cancelled – programme selector dial on position **0** – display and all the lights are off.

Duration of the selected programme

After selecting a programme, the duration is displayed in hours and minutes (for example 2.05).

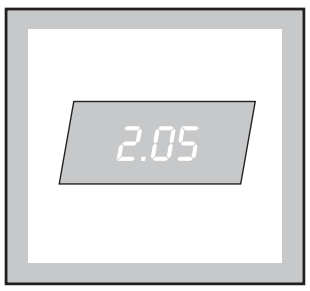

The duration is calculated automatically on the basis of the maximum recommended load for each type of fabric.
After the programme has started, the time remaining is updated every minute.

Delayed start

The selected delay (23 hours max) set by means of the relevant button appears on the display for 3 seconds, then the duration of the previously selected programme is displayed.
The countdown is updated every hour.

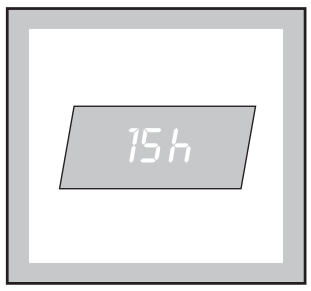

Incorrect option selection

If an option which is not compatible with the set wash programme is selected, the message Err is displayed for 2 seconds.

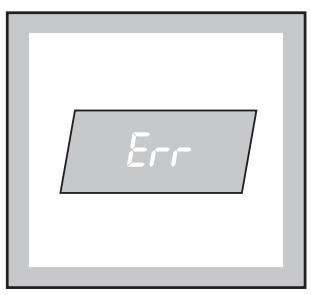

Alarm codes

In the event of operating problems, some alarm codes can be displayed, for example E20 (see paragraph “Something not working”).

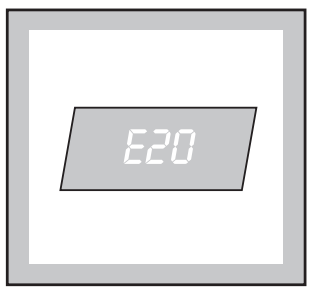

End of programme

When the programme has finished a flashing zero is displayed.

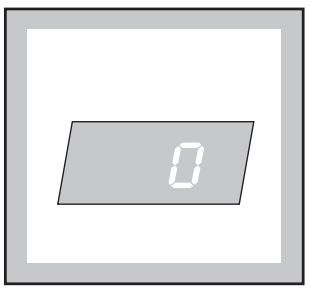

8 START/PAUSE button

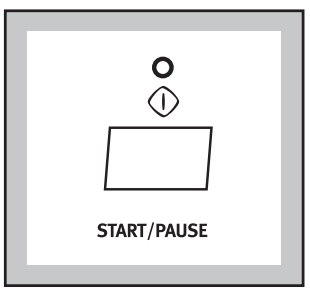

This button has two functions:
Start – Pause.

Start

After having selected the required programme, press this button to start the machine; the corresponding pilot light stops flashing.
If you have selected the delayed start, the machine begins its countdown. The duration of the programme or the delay appears on the display.

Pause

To interrupt a programme which is running, depress the Start/Pause button: the corresponding pilot light starts start to flash.
To restart the programme from the point at which it was interrupted, **press the START/PAUSE button again**.

132991730·GB 10-10-2003 16:11 Pagina 11

9 Programme progress display

By selecting the wash programme, the pilot lights corresponding to the various phases making up the programme come on.
After the machine has started, only the running phase pilot light stays on. When the programme has finished, the End →| pilot light comes on.

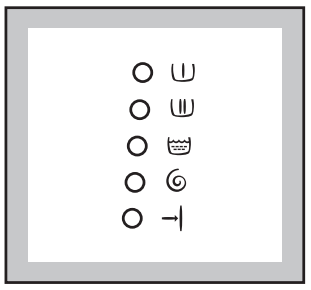

The END →| pilot light flashes in the event of operating problems. And the relative alarm code appears on the display.
E10 = the machine does not fill
E20 = the machine does not empty
E40 = the door has not been closed
To eliminate the problem, see paragraph “Something not working”.

Programme information

Rinses

With this programme it is possible to rinse and spin the garments which have been washed by hand.
The machine performs 3 rinses, followed by a final spin at the maximum speed.
The spin speed can be reduced by depressing button .
The final spin is foreseen only for cotton items as in the spin programme.

Drain

For emptying out the water of the last rinse in programmes with the Rinse hold option.
Turn first the programme selector dial to **O**, then select programme and depress the START/PAUSE button.

Spin

Separate spin at the maximum speed for hand washed garments. It has to be used for cotton items. You can reduce the speed by means of button to adapt it to the fabrics to be spun.

Delicate spin

Separate short spin at the maximum speed 700 rpm for hand washed garments. It has to be used for synthetic, delicate, wool/handwashed, silk items. You can reduce the speed by means of button to adapt it to the fabrics to be spun.

Mini programme

This is a complete programme that can be combined with the following options:
Spin speed reduction, rinse hold and delayed start.
To be used for laundry which is lightly soiled or which needs freshening up.
Max. load 2.5 kg.
Washing temperature 30 C.
Programme duration 30 minutes.
Final spin speed 700 rpm.

0 = Cancelling

To reset a programme turn the selector dial to **O**.
Now can a new programme be selected.

132991730·GB 10-10-2003 16:11 Pagina 12

Washing hints

Sorting the laundry

Follow the wash code symbols on each garment label and the manufacturer's washing instructions.
Sort the laundry as follows:
whites, coloureds, synthetics, delicates, woollens.

Temperatures

95° for normally soiled white cottons and linen (e.g. tea cloths, towels, tablecloths, sheets...)

60° for normally soiled, colour fast garments (e.g. shirts, night dresses, pyjamas....) in linen, cotton or synthetic fibres and for lightly soiled white cotton (e.g. underwear).

✳ (cold) **30°-40°** for delicate items (e.g. net curtains), mixed laundry including synthetic fibres and woollens.

Before loading the laundry

Never wash whites and coloureds together. Whites may lose their "whiteness" in the wash.

New coloured items may run in the first wash; they should therefore be washed separately the first time.

Make sure that no metal objects are left in the laundry (e.g. hair clips, safety pins, pins).

Button up pillowcases, close zip fasteners, hooks and poppers. Tie any belts or long tapes.

Remove persistent stains before washing. Rub particularly soiled areas with a special detergent or detergent paste.

Treat curtains with special care. Remove hooks or tie them up in a bag or net.

Maximum loads

Recommended loads are indicated in the programme charts.

General rules:

Cotton, linen: drum full but not too tightly packed;

Synthetics: drum no more than half full;

Delicate fabrics and woollens: drum no more than one third full.

Washing a maximum load makes the most efficient use of water and energy.

For heavily soiled laundry, reduce the load size.

Laundry weights

The following weights are indicative:

bathrobe	1200 g
napkin	100 g
quilt cover	700 g
sheet	500 g
pillow case	200 g
tablecloth	250 g
towelling towel	200 g
tea cloth	100 g
night dress	200 g
ladies' briefs	100 g
man's work shirt	600 g
man's shirt	200 g
man's pyjamas	500 g
blouse	100 g
men's underpants	100 g

Removing stains

Stubborn stains may not be removed by just water and detergent. It is therefore advisable to treat them prior to washing.

Blood: treat fresh stains with cold water. For dried stains, soak overnight in water with a special detergent then rub in the soap and water.

Oil based paint: moisten with benzine stain remover, lay the garment on a soft cloth and dab the stain; treat several times.

Dried grease stains: moisten with turpentine, lay the garment on a soft surface and dab the stain with the fingertips and a cotton cloth.

Rust: oxalic acid dissolved in hot water or a rust removing product used cold. Be careful with rust stains which are not recent since the cellulose structure will already have been damaged and the fabric tends to hole.

Mould stains: treat with bleach, rinse well (whites and fast coloureds only).

Grass: soap lightly and treat with bleach (whites and fast coloureds only).

Ball point pen and glue: moisten with acetone (*), lay the garment on a soft cloth and dab the stain.

Lipstick: moisten with acetone as above, then treat stains with methylated spirits. Remove any residual marks from white fabrics with bleach.

132991730·GB 10-10-2003 16:11 Pagina 13

Red wine: soak in water and detergent, rinse and treat with acetic or citric acid, then rinse. Treat any residual marks with bleach.

Ink: depending on the type of ink, moisten the fabric first with acetone (*), then with acetic acid; treat any residual marks on white fabrics with bleach and then rinse thoroughly.

Tar stains: first treat with stain remover, methylated spirits or benzine, then rub with detergent paste.

(*) do not use acetone on artificial silk.

Detergents and additives

Good washing results also depend on the choice of detergent and use of the correct quantities to avoid waste and protect the environment. Although biodegradable, detergents contain substances which, in large quantities, can upset the delicate balance of nature.

The choice of detergent will depend on the type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc.), the colour, washing temperature and degree of soiling.

All commonly available washing machine detergents may be used in this appliance:

– powder detergents for all types of fabric,

– powder detergents for delicate fabrics (60°C max) and woollens,

– liquid detergents, preferably for low temperature wash programmes (60°C max) for all types of fabric, or special for woollens only.

The detergent and any additives must be placed in the appropriate compartments of the dispenser drawer before starting the wash programme.

If using concentrated powder or liquid detergents, a programme **without** prewash must be selected.

The washing machine incorporates a recirculation system which allows an optimal use of the concentrated detergent.

Pour liquid detergent into the dispenser drawer compartment marked **just before** starting the programme.

Any fabric softener or starching additives must be poured into the compartment marked before starting the wash programme.

Follow the product manufacturer's recommendations on quantities to use and **do not exceed the «MAX» mark in the detergent dispenser drawer.**

Quantity of detergent to be used

The type and quantity of detergent will depend on the type of fabric, load size, degree of soiling and hardness of the water used.

Water hardness is classified in so-called "degrees" of hardness. Information on hardness of the water in your area can be obtained from the relevant water supply company, or from your local authority.

Follow the product manufacturers' instructions on quantities to use.

Use less detergent if:

– you are washing a small load,

– the laundry is lightly soiled,

– large amounts of foam form during washing.

132991730·GB 10-10-2003 16:11 Pagina 14

Operating sequence

Before the first wash we recommend that you pour 2 litres of water into the main wash compartment II *of the detergent drawer in order to activate the ECO valve. Then run a cotton cycle at 60°C, with the machine empty, in order to remove any manufacturing residue from the drum and tub.*
Pour half a measure of detergent into the main wash compartment and start up the machine.

1. Place the laundry in the drum

Open the door.

Place the laundry in the drum, one item at a time, shaking them out as much as possible.

Close the door.

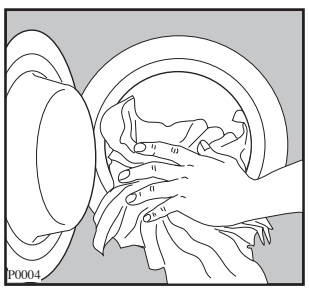

2. Measure out the detergent

Pull out the dispenser drawer until it stops. Measure out the amount of detergent recommended by the manufacturer in a graduated cup and pour it into the main wash compartment II.

If you wish to carry out the prewash, pour detergent into the appropriate compartment marked I.

3. Measure out the additive

If required, pour fabric softener into the compartment marked ❀, **without exceeding the «MAX» mark.**

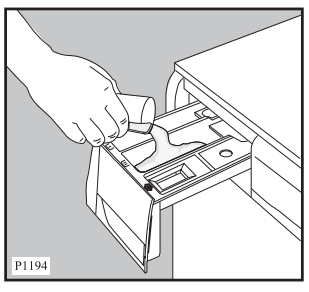

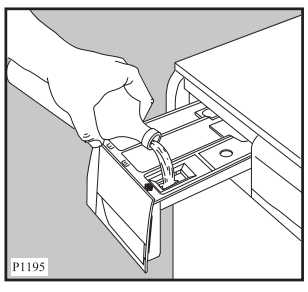

4. Switch the appliance ON

Turn the selector dial to the desired programme to switch the appliance on.
To switch the appliance off turn it to “0”.

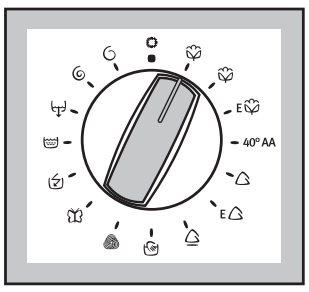

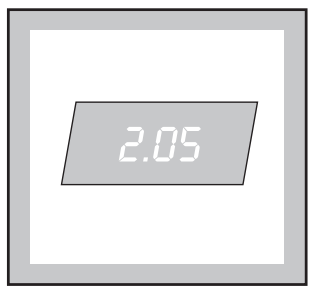

5. Select the desired programme

Turn the selector dial to the desired position: the lights corresponding to the different phases making up the selected programme light on.

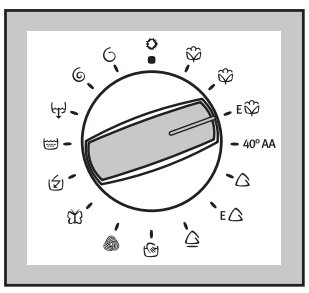

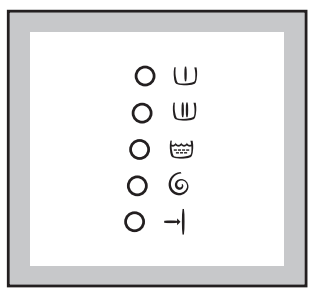

The duration of the programme appears in the display.

6. Select the temperature

Press the Temperature button if you wish to select a temperature value different from the one proposed by the washing machine. The relevant light will light up.

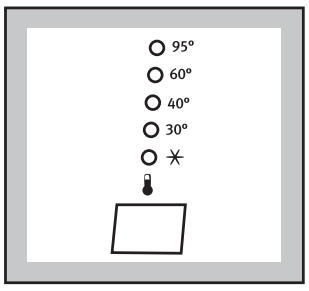

132991730·GB 10-10-2003 16:11 Pagina 15

7. Select the spin speed or the RINSE HOLD option

Press the Spin speed button repeatedly, in order to select the desired spin speed or the RINSE HOLD option .The relevant light will light up.

If you select the RINSE HOLD option , the machine will stop at the end of the programme with the water still in the tub.

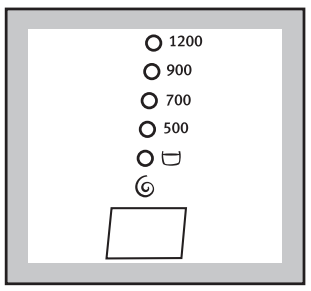

8. Select the required options

The light corresponding to the depressed button illuminates.

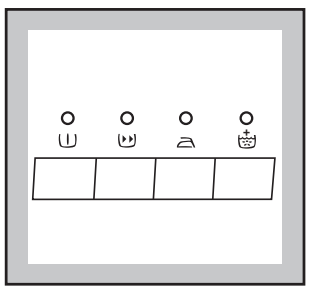

9. Select the DELAY START option

To delay starting of the programme, press the DELAY start button. The figures corresponding to the selected delay will be displayed for about 3 seconds, after which the duration of the selected programme will appear on the display.

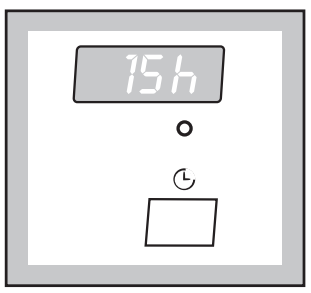

During this period it is possible to load other laundry:

- depress START/PAUSE button;
- load the laundry;
- close the door and depress START/PAUSE button again.

10. Start the programme

Press the START/PAUSE button . The relevant light will stop flashing, and only the light relevant to the phase that is in progress will remain lit.
If you have chosen a delayed start, the washing machine will begin the countdown.
The display will show the duration of the programme or the selected delay.

11. Altering a programme

You can alter the programme before it starts.
When the programme has started, you can only reset it by turning the programme selector dial to **O** and then you can select the new programme. Start it by depressing the START/PAUSE button.

12. Interrupting a programme

Depress the START/PAUSE button to interrupt a programme which is running, the corresponding light starts to flash. Depress the same button again to restart the programme.

13. Cancelling a programme

Turn the selector dial to **O** to cancel a programme which is running. Now you can select a new programme.

14. Opening the door after the programme has started

First set the machine to PAUSE by pressing the START/PAUSE button.
If the door does not open, this means that the machine is already heating, that the water level is above the bottom edge of the door or that the drum is turning.
If you cannot open the door but you need to open it you have to switch the machine off turning theselector dial to **O**. After about 3 minutes the door can be opened (pay attention to the water level and temperature!). To restart the programme turn the dial to the previous programme repeating the options previously selected and press START/ PAUSE button.

132991730·GB 10-10-2003 16:11 Pagina 16

15. At the end of the programme

The machine stops automatically.
If the Rinse hold option has been selected the porthole remains blocked, the light of the START/PAUSE button goes off, the pilot lights and remain lit, to indicate that the water must be emptied out before opening the door. The display shows a zero.
Turn the programme selector dial to Reset **O** to switch the machine off .
Remove the laundry from the drum and carefully check that the drum is empty so as to avoid any forgotten items being damaged in a subsequent wash (e.g. shrinking) or their colour running into a load of whites.
If you do not intend to carry out another wash, close the water tap.
Leave the door open to prevent the formation of mildew and unpleasant smells.

International wash code symbols

These symbols appear on fabric labels, in order to help you choose the best way to treat your laundry.

Energetic wash **Delicate wash**	95 Max. wash temperature 95°C	60 Max. wash temperature 60°C 60	40 Max. wash temperature 40°C 40 40	30 Max. wash temperature 30°C 30	Hand wash	Do not wash at all

Bleaching	Cl Bleach in cold water	Do not bleach

Ironing	Hot iron max 200°C	Warm iron max 150°C	Lukewarm iron max 110°C	Do not iron

Dry cleaning	A Dry cleaning in all solvents	P Dry cleaning in perchlorethylene, petrol, pure alcohol, R 111 & R 113	F Dry cleaning in petrol, pure alcohol and R 113	Do not dry clean

Drying	Flat	On the line	On clothes hanger	high temperature low temperature Tumble dry	Do not tumble dry

132991730·GB 10-10-2003 16:11 Pagina 18

Programme table

Programmes for cotton and synthetics

Type of laundry	Max load	Programme/ temperature	Description of programme	Available options	Consumption*		
					Energy kWh	Water lt	Duration h/min.
White cotton: e.g. sheets, tablecloths, household linen	5 kg	White Cotton - 95°C	Main wash at - 95°C 3 rinses Long spin		2.0	53	2.25
Coloured cotton: e.g. shirts, blouses, underwear, towels	5 kg	Coloured Cotton - 60°C	Main wash at - 60°C 3 rinses Long spin		1.2	49	2.00
Cottons** Economy	5 kg	Cottons, E Economy programme	Main wash at E 60°/40°C 3 rinses Long spin		0.85	49	2.26
Cottons *** 40°AA	5 kg	Cottons 40° AA	Main wash at 40°C 3 rinses Long spin		0.95	49	2.20
Synthetic fabrics: e.g. shirts, blouses, underwear	2.5kg	Synthetics -60°C	Main wash at - 60°C 3 rinses Short spin		0.9	54	1.29
Synthetic fabrics Economy	2.5kg	Synthetics E Economy programme E40°C	Main wash at E 40°C 3 rinses Short spin		0.45	54	1.30

* The consumption data shown on this chart is to be considered purely indicative, as it may vary depending on the quantity and type of laundry, on the inlet water temperature and on the ambient temperature. It refers to the highest temperature for each wash programme.

** In compliance with EC directive 92/75, the consumption figures indicated on the energy label refer to the wash programme "E " with a temperature selected at 60 °C.

*** Fabrics washed with this programme have a washing efficiency result of AA.

Programme table

Programmes for delicates, handwash, wool and silk

Type of laundry	Max load	Programme/ temperature	Description of programme	Available options	Consumption		
					Energy kWh	Water lt	Duration h/min.
Delicate fabrics: e.g. acrylic fabrics, viscose, polyester, synthetic blends	2.5 kg	Delicates -40°C	Main wash at - 40°C 3 rinses Short spin		0.5	55	1.00
Hand wash: e.g. curtains, silks	2 kg	Hand wash -40°C	Main wash at - 40°C 3 rinses Short spin		0.35	55	56
Wool	2 kg	Wool -40°C	Main wash at - 40°C 3 rinses Short spin		0.35	55	55
Silk	1 kg	Silk 30°C	Main wash at 30°C 3 rinses Short spin		0.30	53	40
Mini programme	2.5 kg	Mini-programme 30°C	Main wash at 30°C 2 rinses Short spin		0.3	40	30

Programme table

Special programmes

Programme selector dial position	Programme	Programme description	Additional functions	Wash load max.	Consumptions*		
					Energy kWh	Water lt	Duration min.
Rinses	For rinsing hand washed items	3 rinses with liquid additive, if required Long spin at max. speed		5 kg	0.05	52	45
Drain	For emptying out the water of the last rinse of programmes with option	Water draining		/	-	-	2
Spin	Separate spin for cottons	Drain and long spin at max. speed		5 kg	-	-	10
Delicate Spin	Separate spin for synthetics, delicates and wool	Drain and delicate spin		5 kg	-	-	6
0 Reset/Off	For cancelling the programme which is running or to switch the machine off.			/	-	-	-

* The consumption data shown on this chart is to be considered purely indicative, as it may vary depending on the quantity and type of laundry, on the inlet water temperature and on the ambient temperature.

Maintenance

Bodywork

Clean the outside of the machine with soap and water only. Rinse with clean water and dry with a soft cloth.

Important: do not use methylated spirits, solvents or similar products to clean the bodywork.

Door seal

Check from time to time the door seal and eliminate eventual possible objects that could be trapped in the fold.

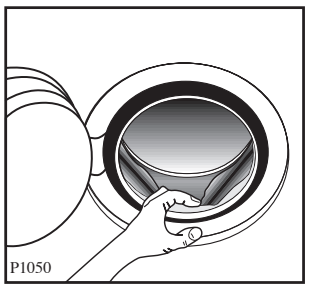

Detergent dispenser drawer

After a while, detergents and fabric softeners leave deposits in the drawer.

Clean the drawer from time to time by rinsing it under a running tap. To remove the drawer from the machine, press the button in the rear left-hand corner.

To facilitate cleaning, the top part of the additive compartments can be removed.

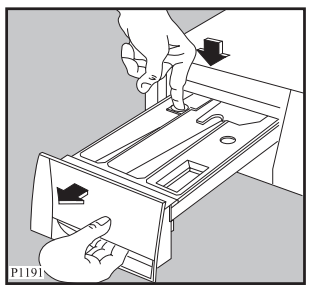

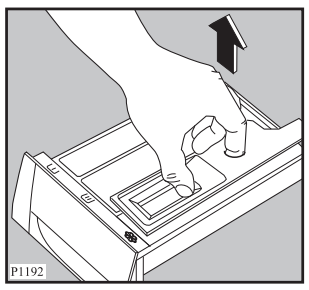

Detergent can also accumulate inside the drawer recess: clean it with an old toothbrush. Refit the drawer after cleaning.

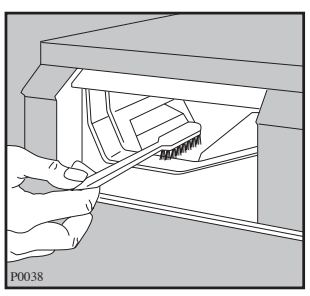

Drain pump

The pump should be inspected if

- the machine does not empty and/or spin
- the machine makes an unusual noise during draining due to objects such as safety pins, coins etc. blocking the pump.

Proceed as follows:

- Disconnect the appliance.
- If necessary wait until the water has cooled down.
- Open the pump door.

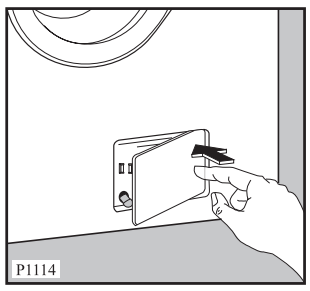

- Place a container close to the pump to collect any spillage.
- Release the emergency emptying hose, place it in the container and remove its cap.
- When no more water comes out, unscrew the pump cover and remove the pump. Always keep a rag nearby to dry up spillage of water when removing the pump.

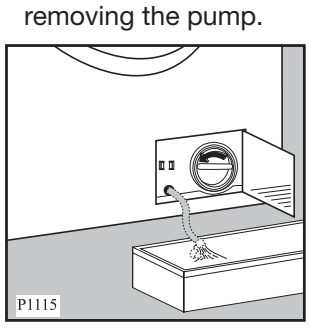

• Remove any objects from the pump impeller by rotating it.

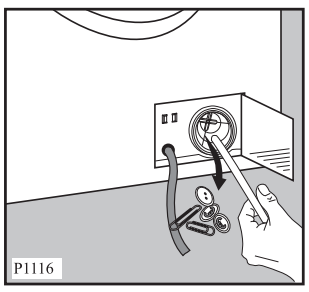

• Put the cap back on the emergency emptying hose and place the latter back in its seat.

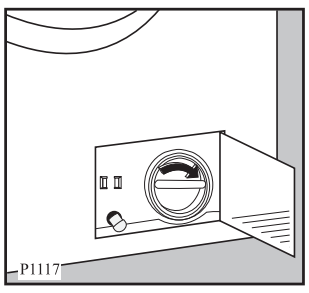

• Screw the pump cover fully in.
• Close the pump door.

Water inlet filter

If you notice that the machine is taking longer to fill, check that the filter in the water inlet hose is not blocked.

Turn off the water tap.

Unscrew the hose from the tap.

Clean the filter with a stiff brush.

Screw the hose back onto the tap.

Emergency emptying out

If the water is not discharged, proceed as follows to empty out the machine:

• pull out the plug from the power socket;
• close the water tap;
• if necessary, wait until the water has cooled down;
• open the pump door;
• place a bowl on the floor and place the end of the emergency emptying hose into the bowl. Remove its cap. The water should drain by gravity into the bowl. Whe the bowl is full, put the cap back on the hose. Empty the bowl. Repeat the procedure until water stops flowing out;
• clean the pump if necessary as previously described;
• replace the emergency emptying hose in its seat after having plugged it;
• screw the pump cover again and close the door.

Frost precautions

If the machine is installed in a place where the temperature could drop below 0°C, proceed as follows:

• Remove the plug from the socket.
• Close the water tap and unscrew the water inlet hose from the tap.
• Place the end of the emergency emptying hose and that of the inlet hose in a bowl placed on the floor and let water drain out.
• Screw the water inlet hose back on and reposition the emergency emptying hose after having put the cap on again.

By doing this, any water remaining in the machine is removed, avoiding the formation of ice and, consequently, breakage of the affected parts.

When you use the machine again, make sure that the ambient temperature is above 0°C.

Important!

Every time you drain the water through the emergency emptying hose you must pour 2 litres of water into the main wash compartment of the detergent drawer and then run the drain programme. This will activate the ECO VALVE device avoiding that part of the detergent remains unused at next washing.

132991730·GB 10-10-2003 16:11 Pagina 23

Something not working?

Problems which you can resolve yourself.

During machine operation it is possible that one of the following alarm codes appears on the display:

- **E10**: problem with the water supply
- **E20**: problem with water draining
- **E40**: door open

Once the problem has been eliminated, press the START/PAUSE button ⏻ to restart the programme. If after all checks, the problem persists, contact your local Service Centre.

Problem	Possible cause
• **The machine does not start up:**	• The door is not firmly closed (**E40**). • The machine is not plugged in or there is no power at the socket. • The main fuse has blown. • The programme selector dial is not positioned correctly. • The START/PAUSE button has not been depressed. • The DELAY START option has been selected.
• **The machine does not fill:**	• The water tap is closed (**E10**). • The inlet hose is squashed or kinked (**E10**). • The filter in the inlet hose is blocked (**E10**). • The door is not properly closed (**E40**).
• **The machine fills then empties immediately:**	• The end of the drain hose is too low. Refer to relevant paragraph in “water drainage” section.
• **The machine does not empty and/or does not spin:**	• The drain hose is squashed or kinked (**E20**). • The option has been selected. • The drain pump is clogged (**E20**).
• **There is water on the floor:**	• Too much detergent or unsuitable detergent (creates too much foam) has been used. • Check whether there are any leaks from one of the inlet hose fittings. It is not always easy to see this as the water runs down the hose; check to see if it is damp. • The drain hose is damaged. • The cap on the emergency emptying hose has not been replaced after cleaning the pump.
• **Unsatisfactory washing results:**	• Too little or too much detergent has been used. • An unsuitable detergent has been used. • Stubborn stains have not been treated prior to washing. • The correct programme or temperature was not selected. • Excessive laundry load.
• **The machine vibrates or is noisy:**	• The transit bolts and packing have not been removed. • The support feet have not been adjusted. • The laundry is not evenly distributed in the drum. • Maybe there is very little laundry in the drum.

Problem	Possible cause
• **The door will not open:**	• The programme is still running, the drum is turning. • The door lock has not been released. • The water level is above the bottom edge of the door. • The machine is heating the water.
• **Water is not visible in the machine:**	• The machine, which is the result of modern technology, runs in a very economical way with low water consumption. Performance is nevertheless excellent.
• **Spinning starts late or the machine does not spin:**	• The electronic unbalance detection device has cut in because the laundry is not evenly distributed in the drum. The laundry is redistributed by reverse rotation of the drum. This may happen several times before the unbalance disappears and normal spinning can resume. If, after 10 minutes, the laundry is still not evenly distributed in the drum, the machine will not spin. In this case, redistribute the load manually and select the spin programme.
• **The machine makes an unusual noise**	• The machine is fitted with a type of motor which makes an unusual noise compared with other traditional motors. This new motor ensures a softer start and more even distribution of the laundry in the drum when spinning, as well as increased stability of the machine.
• **Detergent residue is left after the wash cycle**	• This is most probably due to non soluble components contained in modern detergents. It is not a sign of inadequate rinsing. Brush or shake the garments and, if necessary, wash them again.
• **Foam remains after the last rinse**	• Modern detergents can produce foam even after rinsing, but this will not affect the quality of the wash.

If you are unable to identify or solve the problem, contact our service centre. Before telephoning, make a note of the model, serial number and purchase date of your machine: the Service Centre will require this information.

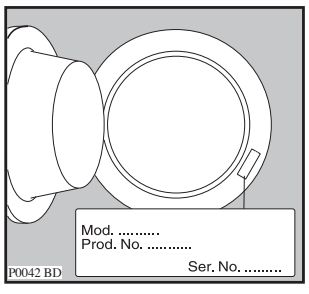

132991730·PL 10-10-2003 16:21 Pagina 25

Spis treści

Ważne informacje 26

Utylizacja 27

Zalecenia w zakresie ochrony środowiska 27

Dane techniczne 27

Instalacja 28
- Rozpakowanie 28
- Ustawienie i poziomowanie 28
- Podłączenie węża dopływowego wody 29
- Podłączenie węża odpływowego wody 29
- Podłączenie do zasilania elektrycznego 29

Państwa nowa pralka automatyczna 30

Opis urządzenia 30
- Pojemnik na środki piorące 30

Eksploatacja 31
- Panel sterowania 31-34
- Praktyczne wskazówki dotyczące prania 35
  - Sortowanie odzieży 35
  - Temperatury 35
  - Przed włożeniem bielizny 35
  - Maksymalne ilości bielizny 35
  - Ciężar bielizny 35
  - Usuwanie plam 35-36
  - Środki piorące i zmiękczające 36
  - Dozowanie środków piorących 36
  - Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży 37
- Kolejność czynności 38-39
- Tabela programów 40-42

Konserwacja 43
- Obudowa 43
- Drzwi 43
- Pojemnik na środki piorące 43
- Mały filtr węża dopływowego wody 43
- Pompa odpływowa wody 43
- Awaryjne odprowadzenie wody 44
- Wskazówki dotyczące przechowywania w niskich temperaturach 44

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje? 45-46

Punkty Serwisowe 46-47

POLSKI

Symbole pojawiające się w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące znaczenie:

⚠ Trójkąt ostrzegawczy i określenia sygnalizacyjne (Uwaga! Ostrzeżenie! Upomnienie!) mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki niezwykle ważne dla zapewnienia Państwa bezpieczeństwa i niezawodnej pracy urządzenia. Prosimy o ich przestrzeganie.

ⓘ Informacje poprzedzone tym symbolem stanowią uzupełnienie instrukcji funkcjonowania i praktycznego używania urządzenia.

Ten symbol oznacza zalecenia i wskazówki dotyczące oszczędnego korzystania z urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska.

Oto nasz wkład w ochronę środowiska: używamy papieru pochodzącego z recyklingu.

132991730·PL 10-10-2003 16:21 Pagina 26

⚠ Ważne informacje

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zwrócenie szczególnej uwagi na podane na pierwszych stronach zasady bezpieczeństwa. Radzimy zachować instrukcję, aby móc korzystać z niej w przyszłości oraz przekazać kolejnemu użytkownikowi pralki, w razie jej odstąpienia.

Przed przystąpieniem do podłączenia i eksploatacji pralki powinni Państwo dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Instalacja

- Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone. Jeśli mają Państwo wątpliwości prosimy o kontakt z autoryzowanym zakładem serwisowym.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie elementy opakowania. Szczególnie należy zwrócić uwagę na blokady transportowe. Jeżeli nie zostaną usunięte może dojść do uszkodzenia pralki oraz znajdujących się w jej pobliżu przedmiotów i mebli. Prosimy o dokładne przeczytanie odpowiedniego rozdziału w niniejszej instrukcji obsługi.
- Wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej / hydraulicznej muszą być wykonywane przez uprawnionego montera.
- Pralki nie należy stawiać na przewodzie zasilającym.
- Jeżeli pralka stoi na wykładzinie podłogowej należy wyregulować nóżki tak, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.

Eksploatacja

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w warunkach gospodarstwa domowego. Nie należy go używać niezgodnie z przeznaczeniem.
- Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy nadaje się ona do prania w pralce. Przestrzegać zaleceń producenta odzieży, umieszczonych na metkach.
- Nie przeładowywać pralki. Stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed włożeniem bielizny do pralki sprawdzić, czy w kieszeniach np. spodni nie zostawiono zapalniczek, monet, śrubek itp., gdyż mogą one spowodować zniszczenia.
- W pralce nie należy prać odzieży zabrudzonej olejem, benzyną, alkoholem lub innymi pochodnymi środkami. Jeżeli plamy są usuwane specjalnymi środkami odplamiającymi, należy odczekać z włożeniem bielizny do pralki do momentu całkowitego ulotnienia się tego środka.
- Wskazane jest pranie drobnych rzeczy (np. skarpetki, koronki, paski itp.) w małych woreczkach lub w poszewce, aby uniknąć przedostania się tych rzeczy pomiędzy bęben, a zbiornik.
- Używać tylko sprawdzonego środka do zmiękczania tkanin. Jego nadmierna ilość może uszkodzić tkaninę.
- Po zakończeniu prania drzwiczki należy pozostawić lekko uchylone, aby uszczelka drzwiczek (fartuch) dłużej zachowała swoją skuteczność. Zapobiegnie to również powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.
- Po zakończeniu prania należy zawsze sprawdzić przez drzwiczki, czy została odpompowana woda. Jeśli po zakończeniu prania w bębnie pozostała woda, należy ją odpompować przed otwarciem drzwiczek (patrz odpowiedni rozdział instrukcji).
- Po zakończeniu pracy należy wyjąć przewód zasilający z gniazdka oraz zakręcić zawór wodny.

Bezpieczeństwo ogólne

- Naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez fachowy personel. Nieprawidłowe naprawy mogą spowodować poważne zagrożenie. Naprawy należy zlecać ośrodkom serwisowym ZANUSSI.
- Nigdy nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód, lecz wyjąć wtyczkę.
- Podczas prania w wysokich temperaturach drzwiczki pralki nagrzewają się. Nie dotykać drzwiczek podczas pracy urządzenia.

Bezpieczeństwo dzieci

- Dzieci często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa związanego z urządzeniami elektrycznymi. Podczas pracy pralki dzieci nie powinny bawić się w pobliżu urządzenia lub manipulować elementami sterującymi – istnieje niebezpieczeństwo zamknięcia się w nich dzieci.
- Elementy opakowania (np. folia, tworzywo) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia się! Należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Detergenty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy upewnić się, czy dzieci i zwierzęta domowe nie weszły do bębna pralki.
- W razie złomowania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód i wyrzucić wtyczkę z pozostałym odcinkiem przewodu. Należy też unieruchomić mechanizm blokujący drzwi, aby bawiące się dzieci nie mogły zamknąć się w pralce.

Utylizacja

Materiały opakowania

Materiały oznaczone symbolem ♺ nadają się do ponownego wykorzystania.

>PE<= polietylen

>PS<= styropian

>PP<= polipropylen

Aby materiały te mogły zostać ponownie wykorzystane, muszą zostać umieszczone w wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).

Pralka

W celu usunięcia Państwa starego urządzenia należy korzystać z wyznaczonych składowisk odpadów. Prosimy Państwa o pomoc w utrzymaniu czystości Waszego miasta!

Zalecenia w zakresie ochrony środowiska

W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

- Normalnie zabrudzona bielizna może być prana bez cyklu prania wstępnego. W ten sposób oszczędzamy detergent, wodę i czas (dbając tym samym o ochronę środowiska!).
- Urządzenie pracuje w sposób oszczędny, gdy ciężar załadowanej bielizny jest zgodny z podanym maksymalnym cieżarem wsadu. Nie przeładowywać pralki.
- Stosując odpowiednie zabiegi, można usunąć plamy i brud z niewielkich powierzchni, a następnie wykonać cykl prania z zastosowaniem niższej temperatury.
- Ilość używanego detergentu powinna zależeć od poziomu twardości wody, stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.

Dane techniczne

WYMIARY	Wysokość	85 cm
	Szerokość	60 cm
	Głębokość	59 cm
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Napięcie	220-230V/50Hz
	Maks. pobór mocy	2200 W
	Minimalne zabezpieczenie	10 A
CIŚNIENIE WODY	Minimalne	50 kPa
	Maksymalne	800 kPa
WSAD ZNAMIONOWY	Bawełna i len	5 kg
	Syntetyki	2,5 kg
	Tkaniny delikatne	2,5 kg
	Wełna/pranie ręczne	2 kg
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA		800 obrotów / 1 minutę (EWF 830) 1000 obrotów / 1 minutę (EWF 1030) 1200 obrotów / 1 minutę (EWF 1230)

CE Urządzenie posiada znak CE i spełnia następujące normy EWG
- 73/23/EWG z 19.02.1973 (niskie napięcia) wraz ze zmianami;
- 89/336/EWG z 03.05.1989 wraz ze zmianami.

Instalacja

Rozpakowanie

⚠ Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć blokady transportowe.

1. Za pomocą klucza odkręcić dwie dolne śruby z tyłu urządzenia. Wyciągnąć dwa plastikowe kołki. Położyć pralkę na tylnej ściance, upewniając się, że urządzenie nie przygniata gumowych węży. Umieścić jeden z kątowników opakowania między urządzeniem a podłogą.

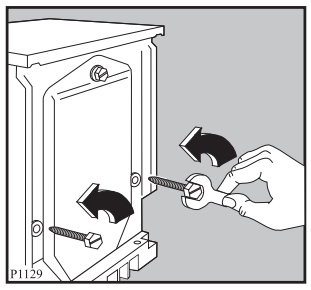

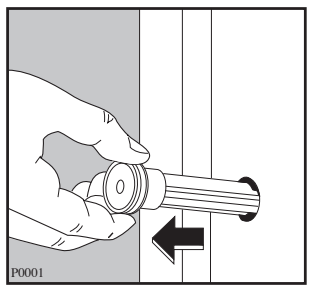

2. Wyjąć styropianowy blok z dna urządzenia, następnie wyciąnąć dwie celofanowe torebki ochronne.

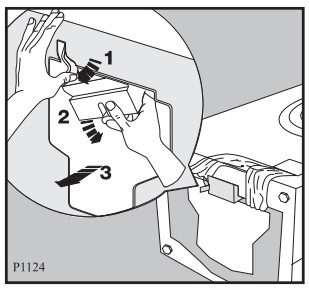

3. Najpierw wyjąć bardzo ostrożnie lewą torebkę, ciągnąc ją w prawo i w dól.
4. Wyjąć następnie torebkę prawą, ciągnąc ją w lewo i do góry.

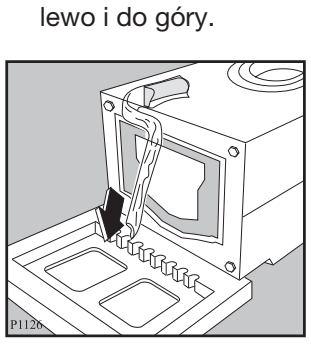

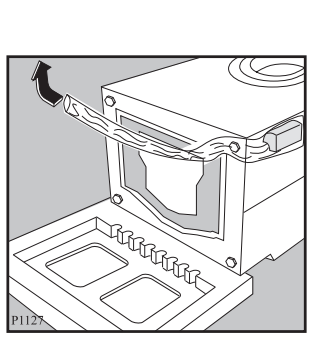

5. Postawić urządzenie, wykręcić ostatnią śrubę z tyłu pralki. Wyjąć plastikowy kołek.

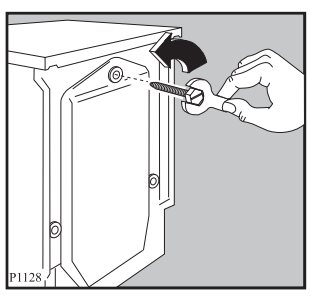

6. Zakryć wszystkie puste otwory zaślepkami znajdującymi się w plastikowej torebce z instrukcją obsługi.

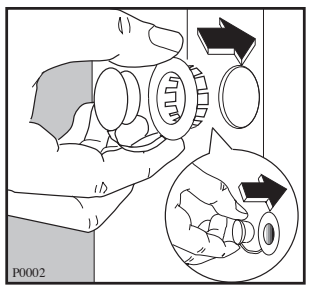

Zaleca się zachować wszystkie elementy transportowe, aby móc z nich skorzystać w razie przeprowadzki.

Ustawienie i poziomowanie

Urządzenie musi zostać zainstalowane na stabilnej i idealnie poziomej powierzchni.
Upewnić się, czy cyrkulacja powietrza dookoła urządzenia nie jest utrudniona przez dywany, wykładzinę dywanową itp.
Pralka nie może dotykać ścian, ani mebli kuchennych.
Wypoziomować dokładnie urządzenie dokręcając lub odkręcając nóżki regulacyjne. Nigdy nie podkładać pod urządzenie kartonu, drewna lub podobnych materiałów w celu skasowania ewentualnych nierówności posadzki.

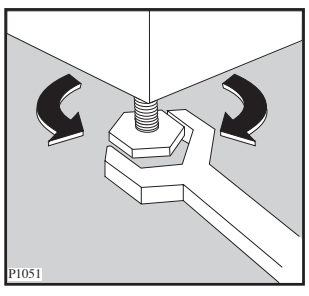

Podłączenie węża dopływowego wody

Podłączyć wąż dopływowy do zaworu zimnej wody z gwintem 3/4".
W celu podłączenia do sieci wodnej należy wykorzystać wąż dopływowy będący na wyposażeniu urządzenia. Nie należy stosować starych, poprzednio używanych węży.

Drugi koniec węża dopływowego (od strony urządzenia) może zostać ukierunkowany dowolnie. Należy lekko odkręcić nakrętkę mocującą, obrócić końcówkę węża i ponownie dokręcić nakrętkę sprawdzając, czy nie ma wycieków wody.

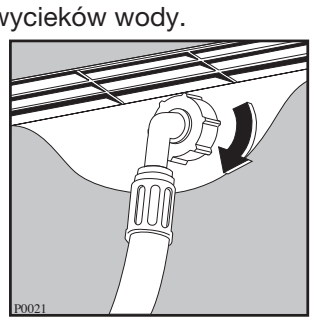

Nie można przedłużyć węża dopływowego. Jeśli jest on za krótki i nie można przenieść zaworu dopływowego, należy kupić nowy, dłuższy wąż.

Ważne!

Jeżeli rury kanalyzacyine, do których podłączana jest pralka są nowe lub nie korzysta się z nich od dłuższego czasu, zaleca się otworzyć zawór wodny, odczekać pewien czas, aż spora ilość wody spłynie z instalacji i dopiero wóczas przymocować wąż dopływowy. W ten sposób usunięte zostaną ewentualne osady piaskowe oraz tlenkowe powstałe w rurach wodociągowych.

Podłączenie węża odpływowego wody

Wąż odpływowy można umieścić w trzech różnych pozycjach:

Na krawędzi zlewozmywaka przez zastosowanie kolanka z tworzywa, dostarczonego wraz z urządzeniem. Ważne jest, aby prędkość, którą woda uzyskuje podczas odpływu, nie spowodowała ześlizgnięcia się kolanka z krawędzi zlewozmywaka. Należy więc przymocować je sznurkiem do baterii lub haczyka na ścianie, zaczepiając go o specjalny otwór, biegnący wzdłuż zagiętej części węża.

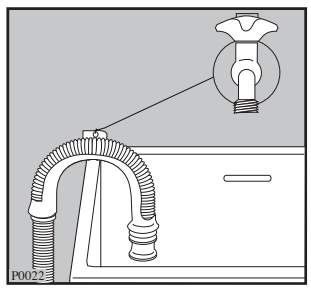

Podłączyć do rozgałęzienia syfonu zlewozmywaka. Rozgałęzienia to musi znajdować się nad syfonem tak, aby zakrzywiona część węża znalazła się na poziomie nie niższym niż 60 cm od posadzki.

Podłączyć do węzła sanitarnego na wysokości nie niższej niż 60 cm i nie wyższej niż 90 cm.
Końcówka węża odpływowego zawsze musi mieć wentylację, co oznacza, że średnica wewnętrzna węża odpływowego musi być większa niż średnica zewnętrzna węża odpływowego.
Wąż odpływowy nie może mieć przewężeń.

Wąż odpływowy może zostać przedłużony, ale jego długość nie może przekraczać 400 cm.

W razie przedłużenia średnica wewnętrzna węża stanowiącego przedłużenie musi być równa średnicy wewnętrznej węża oryginalnego. Do połączenia obu węży należy zastosować odpowiednią złączkę.

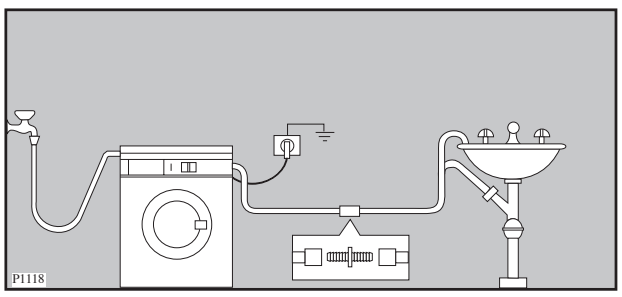

Ważne!
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia wąż odprowadzający powinien zostać zawieszony na specjalnie do tego celu przystosowanym uchwycie umieszczonym w górnej części tylnej ścianki.

Podłączenie do zasilania elektrycznego

Pralka jest przystosowana do funkcjonowania pod napięciem 220-230 V prądu jednofazowego i 50 Hz.

Należy sprawdzić, czy instalacja domowa jest w stanie znieść maksymalne obciążenie urządzeń (2,2 kW), biorąc pod uwagę również korzystanie z innych sprzętów gospodarstwa domowego.

Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem.

⚠ Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenia i uszko-dzenia spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa. Wymiany przewodu zasilającego mozna dokonać jedynie w autoryzowanym punkcìe serwìsowym.

Ważne: po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilający musi być łatwo dostępny.

POLSKI

Państwa nowa pralka automatyczna

Urządzenie, które Państwo kupili spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z efektywnym praniem o niskim zużyciu wody, energii i detergentów.

- **Automatyczne chłodzenie wody** z 95°C do 60°C przed odpompowaniem chroni rury odpływowe przed zniszczeniem lub deformacją. Równocześnie zredukowany zostaje szok termiczny tkanin zapobiegając tym samym tworzeniu się zagnieceń.
- **Specjalny program dla wełny z** nowym delikatnym systemem prania, który bardzo troskliwie obchodzi się z Państwa wełnianą odzieżą.
- **System kontroli równowagi:** zapewnia prawidłowe ustawienie i cichą pracę urządzenia.
- **Specjalny mechanizm "kulkowy"** pozwala na całkowite wykorzystanie środka piorącego oraz ograniczenie zużycia wody, a w efekcie również energii elektrycznej.
- **Pokrętło regulacji służy** do dostosowania typu prania do rodzaju tkaniny ułatwiając ustawienie programu.

Opis urządzenia

1 Pojemnik na środki piorące i karta z programami
2 Panel sterujący
3 Drzwi pralki
4 Pompa odpływowa wody
5 Nóżki regulacyjne

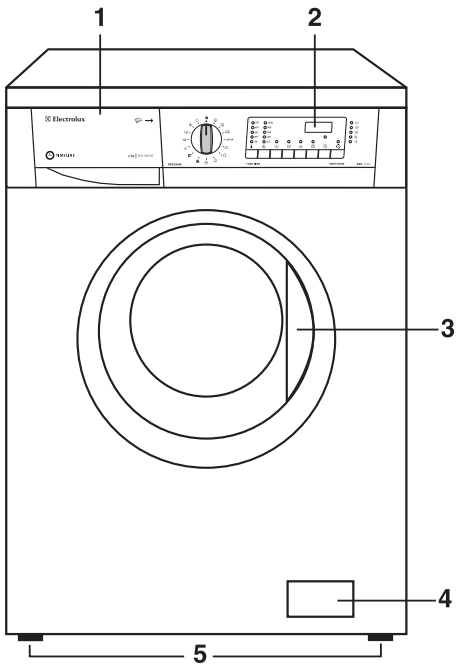

Pojemnik na środki piorące

Pranie wstępne

Pranie zasadnicze

Płukanie ze środkiem zmiękczającym

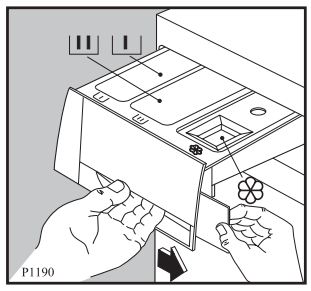

Eksploatacja

Panel sterowania

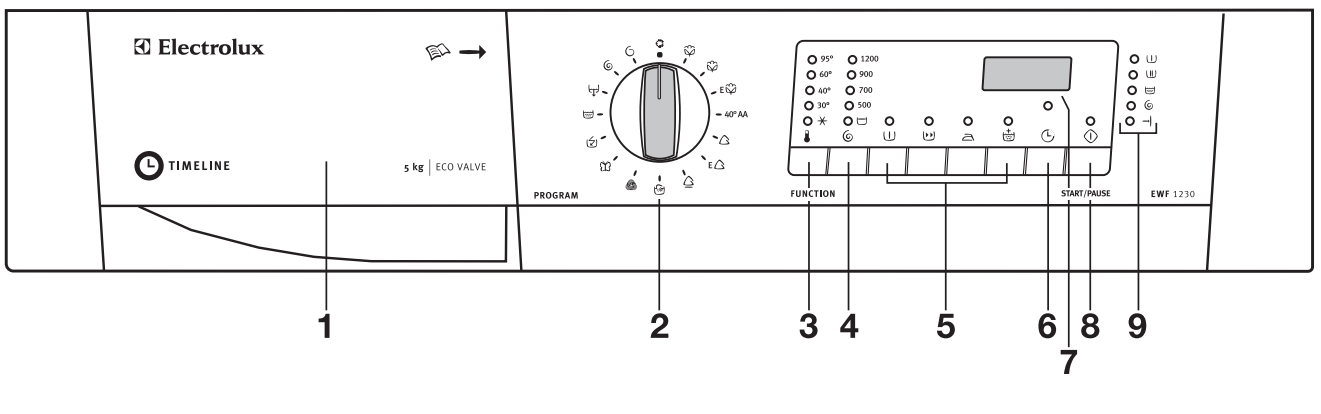

1 Karta programów

Karta z programami znajduje się w wewnętrznej części szufladkowego dozownika.

2. Spis programów

Uwaga! W instrukcji znajdują się nalepki, które należy przykleić wokół pokrętła regulacji. Nalepki są w różnych językach, więc można wybrać we właściwym języku.
Kurz z panelu sterującego usunąć suchą ścierką.
Odkleić tył etykietki i przykleić ją wokół pokrętła regulacji tak, jak przedstawiono na zdjęciu.

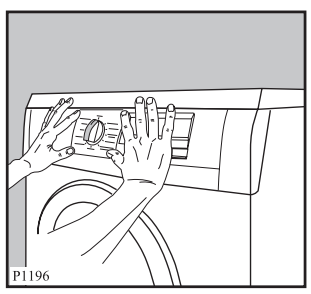

Na pokrętle regulacji znajduje się następujący podział:

- Bawełna, len (niebieski)
- Syntetyczne (zielony)
- Tkaniny delikatne, pranie ręczne, jedwab, mini program, płukanie, wirowanie, wirowanie delikatne (szary).

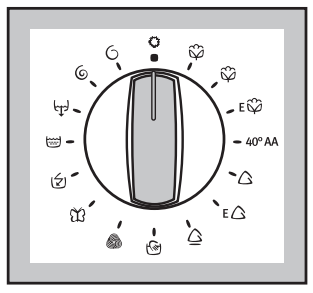

Pokrętło regulacji można przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara jak i kierunku przeciwnym.

Pozycja **E** dostosowana jest do programu OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA dla bielizny bawełnianej.
Pozycja **E** dostosowana jest do programu OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA dla bielizny syntetycznej.
Aby wyłączyć maszynę po zakończeniu programu przekręcić pokrętło regulacji do pozycji 0.

3. Przycisk temperatury

W celu podwyższenia lub obniżenia temperatury nacisnąć kilkakrotnie przycisk tak, aby pranie odbywało się w temperaturze żądanej, a nie zaproponowanej przez maszynę.
Zaświeci się właściwa lampka kontrolna.
Maksymalna temperatura do prania bielizny bawełnianej białej to 95 °C, 60 °C dla bielizny kolorowej i syntetycznej, 40 °C dla tkanin delikatnych, wełny, bielizny i do prania ręcznego, a 30 °C dla jedwabiu i programów mini.
"✳" dostosowany jest do prania w zimnej wodzie.

4. Przycisk prędkości wirowania

Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby zmienić prędkość wirowania na żądaną, a inną niż ta zaproponowana przez pralkę.

Prędkość maksymalna:

- dla bawełny: 800 obrotów/minutę w pralce EWF 830; 1000 obrotów/minutę w pralce EWF 1030; 1200 obrotów/minutę w pralce EWF 1230;
- dla tkanin syntetycznych, wełny i do prania ręcznego: 800 obrotów/minutę w pralce EWF 830; 900 obrotów/minutę w pralkach EWF 1030 i EWF 1230;
- dla tkanin delikatnych, jedwabiu i programów mini: 700 obrotów/minutę do pralek: EWF 830, EWF 1030, EWF 1230.

POLSKI

132991730·PL 10-10-2003 16:21 Pagina 32

Stop, gdy w bębnie jest woda, pozycja : gdy ta funkcja zostanie wybrana pralka nie spuszcza wody po ostatnim płukaniu, aby uniknąć zgniecenia się tkaniny.

Po zakończeniu programu drzwiczki pralki będą podświetlone, lampka kontrolna przycisku START/PAUSE zgaśnie, światełka i będą świeciły się informując o konieczności spuszczenia wody z bębna.

Wodę można spuścić dwoma sposobami:

- program (spuszczanie wody): wówczas woda zostanie spuszczona bez wirowania.
- program i . Wybrać prędkość wirowania wciśnięciem właściwego przycisku, a następnie wcisnąć przycisk START/PAUSE. Woda będzie spuszczona, a bielizna będzie wirowana z wybraną prędkością.

  Uwaga! Przed wybraniem programu , i należy ustawić pokrętło regulacji na pozycji **0** (anulacja).

5. Przyciski funkcji programów

Poszczególne funkcje można odpowiednio dostosować do funkcji programu.
Należy je wybrać po uprzednim wybraniu programu i przed wciśnięciem przycisku START/PAUSE .
Gdy te przyciski zostaną wciśnięte zaświeci się właściwa lampka kontrolna.
Po ponownym wciśnięciu przycisku lampka kontrolna zgaśnie.
Jeżeli zostanie wybrana nieprawidłowa funkcja, to lampka kontrolna będzie pulsowała przez około dwie sekundy i wyświetlona zostanie informacja o alarmie **Err.**

Aby wybrać następujące funkcje należy wcisnąć właściwe przyciski:

**PRANIE WSTĘPNE : ** wybrać tę funkcję gdy przed praniem zasadniczym zamierzacie wykonać pranie wstępne (funkcja ta nie jest możliwa w cyklach prania wełny i prania ręcznego, w programach mini i dla jedwabiu).
Pranie wstępne kończy się krótkim wirowaniem 650 obrotów/minutę w programach dla bawełny i syntetycznych, a w programie dla delikatnych woda spuszczana jest bez wirowania.

**PRANIE SZYBKIE : ** funkcja ta może być zastosowana do prania bielizny mało zabrudzonej w celu uzyskania dobrych wyników prania i w krótkim czasie (nie może być stosowana do wełny, do prania ręcznego, do jedwabiu i do programów mini). Czas prania ustawia się odpowiednio do rodzaju tkaniny i ustawionej temperatury.

NO IRON : po wybraniu tej funkcji bielizna będzie prana i wirowana delikatnie tak, aby uniknąć jej wygniecenia.
Tym sposobem ułatwia się jej prasowanie.
Oprócz tego maszyna wykonuje 6 krotne płukanie zamiast 3 - krotnego dla bawełny i 4 - krotnych dla syntetycznych.
Funkcja ta może być wybrana również dla bawełny i syntetycznych.
Do prania bawełny maksymalna prędkość jest automatycznie zmniejszona do 900 obrotów/minutę (EWF 1030, EWF 1230).

PŁUKANIE SUPER : funkcja ta może być stosowana we wszystkich programach z wyjątkiem prania wełny, program mini, prania ręcznego. Maszyna wykona tę samą ilość płukań jakie są przewidziane w programie i jeszcze dodatkowo wykona 2 płukania.

6. Przycisk STARTU OPÓŹNIONEGO

Tym przyciskiem można zaprogramować czas rozpoczęcia prania, czyli opóźnić o 30 – 60 - 90 minut, 2 godziny do 23 godzin z 1 godzinnym odstępem.

Wybór opóźnionego startu:

- Wybrać program i funkcję.
- Wybrać funkcję startu opóźnionego
- Nacisnąć przycisk START/PAUSE: maszyna zaczyna liczyć do tyłu.

Program startuje, gdy zaprogramowane opóźnienie zostanie osiągnięte.

Zmiana opóźnionego startu:

- Nacisnąć przycisk START/PAUSE .
- Nacisnąć przycisk START OPÓŹNIONY aż do wyświetlenia symbolu 0'.
- Ponownie nacisnąć przycisk START/PAUSE.

7 Wyświetlacz

Wyświetlacz wskazuje następujące informacje:

Kasowanie – Czas trwania programu – Start opóźniony – Nieprawidłowy wybór – Kod alarmu – Koniec programu.

Kasowanie

Gdy program zostanie anulowany – pokrętło regulacji na pozycji **O** – wyświetlacz i wszystkie lampki są zgaszone.

Czas trwania wybranego programu

Czas trwania wybranego programu wskazany jest w godzinach i w minutach (na przykład 2.05).

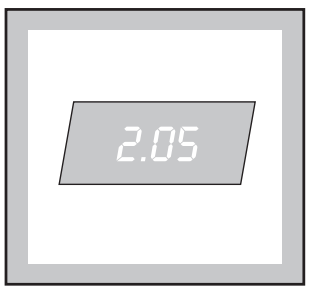

Czas trwania obliczony jest automatycznie według maksymalnego ciężaru bielizny, jaki jest zalecany dla każdego typu tkaniny.
Po starcie programu czas uaktualniany jest co minutę.

Start opóźniony

Wybrane właściwym przyciskiem opóźnienie (maksymalnie 23 godziny) jest pokazywane przez 3 sekundy na wyświetlaczu, po czym zostanie pokazany czas trwania wybranego programu. Liczenie do tyłu jest uaktualniane co godzinę.

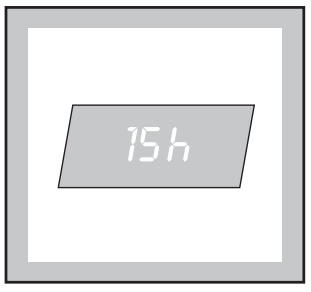

Nieprawidłowy wybór funkcji

Gdy wybrana zostanie funkcja niezgodna z wybranym programem, to przez 2 sekundy wyświetlana jest informacja o błędzie **Err**.

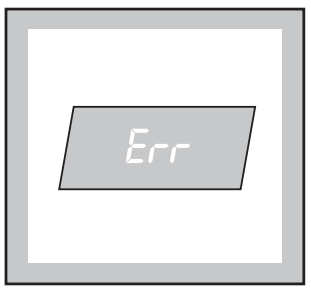

Kod alarmu

W wypadku problemów z funkcjonowaniem pralki wyświetlany jest kod błędu, jak na przykład E20 (patrz paragraf “Problemy w funkcjonowaniu”).

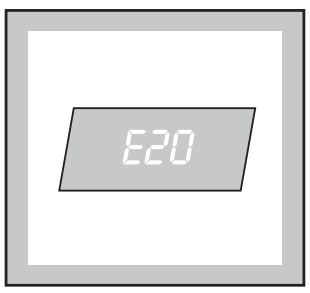

Koniec programu

Po zakończeniu programu wyświetlone zostanie **pulsujące zero**.

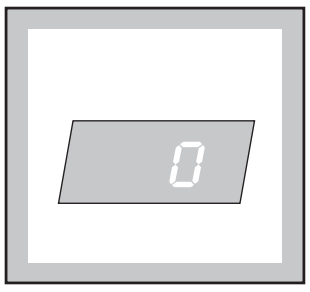

8 Przycisk START/PAUSE

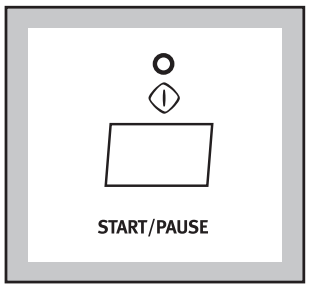

Przycisk ten ma dwie funkcje:

Start– Przerwa

Start

Po wybraniu programu nacisnąć ten przycisk, aby włączyć wybrany program, a lampka kontrolna przestanie pulsować.
Gdy zaprogramowany został start opóźniony maszyna zaczyna liczenie do tyłu. Na wyświetlaczu wyświetlony jest czas trwania programu lub ustalone opóźnienie.

132991730·PL 10-10-2003 16:21 Pagina 34

Przerwa

Aby przerwać wykonywany program nacisnąć przycisk START/PAUSE, a właściwa lampka kontrolna zacznie pulsować.
Aby wznowić program z miejsca, w którym został przerwany należy ponownie nacisnąć przycisk **START/PAUSE.**

9. Wyświetlacz realizacji programu

Po wybraniu programu zaświecą się odpowiednie lampki do poszczególnych faz programu. Po rozpoczęciu programu zaświeci się tylko lampka kontrolna, że pranie jest w toku. Po zakończeniu programu lampka kontrolna Koniec →| gaśnie.

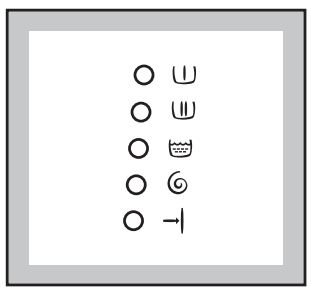

Lampka kontrolna KONIEC →| pulsuje w wypadku problemów w funkcjonowaniu pralki i na wyświetlaczu ukaże się kod alarmu:
E10 = maszyna nie pompuje wody
E20 = maszyna nie spuszcza wody
E40 = drzwiczki nie zostały zamknięte
Aby rozwiązać dany problem należy odwołać się do paragrafu “Problemy w funkcjonowaniu”.

Informacje o programach

Płukanie

Program służy do płukania i wirowania bielizn uprzednio wypranej ręcznie. Maszyna wykona 3-krotne płukanie z końcowym wirowaniem przy maksymalnej prędkości.
Prędkość wirowania można zmniejszyć przyciskiem .
Wirowanie przewidziane zostało tylko dla programu prania bawełny i dla programu wirowania.

Spuszczanie wody

Funkcja ta służy do spuszczenia wody z bębna po ostatnim płukaniu, gdy jest wybrana funkcja Stop z wodą w bębnie .
Należy ustawić pokrętło regulacji na pozycji 0, po czym wybrać program i nacisnąć przycisk START/PAUSE.

Wirowanie

Jest to funkcja wirowania z dużą prędkością przeznaczona do odwirowania bielizny pranej ręcznie i tylko dla bielizny bawełnianej. Można zmniejszyć prędkość wirowania przyciskiem odpowiednio do rodzaju tkaniny.

Delikatne wirowanie

Jest to krótkie wirowanie przy dużej prędkości: 700 obrotów /minutę dla bielizny pranej ręcznie.
Stosowana jest do tkanin syntetycznych, bielizny delikatnej, wełny, jedwabiu i do funkcji z praniem ręcznym.
Prędkość wirowania można zmniejszyć przyciskiem odpowiednio do rodzaju tkaniny.

Program mini

Program zasadniczy nie może być stosowany z poniższymi funkcjami: redukcja prędkości, stop z wodą w bębnie i start opóźniony.
Stosuje się go do bielizny mało zabrudzonej lub którą należy tylko odświeżyć.
Ciężar maksymalny prania 2, 5 kg.
Temperatura prania 30°C
Czas trwania programu 30 minut
Prędkość wirowania 700 obrotów/minutę

0 = Anulowanie

Aby zmienić ustawienie programu ustawić pokrętło na pozycji 0.
Możliwe jest teraz wybranie innego programu.

Praktyczne wskazówki dotyczące prania

Sortowanie odzieży

Należy przestrzegać zaleceń producenta odzieży umieszczonych na metkach.

Bieliznę posortować w następujący sposób: bielizna biała, kolorowa, syntetyki, bielizna delikatna, wełna.

Temperatury

95°C do średnio zabrudzonej białej bawełny i lnu (np. obrusy, serwety, prześcieradła, powłoczki, ręczniki, ścierki lub inne tkaniny).

60°C do średnio zabrudzonych tkanin kolorowych (koszulki, pidżamy) z bawełny, lnu lub tkanin syntetycznych oraz lekko zabrudzonej białej bawełny (np. bielizna osobista). do tkanin delikatnych (np. lekko zabrudzone firanki).

(pranie na zimno) do tkanin delikatnych,

30°C-40°C syntetycznych, jedwabiu, akrylu i wełny o ile na etykietach wyrobów wełnianych jest informacja: “Czysta żywa wełna, można prać w pralkach automatycznych, wyrób nie filcuje się” (“Pure new wool, machine washable, non-shrink”).

Przed włożeniem bielizny

Oddzielać ciemne tkaniny od jasnych tkanin włóknistych oraz ręczników, gdyż resztki włókien mogą osiąść na ubraniach, a tkaniny białe mogą przybrać szary kolor.

Nowe, kolorowe ubrania należy przed włożeniem wraz z innymi do pralki uprać oddzielnie (wcześniej).

Należy opróżnić kieszenie z wszelkich metalowych przedmiotów (spinki do włosów, pinezki itp.)

Przed włożeniem bielizny do pralki należy pozapinać guziki, zatrzaski, zamki błyskawiczne i przyszyć “luźne” guziki.

Wszelkie plamy należy usunąć przed praniem. Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić specjalnym środkiem do usuwania plam.

Z firanek i zasłon zdjąć klamerki i żabki. Prać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Maksymalne ilości bielizny

Zalecane ilości wsadu bielizny znajdziecie Państwo w tabeli programów.

Ogólne wskazówki:

bawełna i len: bęben załadować do pełna, ale nie przeładowywać;

tkaniny syntetyczne: do połowy bębna;

tkaniny delikatne i wyroby wełniane: do 1/3 bębna.

Wykorzystywanie pojemności bębna pozwoli Państwu na oszczędności wody i energii elektrycznej.

W przypadku tkanin bardzo mocno zabrudzonych należy zmniejszyć wielkość wsadu.

Ciężar bielizny

Podajemy orientacyjną wagę niektórych sztuk bielizny :

Szlafrok kąpielowy	1200 g
Poszwa	1000 g
Prześcieradło	700 g
Obrus	500 g
Poszewka	200 g
Serweta	250 g
Ręcznik frotte (mały)	200 g
Serwetka	100 g
Koszula nocna	200 g
Figi damskie	100 g
Koszula męska	600 g
Koszulka męska	200 g
Piżama męska	500 g
Bluzka	100 g
Slipy męskie	100 g

Usuwanie plam

Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy tylko woda i detergent. Dlatego wszystkie plamy należy usunąć przed przystąpieniem do ich prania.

Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną wodą i mydłem, a następnie spłukać. Stare plamy odmoczyć w zimnej wodzie, a następnie czyścić enzymatycznym środkiem piorącym lub wodą z solą.

Plamy z wosku: usunąć możliwie jak najwięcej wosku przy użyciu tępego ostrza. Umieścić tkaninę pomiędzy dwoma arkuszami bibuły i przeprasować gorącym żelazkiem.

Plamy z atramentu i długopisu: przyłożyć łatwo nasączalną szmatkę bawełnianą nawilżoną alkoholem metylowym (*). Należy przy tym uważać, aby plama nie powiększyła się. Użyć tylko kilka kropli alkoholu.

Plamy z wilgoci i pleśni: w przypadku tkanin o trwałych kolorach można zmoczyć je w roztworze wody z wybielaczem lub zmoczyć w roztworze zawierającym jedną część wody utlenionej na dziesięć części wody i pozostawić w roztworze na 10-15 minut.

POLSKI

Plamy z rdzy: zastosować środek do usuwania rdzy według zaleceń podanych na opakowaniu tego środka.

Plamy z farby: nie dopuścić do wyschnięcia ! Natychmiast przetrzeć rozpuszczalnikiem do tej farby, namydlić, a następnie spłukać.

Plamy ze szminki: przetrzeć tri (trójchloroetylen) w przypadku tkanin jedwabnych lub eterem w przypadku tkanin wełnianych.

Plamy z olejów i smoły: położyć na zaplamionym miejscu kawałeczek masła. Pozostawić na chwilę, a następnie przetrzeć terpentyną.

Plamy z trawy: starannie namydlić, a następnie czyścić wodą i wybielaczem (jeśli nie ma przeciwwskazań). Do wyrobów wełnianych stosuje się alkohole etylowe.

Plamy z wina: zamoczyć w wodzie z dodatkiem mydła lub środków piorących. Jeżeli plamy nie zostały usunięte, można użyć wybielacza dla danego rodzaju tkaniny.

(*) nie używać acetonu do plam na tkaninach ze sztucznego jedwabiu.

Środki piorące i zmiękczające

Dobre rezultaty prania zależą również od wybranego detergentu oraz jego ilości (tak aby unikać jego marnowania i chronić środowisko naturalne). Zwłaszcza, że środki ulegające biodegradacji zawierają w swoim składzie substancje, które w zbyt dużych ilościach szkodzą środowisku.

Wybór odpowiedniego środka uzależniony jest od rodzaju tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia bielizny przeznaczonej do prania.

Do prania w pralce automatycznej można używać następujących środków:

– proszki do prania wszystkich rodzajów tkanin,

– proszki do prania tkanin delikatnych (maksymalnie do 60˚C) oraz wełnianych,

- płynne środki do prania, zwłaszcza w niskich temperaturach (do 60˚C) dla wszystkich rodzajów tkanin, albo tylko do prania tkanin wełnianych.

Środki piorące i zmiękczające należy umieszczać we właściwych komorach pojemnika przed rozpoczęciem prania.

Jeżeli używacie Państwo koncentratów proszków i płynnych detergentów, należy wybierać programy bez prania wstępnego.

Płynny środek do prania należy wlać do komory II pojemnika tuż przed rozpoczęciem pracy pralki.

Środki zmiękczające muszą być dodane do komory tuż przed rozpoczęciem pracy pralki ❀.

Należy przestrzegać zaleceń producenta środka, dotyczących jego dozowania. Nie należy przekraczać poziomu „MAX” zaznaczonego w pojemniku na środki piorące.

Dozowanie środków piorących

Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju, ilości, i stopnia zabrudzenia bielizny oraz twardości wody.

Poziom twardości wody mierzy się w tzw. “stopniach” twardości. Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w Miejskich Zakładach Wodociągowych.

Środki piorące należy dozować według zaleceń podanych na opakowaniu.

Należy stosować mniejsze ilości detergentów, jeśli:

- pierzecie Państwo mniejszą ilość bielizny,
- bielizna jest lekko zabrudzona,
- podczas prania tworzy się duża ilości piany.

Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży

Poniższe symbole pojawiają się na metkach odzieży i pozwolą Państwu wybrać programy najwłaściwsze dla pranej bielizny.

PRANIE ZASADNICZE	95 Maksymalna temperatura prania 95˚C	60 Maksymalna temperatura prania 60˚C	40 Maksymalna temperatura prania 40˚C	30 Maksymalna temperatura prania 30˚C	Prać ręcznie	Nie prać
PRANIE DELIKATNE		60	40 40	30		

CHLOROWANIE	Cl Wybielanie w zimnej wodzie	Nie wybielać

PRASOWAĆ	Prasować w temperaturze maksymalnej 200˚C	Prasować w temperaturze maksymalnej 150˚C	Prasować w temperaturze maksymalnej 110˚C	Nie prasować

CZYŚCIĆ CHEMICZNIE	A Czyszczenie zwykłe	P Czyścić nadchloranem, petrolem, czystym alkoholem R 111 i R 113	F Czyścić petrolem, czystym alkoholem i R 113	Nie czyścić chemicznie

SUSZYĆ	Suszyć na płasko	Suszyć na sznurze	Suszyć przypięte klipsami	w wysokiej temperaturze w niskiej temperaturze Suszyć w suszarce bębnowej	Nie suszyć w suszarce bębnowej

Kolejność czynności

Przed pierwszym praniem zalecamy wlanie 2 litry wody do przegródki prania zasadniczego aby uruchomić mechanizm kulkowy. Później nastawić pralkę na program dla bawełny, na temperaturę 60˚C, ***bez wkładania bielizny.*** *W ten sposób można się upewnić, że w bębnie pralki nie znajduje się ewentualny kurz lub inne zabrudzenia, pochodzące z procesu produkcji. Odmierzyć połowę dozownika proszku, wsypać do komory prania zasadniczego i rozpocząć pranie.*

1. Włożyć bieliznę

Otworzyć drzwiczki.

Bieliznę należy ładować do bębna nie splątaną, duże sztuki umieszczać na przemian z małymi. Dokładnie zamknąć drzwiczki.

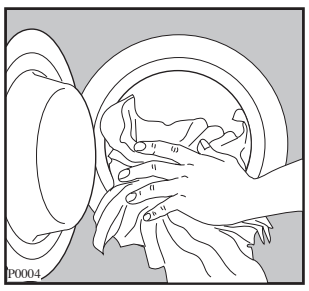

2. Dodać środek piorący

Wysunąć szufladkę pojemnika na środki piorące. Wsypać odpowiednio odmierzoną (dozownikiem) ilość środka piorącego do przegródki prania zasadniczego .
Jeśli wybrali Państwo program z praniem wstępnym, wtedy środek piorący należy również wsypać do przegródki prania wstępnego .

3. Dodać płyn zmiękczający i wybielacz

Płyn zmiękczający można wlać do przegródki oznaczonej symbolem . Nie należy przekroczyć poziomu «MAX».

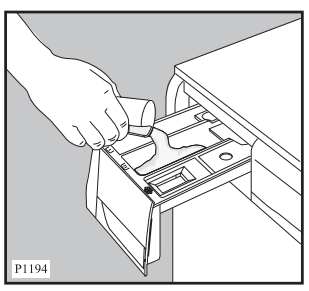

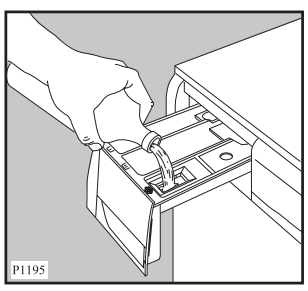

4. Włączenie pralki

Przekręcić pokrętłem i włączyć pralkę.
Aby pralkę wyłączyć pokrętło ustawić na pozycji **O**.

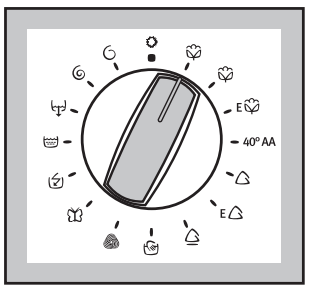

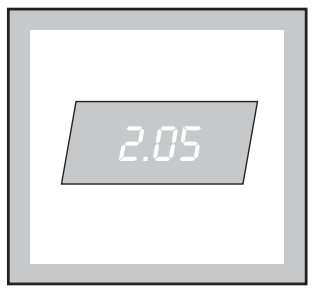

5. Wybór programu

Ustawić pokrętło na żądanej pozycji: właściwa lampka kontrolna zaświeci się odpowiednio do wykonywanej fazy prania.

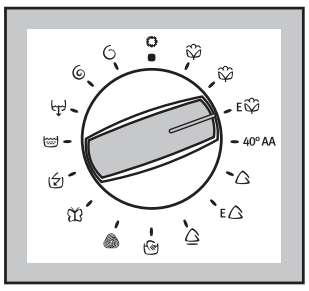

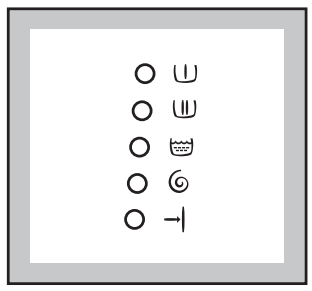

Na wyświetlaczu pokazany zostanie czas trwania programu.

6. Wybór temperatury

Naciśnięciem przycisku Temperatura można zmienić temperaturę wykonywanego programu. Odpowiednia lampka kontrolna zaświeci się.

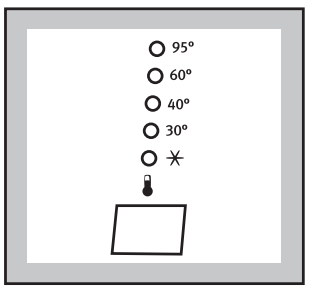

7. Wybór prędkości wirowania lub funkcja STOP Z WODĄ W BĘBNIE .

Kilkakrotnie nacisnąć przycisk Prędkość wirowania w celu wybrania prędkości wirowania lub funkcji STOP Z WODĄ W BĘBNIE .

Zaświeci się właściwa lampka kontrolna.

Gdy wybrana zostanie funkcja STOP Z WODĄ W BĘBNIE maszyna zatrzyma się po zakończeniu programu bez spuszczania wody.

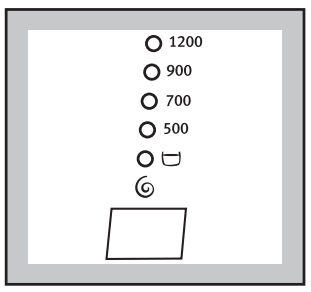

8. Wybór funkcji

Po wybraniu odpowiedniej funkcji zaświecą się lampki naciśniętych przycisków.

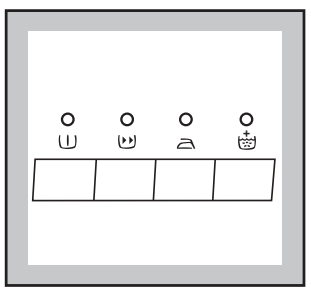

9. Wybór funkcji STRAT OPÓŹNIONY

Aby opóźnić start programu nacisnąć przycisk START OPÓŹNIONY. Odpowiednie wartości opóźnienia wyświetlone zostaną przez około 3 sekundy, a później na wyświetlaczu pokazany zostanie czas trwania programu.

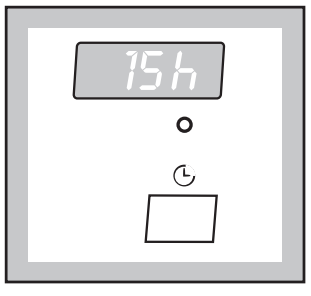

Podczas okresu opóźnienia można dołożyć bieliznę do prania:

- Nacisnąć przycisk **START/PAUSE**;
- Dołożyć bieliznę;
- Zamknąć drzwiczki i ponownie nacisnąć przycisk **START/PAUSE**.

10. Start programu

Nacisnąć przycisk START/PAUSE . Właściwa lampka kontrolna przestanie pulsować, zaświeci się lampka kontrolna odpowiednia wykonywanej fazie.
Gdy wybrany został Start opóźniony maszyny zaczyna się obliczanie do tyłu.
Wyświetlacz pokazuje czas trwania programu oraz wybrane opóźnienie.

11. Zmiana programu

Program można zmienić przed jego startem.
Gdy program został już rozpoczęty można go jedynie anulować przekręceniem pokrętła na pozycję **O**, a następnie wybiera się nowy program. Pralkę włączymy naciśnięciem przycisku START/PAUSE.

12. Przerwanie programu

Wykonywany program przerywamy naciśnięciem przycisku START/PAUSE. Zaczynie pulsować odpowiednia lampka kontrolna. Aby wznowić program należy ponownie wcisnąć ten sam przycisk.

13. Anulowanie programu

Aby anulować wykonywany program należy przekręcić pokrętło i ustawić go na pozycji **O**.
Teraz jest możliwy wybór nowego programu.

14. Otwieranie drzwiczek po rozpoczęciu programu.

Ustawić maszynę w pozycji PRZERWA naciśnięciem przycisku START/PAUSE.
Jeśli drzwiczki nie otwierają sięoznacza to, że maszyna znajduje sięw fazie podgrzewania wody lub, że poziom wody jest wyższy od wysokości brzegu dolnego drzwiczek lub, że bęben obraca się.
Jeżeli koniecznie musimy otworzyć drzwiczki należy przestawić pokrętło na pozycję **O**. Po około 3 minutach można drzwiczki otworzyć (uwaga na poziom i temperaturęwody!). Aby wznowić program przestawić pokrętło regulacji na wybranej pozycji, wybrać ponownie funkcjęi wcisnąć przycisk START/PAUSE.

15. Zakończenie programu

Pralka zatrzymuje sięautomatycznie.
Gdy wybrana została funkcja STOP Z WODĄ W BĘBNIE , to drzwiczki będą zablokowane i lampka kontrolna START/PAUSE zgaśnie, a lampki i będą sięświeciły. Oznacza to, że najpierw należy spuścić wodę, a później otworzyć drzwiczki.
Na wyświetlaczu pokazane będzie 0.
Aby wyłączyć pralkę przekręcić pokrętłem i ustawić na pozycji Reset **O**.
Wyciągnąć bieliznę z bębna i uważnie sprawdzić czy bęben został opróżniony, bo pozostawiona bielizna może zostać zniszczona w następnym praniu (np. może się sfilcować) lub gdy jest to bielizna kolorowa może zafarbować białą bieliznę.
Gdy nie zamierzamy więcej prać należy zamknąć zawór dopływu wody.
Zostawić drzwiczki otwarte aby przewietrzyć pralkę i zapobiec powstawaniu pleśni i nierzyjemnych zapachów.

POLSKI

Tabela programów

Programy prania bawełny i lnu i sintetyki

Typ bielizny	Maksymalny ciężar	Program / temperatura	Opis programu	Dostępne funkcje	Zużycie*		
					Energia kWh	Woda l	Czas godziny/minuty
Białe bawełna np. pościel, obrusy, bielizna domowa	5 kg	Białe bawełna - 95°C	Pranie zasadnicze - 95 °C 3 płukania długie wirowanie		2.0	53	2.25
Kolorowe bawełna np. koszule, bluzki, bielizna osobista, ręczniki	5 kg	Kolorowe bawełna - 60°C	Pranie zasadnicze - 60 °C 3 płukania długie wirowanie		1.2	49	2.00
Bawełna ** Ekonomia	5 kg	Bawełna, E Program ekonomiczny	Pranie zasadnicze E 60°/40 °C 3 płukania długie wirowanie		0.85	49	2.26
Bawełna *** 40°AA	5 kg	Bawełna 40° AA	Pranie zasadnicze 40 °C 3 płukania długie wirowanie		0.95	49	2.20
Tkanina syntetyczna np. koszule, bluzki, bielizna osobista	2.5kg	Tkanina syntetyczna -60°C	Pranie zasadnicze - 60 °C 3 płukania krótkie wirowanie		0.9	54	1.29
Tkaniny syntetyczne Ekonomia	2.5kg	Tkaniny syntetyczne E Program ekonomiczny E40°C	Pranie zasadnicze E40 °C 3 płukania krótkie wirowanie		0.45	54	1.30

* Przedstawione w tabeli wartości zużycia należy traktować jako orientacyjne, gdyż są one uwarunkowane ilości i rodzajem bielizny, temperaturą wlotową wody i temperaturą otoczenia. Odnoszą się one do najwyższych temperatur wody przewidzianych dla poszczególnych programów.

** Zgodnie z dyrektywą UE 92/75 podane w tabeli wartości zużycia energii odnoszą się do programu prania w wodzie "E " w przypadku wybranej temperatury 60 °C.

*** Wydajność prania do tkanin pranych tym programem to AA.

Tabela programów

Programy do prania delikatnych, pranie reczne, wełny i jedwab

Typ bielizny	Maksymalny ciężar	Program / temperatura	Opis programu	Dostępne funkcje	Zużycie		
					Energia kWh	Woda l	Czas godziny/minuty
Tkaniny delikatne np. akryl, wiskoza, poliestr, różne syntetyki.	2.5 kg	Tkaniny delikatne -40°C	Pranie zasadnicze - 40 °C 3 płukania krótkie wirowanie		0.5	55	1.00
Pranie ręczne np. zasłony, jedwab	2 kg	Pranie ręczne -40°C	Pranie zasadnicze - 40 °C 3 płukania krótkie wirowanie		0.35	55	56
Wełna	2 kg	Wełna -40°C	Pranie zasadnicze - 40 °C 3 płukania krótkie wirowanie		0.35	55	55
Jedwab	1 kg	Jedwab 30°C	Pranie zasadnicze 30 °C 3 płukania krótkie wirowanie		0.30	53	40
Program mini	2.5 kg	Program mini 30°C	Pranie zasadnicze 30 °C 2 płukania krótkie wirowanie		0.3	40	30

POLSKI

Tabela programów

Programy specjalne

Rodzaj tkanin	Program/ Temp.	Typ tkaniny	Funkcje dodatkowe	Wsad znamionovy	Zużycie*		
					Energia kWh	Woda l	Czas trwania min.
Płukanie	Program ten może być używany do płukania bielizny upranej ręcznie	3 cykle płukania Długie wirowanie		5 kg	0.05	52	45
Odpompo-wanie wody	Do odprowadzania wody z ostatniego płukania, jeśli wybraliśmy opcje	Odprowadzanie wody		/	-	-	2
Wirowanie	Oddzielnie wirowanie dla tkanin bawełnianych	Długie wirowanie		5 kg	-	-	10
Wirowanie delikatne	Wirowanie oddzielne dla tkanin syntetycznych, delikatnych i wełny	Wydalanie wody i delikatne wirowanie		5 kg	-	-	6
0 Reset/Off	Służy do przerwania trwającego programu i wyłączenia pralki			/	-	-	-

* Przedstawione w tabeli wartości zużycia należy traktować jako orientacyjne, gdyż są one uwarunkowane ilości i rodzajem bielizny, temperaturą wlotową wody i temperaturą otoczenia.

Konserwacja

Obudowa

Obudowę można myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka do mycia. Następnie przetrzeć suchą szmatką.

Uwaga: Do czyszczenia nie wolno stosować alkoholu i rozpuszczalników.

Drzwi

Sprawdzać okresowo, czy nie ma ciał obcych w postaci spinek, guzików czy wykałaczek w fartuchu drzwi.

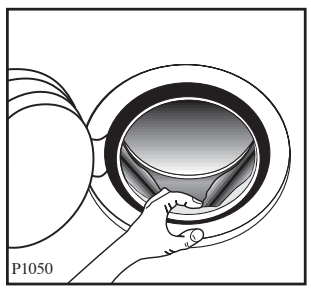

Pojemnik na środki piorące

Środki piorące i zmiękczające z czasem osadzają się na pojemniku i dlatego należy co jakiś czas przeczyścić pojemnik pod strumieniem bieżącej wody.

Pojemnik można całkowicie wyjąć naciskając małą dźwignię widoczną w tylnej lewej części pojemnika. Górną część przegródki na płyn zmiękczający można wyjąć.

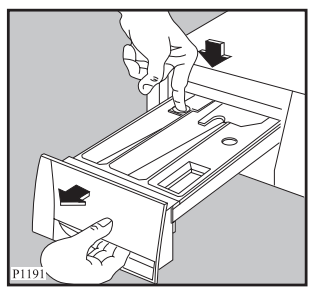

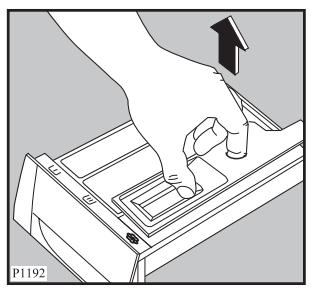

We wnęce na pojemnik z czasem może nagromadzić się proszek do prania, dlatego konieczne jest czyszczenie wnęki np. szczoteczką do zębów.

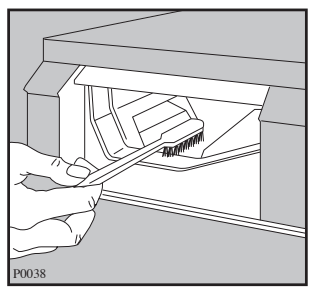

Mały filtr węża dopływowego wody

Gdy zauważymy, że napełnianie pralki wodą trwa dłużej niż zwykle, należy sprawdzić, czy mały filtr węża dopływowego wody nie jest zatkany.

Zakręcić zawór dopływowy wody.

Wykręcić wąż z zaworu.

Oczyścić szczoteczką mały filtr.

Przykręcić przewód do kranu.

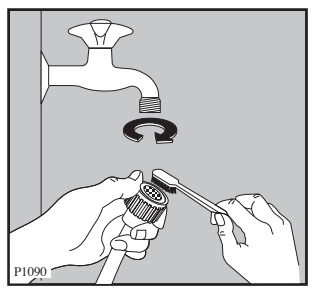

Pompa odpływowa wody

Należy wykonać kontrolę pompy, gdy:

- pralka nie odpompowuje wody i/lub nie wiruje;
- podczas odprowadzania wody z pralki wydobywa się nienaturalny dźwięk spowodowany obecnością ciał obcych, takich jak guziki, zapinki, klamerki powodujących zatkanie pompy odpływowej.

Należy postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- wyjąć wtyczkę z gniazdka;
- jeśli operacja ta przeprowadzana jest w trakcie funkcjonowania pralki, należy odczekać, aż woda ostygnie;

POLSKI

• otworzyć klapkę pompy;

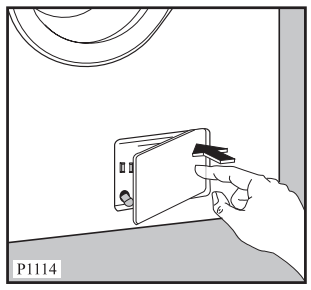

• podstawić pod pompę odpowiednie naczynie, do którego spłynie woda;
• odczepić wężyk spustowy wody, umieścić jego końcówkę w naczyniu i wyjąć zatyczkę spustową. W momencie, gdy woda przestanie wyciekać, odkręcić i wyciągnąć pompę. Lepiej mieć pod ręką ścierkę w celu osuszenia podłogi (woda mozę wypłynąć podczas odkręcania pompy);

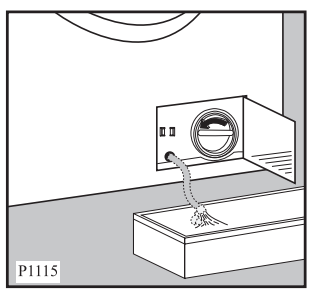

• usunąć z pompy ewentualne ciała obce obracając ją rękoma;

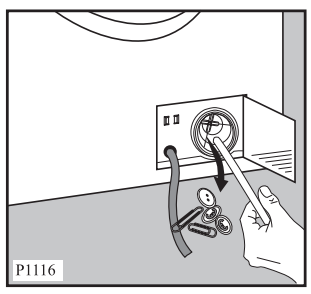

• nałożyć zatyczkę na wężyk, który należy z powrotem umieścić w pozycji początkowej;

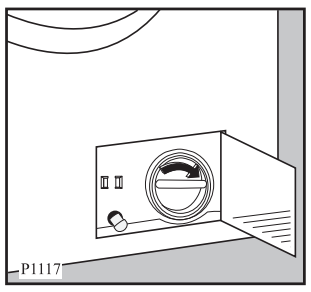

• dokręcić pompę;
• zamknąć klapkę.

Awaryjne odprowadzenie wody

Jeśli podczas prania woda nie została automatycznie odpompowana (pompa jest zablokowana, wąż odpływowy jest zatkany) należy postąpić według poniższych wskazówek:

• wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka;
• zakręcić zawór wodny;
• jeśli zachodzi taka konieczność, odczekać aż woda się ochłodzi;
• otworzyć klapkę pompy;
• ustawić na podłodze pod pompą naczynie na wodę, włożyć do niego końcówkę wężyka spustowego (zdjać zatyczkę), który znajduje się we wnęce pompy i parokrotnie spuszczać wodę z urządzenia;
• wyczyścić pompę zgodnie z uprzednio przytoczonymi wskazówkami;
• nałożyć zatyczkę na wężyk, umieścić go we wnęce, dokręcić pompę i zamknąć klapkę.

Wskazówki dotyczące przechowywania w niskich temperaturach

Jeżeli zajdzie konieczność przechowywania urządzenia w temperaturze poniżej 0°C należy wykonać następujące czynności:

• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Zakręcić zawór wody i odłączyć wąż dopływowy od zaworu.
• Umieścić końcówkę wężyka spustowego pompy oraz końcówkę węża dopływowego wody w specjalnie w tym celu podstawionym naczyniu, do którego spłynie woda z pralki.
• Dokręcić wąż dopływowy wody i umieścić we wnęce pompy wężyk spustowy, pamiętając o tym, by zabezpieczyć jego końcówkę specjalną zatyczką.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności urządzenie zostanie całkowicie opróżnione z wody, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się lodu, w efekcie czego niektóre części wewnętrzne narażone byłyby na pęknięcie.

W momencie ponownego uruchomienia urządzenia, należy upewnić się, że temperatura otoczenia przekracza 0°C.

Ważne!

Za każdym razem kiedy dopompowywana jest woda w razie niebezpieczeństwa, musisz wlać 2 litry wody do głównej przegródki i uruchomić program odwirowania.
Uaktywniony zostanie w ten sposób mechanizm “kulkowy”, umożliwiający całościowe zużytkowanie środka piorącego, zapobiegając zaleganiu nie

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje ?

Nieprawidłowości, które można usunąć we własnym zakresie.

Może się zdarzyć, że podczas funkcjonowania pralki, pojawią się ną wyświetlaczu następujące kody alarmowe:

E10: problem z dopływem wody

E20: problem z odpływem wody

E40: otwarte drzwi

Nieprawidłowości te można usunąć wciskając przycisk START/PRZERWA ⏻, aby ponownie uruchomić program. Jeżeli po sprawdzeniu nieprawidłowości dalej występują, należy zwrócić się do lokalnego, autoryzowanego servisu.

Problem	Przypuszczalny powód
• Pralka nie włącza się:	• Drzwiczki nie są szczelnie zamknięte (**E40**). • Pralka nie jest podłączona do sieci. • Prąd nie dociera do gniazdka. • Nastąpiło spięcie w głównej instalacji. • Pokrętło regulacji programu jest niewłaściwie nastawione lub nie wciśnięto przycisku ⏻ **START/PAUSE**. • Wybrano opcję ◷ **opóźnione włączenie (DELAY START)**.
• Pralka nie pobiera wody:	• Kran jest zatkany (**E10**). • Filtr węża dopływowego jest zatkany (**E10**). • Wąż dopływowy jest zgnieciony bądź zgięty (**E10**). • Drzwiczki są niedomknięte (**E40**).
• Pralka napełnia się wodą i natychmiast ją odprowadza:	• Końcówka węża wylewowego znajduje się zbyt nisko.
• Pralka nie odprowadza wody i (lub) nie wiruje:	• Wąż wylewowy jest zgnieciony bądź zgięty (**E20**). • Wybrano opcję ⏻. • Pompa wylewowa jest zatkana (**E20**).
• Wyciek wody:	• Zastosowano niewłaściwy środek piorący (zbytnio się pieni) lub w nadmiernej ilości. • Sprawdzić czy nie ma wycieków w okolicy mocowania węża dopływowego do kranu. Dotknąć węża sprawdzając czy nie jest wilgotny: woda spływa wzdłuż węża utrudniając czynności kontrolne. • Wąż wylewowy jest uszkodzony lub niewłaściwie zainstalowany (ryzyko wycieku). • Szuflada z dozownikiem jest zatkana. • Rury wylewowe są zatkane.
• Niezadowalające wyniki prania:	• Zbyt mała ilość lub niewłaściwa jakość środków piorących. Zbyt mała doza środku piorącego powoduje, że bielizna przybiera szary odcień. • Trwalszych plam nie usunięto ręcznie. • Wybór niewłaściwego programu/temper.. • Przeładowanie pralki.
• Pralka wibruje w czasie wirowania:	• Nie usunięto opakowania i blokad transportowych. • Pralka przylega do ścian lub mebli. • Nóżki urządzenia nie są wypoziomowane (sprawdzić poziomowanie po przekątnej). • Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bębnie. • W bębnie znajduje się zbyt mała ilość odzieży.

132991730·PL 10-10-2003 16:21 Pagina 46

Problem	Przypuszczalny powód
• Drzwiczki pralki nie otwierają się:	• Program nie dobiegł końca. • Zatrzask drzwiczek nie został zwolniony. • W bębnie znajduje się woda, w tym wypadku drzwiczek nie można otworzyć (wybrano opcję **RINSE HOLD**).
• Wirowanie z opóźnieniem, bądź brak wirowania:	• Elektroniczna kontrola wyważenia przerwała wirowanie, gdyż odzież jest niewłaściwie rozmieszczona w bębnie. Pralka samodzielnie rozmieszcza odzież obracając bęben w kierunku przeciwnym. Czynność ta może powtórzyć się kilka razy, dopóki bęben nie uzyska równowagi i nie rozpocznie normalnego wirowania. Jeżeli po upływie 10 min. odzież wciąż jest niewłaściwie rozmieszczona w bębnie, pralka nie wykona wirowania. W tym wypadku rozmieścić odzież ręcznie i wybrać ponownie program dla wirowania.
• Pralka hałasuje:	• Urządzenie wyposażone jest w model silnika wydającego podczas pracy dźwięk różny od dźwięku wydawanego przez inne silniki. Nasz nowy silnik zapewnia łatwiejsze uruchomienie i właściwe rozmieszczenie bielizny w bębnie w trakcie wirowania, a zarazem zwiększa stabilność urządzenia.
• W bębnie nie widać wody:	• Nowoczesne urządzenie wykorzystuje najnowszą technologię i zapewnia oszczędność energii. Zużywa niewielkie ilości wody, nie obniżając jakości prania.

Jeśli po wykonaniu opisanych czynności sprawdzających pralka nadal nie funkcjonuje, usterkę należy zgłosić w autoryzowanym punkcie serwisowym. Przy zgłoszeniu usterki należy podać model, typ i numer seryjny urządzenia. Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej.

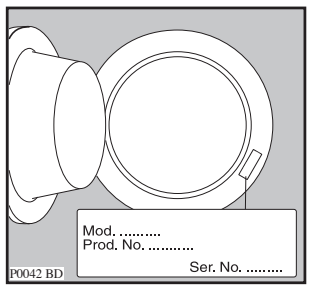

Punkty Serwisowe

Miasto	Adres	Telefon
Białystok	Piastowska 11	(0-85) 732-19-55; 664-22-05
Bielsko-Biała	Cyniarska 24	(0-33) 828-33-44
Brzeziny	Piłsudskiego 2/8	(0-46) 874-28-30; 874-37-07
Bydgoszcz	Wojska Polskiego 8	(0-52) 371-39-28; 371-12-08
Bytom	Kwietniewskiego 5	(0-32) 282-85-22
Chełm	Wieniawskiego 11a	(0-82) 565-70-42
Chojnice	Sukienników 3	(0-52) 397-50-98
Częstochowa	Św. Rocha 108	(0-34) 368-16-65; 324-89-60
Elbląg	Łokietka 44	(0-55) 237-94-05; 232-15-10
Gdańsk	Al. Jana Pawła II 5Bbox33A	(0-58) 346-92-00
Gdynia	Helska 8	(0-58) 663-15-85; 663-15-15
Gdynia	J. Unruga 76	(0-58) 625-05-05; 665-00-44
Gliwice	J. Śliwki 34	(0-32) 279-20-07
Gorzów Wielkopolski	Mościckiego 14	(0-95) 729-20-93; 729-35-71
Grudziądz	Sienkiewicza 17	(0-56) 462-07-41; 462-01-32
Jarosław	Kasztelańska 2	(0-16) 621-09-59
Jaworzno	Matejki 24	(0-32) 616-34-56; 751-63-63
Jelenia Góra	Karola Miarki 50	(0-75) 767-82-35
Kalisz	Sukiennicza 4	(0-62) 764-50-60
Katowice	1000-lecia 3	(0-32) 254 11 81; 254-02-78
Kielce	Spółdzielcza	(0-41) 368-03-34
Konin	1 Maja 15	(0-63) 242-17-99
Koszalin	Szyprów 4	(0-94) 341-66-68
Kraków	Os. Willowe 30	(0-12) 644-87-64; 0800-267-675
Kraków	Kościuszki 34	(0-12) 421-50-32, 294-10-15,-16
Krosno	Legionów 2A	(0-13) 432-28-93
Legnica	Kasjopei 15	(0-76) 854-48-33
Leszno	Sułkowskiego 46	(0-65) 520-55-70
Lubin	Wyszyńskiego 10	(0-76) 849-30-40
Lublin	Łęczyńska 1	(0-81) 745-05-15
Łomża	M. Piłsudskiego 82	(0-86) 219-09-00
Łódź	Pomorska 100	(0-42) 678-92-92
Łódź	Marynarska 42	(0-42) 657-70-02; 657-99-27
Międz. Podlaski	Partyzantów 4A	(0-83) 371-40-06; 371-72-06
Mława	Dudzińskiego 14	(0-23) 654-34-75

Miasto	Adres	Telefon
Nowy Sącz	Batalionów Chłopskich 19a	(0-18) 441-11-44
Nowy Targ	Ku Studziankom 6	(0-18) 266-41-18
Olsztyn	Barcza 8A	(0-89) 542-67-90; 0801 380-509
Opole	Szarych Szeregów 23	(0-77) 455-90-93
Ostrołęka	Żniwna 9	(0-29) 760-27-87
Ostrów Wielkopolski	Kaliska 42	(0-62) 736-82-45
Piła	Przemysłowa 5	(0-67) 351-90-25; 35-92-25
Piotrków Tryb.	Słowackiego 70	(0-44) 647-11-27
Płock	Hubalczków 7	(0-24) 268-66-20
Poznań	Cześnikowska 1a	(0-61) 867-41-12; 0800 136-400
Poznań	Złotowska 11A	(0-61) 868-11-08; 868-11-31
Przemyśl	Mickiewicza 9	(0-16) 678-77-05
Racibórz	Opawska 3	(0-32) 415-26-04; 419-09-32
Radom	Sobieskiego 1	(0-48) 345-10-10; 345-97-57
Rybnik	M.C. Skłodowskiej 7	(0-32) 422-52-97
Rzeszów	8-go Marca 5	(0-17) 853-38-63
Siedlce	Vogla 41	(0-25) 632-72-08
Sieradz	Polna 3/5	(0-43) 827-40-92
Słupsk	Piłsudskiego 7/b	(0-59) 843-54-88
Suwałki	Lityńskiego 1a	(0-87) 567-29-58
Szczecin	Chmielewskiego 18	(0-91) 482-11-44
Szczecin	Ks. P. Ściegiennego 27	(0-91) 485-31-70; 0800 390-960
Świdnica	Słotwina 80	(0-74) 851-10-99; 853-20-74
Świerzawa	Pl. Wolności 36	(0-75) 713-52-86
Tarnobrzeg	Kościuszki 24	(0-15) 822-35-74; 823-53-67
Tarnów	Graniczna 8a	(0-14) 626-00-99
Toruń	Wojska Polskiego 43/45	(0-56) 623-15-03; 623-19-02
Warszawa	Powstańców Śląskich 106 C/lok.101	(0-22) 436-36-45; 436-36-55
Warszawa	Giewont 21	(0-22) 644-04-32;644-68-48
Warszawa	Blokowa 13	(0-22) 678-61-66
Warszawa	Bazyliańska 6	(0-22) 614-11-00; 811-11-14
Wejherowo	Obrońców Helu 3	(0-58) 672-79-97
Wieluń	Baranowskiego 5	(0-43) 843-34-15
Włocławek	Okrzei 46	(0-54) 231-22-75
Wrocław	Okulickiego 19A	(0-71) 781-31-33
Wrocław	Jagiellończyka 38a	(0-71) 321-02-93
Zamość	M. Reja 2	(0-84) 641-27-18
Zielona Góra	Okulickiego 35	(0-68) 326-22-37

Obsah

Důležité informace **50**

Likvidace **51**

Rady pro ochranu životního prostředí **51**

Technická specifikace **51**

Instalace **52**
- Rozbalení 52
- Umístění a vyrovnání 52
- Přívod vody 53
- Odpad 53
- Elektrické zapojení 53

Vaše nová automatická pračka **54**

Popis spotřebiče **54**
- Zásuvka na prací prostředky 54

Použití **55-58**
- Ovládací panel 59
- Rady pro praní 59
- Třídění prádla 59
  - Teploty 59
  - Před vložením prádla do bubnu 59
  - Maximální náplň prádla 59
  - Hmotnost prádla 59
- Odstraňování skvrn 59-60
- Prací prostředky a přísady 60
- Množství použitého pracího prostředku 60
- Mezinárodní značení 61
- Jak máte postupovat 62-63
- Tabulka programů 64-66

Údržba **67**
- Skříň automatické pračky 67
- Dvířka 67
- Zásuvka dávkovače 67
- Filtr na přívodu vody 67
- Vypouštěcí čerpadlo 67
- Nouzové vyprazdňování 68
- Nebezpečí zamrznutí 68

Když něco nefunguje **69-70**

Záruka, servis a náhradní díly **71**

ČESKY

Symboly, použité u některých odstavců této příručky, mají následující význam:

⚠ Trojúhelníkovou značkou anebo upozorňovacími výrazy (Pozor! nebo Upozornění!) jsou vyznačeny pokyny zvlášť důležité pro vaši bezpečnost a pro správné fungování přístroje. Prosíme vás o jejich dodržování.

ⓘ Informace s tímto symbolem slouží jako dodatek k pokynům pro praktické použití přístroje.

Tulipán označuje rady a doporučení k hospodárnému využívání pračky s ohledem na životní prostředí

Náš příspěvek k ochraně životního prostředí: používáme recyklovaný papír.

132991730·CZ 10-10-2003 16:36 Pagina 50

⚠ Důležité informace

Prosíme vás, abyste si pozorně přečetli tento návod a zaměřili svou pozornost především na bezpečnostní předpisy uvedené na prvních stránkách. Doporučujeme návod uschovat, abyste do něho mohli nahlédnout i kdykoli v budoucnosti, a eventuálně ho předat novému majiteli v případě prodeje tohoto spotřebiče.

Následující upozornění poskytujeme v zájmu celkové bezpečnosti. Před instalací spotřebiče a jeho používáním si je musíte pečlivě přečíst.

Instalace

- Když spotřebič vybalíte, zkontrolujte, zda není poškozen. Jestliže máte nějaké pochybnosti, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte servisní středisko.
- Všechen vnitřní obalový materiál se před používáním spotřebiče musí odstranit. Kdybyste neodstranili všechny ochranné přepravní prvky, nebo je odstranili jen zčásti, mohlo by dojít k vážnému poškození spotřebiče i nejbližšího zařízení. Viz příslušný odstavec této příručky.
- Elektrické připojení spotřebiče a práce související s jeho instalací musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
- Jakékoli instalatérské práce, které jsou nutné k instalaci tohoto spotřebiče, musí provádět kvalifikovaný instalatér.
- Když je instalace spotřebiče ukončena, překontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém přívodním kabelu.
- Jestliže pračka stojí na podlaze pokryté kobercem, přesvědčte se, že vzduch může v prostoru pod pračkou, vymezeném nastavitelnými nožkami, volně proudit.

Použití

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte jen prádlo, určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte přesně pokyny výrobce prádla na nášivce.
- Spotřebič nepřetěžujte. Vždy dodržujte pokyny návodu k obsluze.
- Před praním se přesvědčte, že všechny kapsy jsou prázdné. Předměty jako jsou mince, zavírací špendlíky, špendlíky a šrouby mohou způsobit rozsáhlé škody.
- V automatické pračce neperte oděvy, které jsou nasyceny ropnými produkty, metylalkoholem, trichlorem atd. Jestliže se pro čištění skvrn takové tekutiny před praním použily, před vložením do pračky počkejte, až se z tkaniny úplně vypaří.
- Malé kusy jako ponožky, pásky atd. vkládejte do pračky v polštářových povlacích nebo k tomu určených pracích sáčcích, aby nedocházelo k zachycení mezi otočným a pevným bubnem.
- Používejte jen doporučená množství přísad na ošetření tkaniny. Nadměrné dávkování by mohlo prádlo poškodit.
- Mezi praním nechte dveře spotřebiče mírně pootevřené, aby se šetřilo dveřní těsnění a nedocházelo ke vzniku nepříjemného zápachu.
- Vždy před otevřením spotřebiče přes průzor ve dvířkách zkontrolujte, že je voda vypuštěná. Jestliže tam je voda, vypusťte ji podle návodu k obsluze.
- Po použití spotřebič vždy odpojte ze zásuvky a uzavřete vodovodní ventil.

Bezpečnost obecně

- Opravy přístroje smějí být vykonány pouze kvalifikovaným personálem. Nesprávné opravy mohou způsobit značné nebezpečí. S opravami se obraťte na technický servis ZANUSSI.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale tahem za zástrčku samu.
- V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jich.
- V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jich.

Bezpečnost dětí

- Děti neznají nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči. Během fungování přístroje je nutno děti hlídat a nenechat je hrát se spotřebičem - mohlo by se stát, že se do pračky zavřou.
- Části obalu (fólie, polystyren) mohou být pro děti nebezpečné. Nebezpečí udušení! Držte je proto z dosahu dětí.
- Prací prostředky uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nedostaly do bubnu pračky.
- V případě vyřazení přístroje do odpadu vytáhněte zástrčku z el. sítě, odřízněte přívodní kabel a kabel i se zástrčkou vyhoďte. Poškoďte zavírací mechanismus dvířek, aby se hrající si děti nemohly v pračce zavřít a zůstat v ní uvězněné.

132991730·CZ 10-10-2003 16:36 Pagina 51

Likvidace

Obalové materiály

Materiály označené symbolem ♺ jsou recyklovatelné.

>PE<=polyethylen

>PS<=polystyren

>PP<=polypropylen

K jejich druhotnému využití musí být tyto materiály vhozeny do příslušných kontejnerů.

Přístroj

Při vyřazení vašeho starého přístroje použijte jen autorizované skládky. Pomozte nám udržet vaše město čisté!

Rady pro ochranu životního prostředí

Abyste ušetřili vodu i energii a přispěli k ochraně životního prostředí, doporučujeme dodržet následující rady:

- Běžně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky; ušetříte tak prací prostředek, vodu i čas (a nebudete zbytečně zatěžovat životní prostředí!).
- Pračka pracuje hospodárně, pokud dodržíte maximální uvedená množství prádla, ale nepřetěžujte buben.
- Vhodnými čističi můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa. Pak budete moci vykonat prací cyklus při nižší teplotě.
- Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody, množství praného prádla a stupně zašpinění.

Technická specifikace

ROZMĚRY	Výška	85 cm		
	Šířka	60 cm		
	Hloubka	59 cm		
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ A FREKVENCE		220-230V/50Hz		
MAX. INSTALOVANÝ VÝKON		2200 W		
JIŠTĚNÍ		10 A		
TLAK VODY	Minimální	50 kPa, 0,5 bar		
	Maximální	800 kPa, 8 bar		
JMENOVITÁ NÁPLŇ	Bavlna	5 kg		
	Syntetické tkaniny	2,5 kg		
	Vlna/ruční praní	2 kg		
OTÁČKY PŘI ODSTŘEĎOVÁNÍ		800 ot./min. (EWF 830)		
		1000 ot./min. (EWF 1030)		
		1200 ot./min. (EWF 1230)		
		EWF 830	**EWF 1030**	**EWF 1230**
Hlučnost:	Máchání	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)
	Odstřeďování	69 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

CE Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům EEC:
73/23/EEC z 19.2.73 - Předpis ohledně nízkého napětí.
89/336/EEC ze 3.5.89 - Předpis o elektromagnetické kompatibilitě.

Instalace

Rozbalení

⚠ Před použitím přístroje odstraňte bezpečnostní ochranné prvky pro přepravu.

1. Pomocí klíče odmontovat dva šrouby ve spodní části. Vytáhnout dva umělohmotné kolíky. Položit pračku na zadní stranu dbajíce přitom, aby nedošlo ke stlačení hadic.
   Na ulehčení operace je vhodné mezi pračku a podlahu vložit jeden z obalových rohovníků.

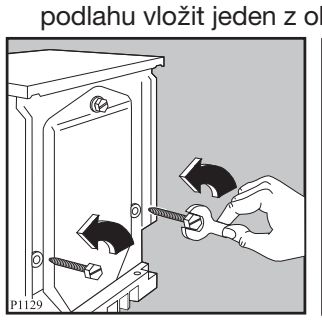

2. Vytáhnout polystyrénový špalek ze dna pračky a uvolnit 2 nylonové sáčky.

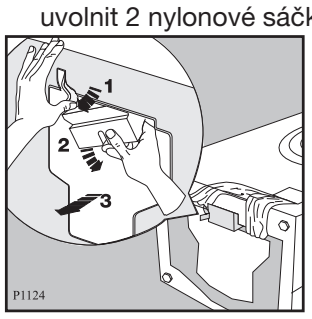

3. Vytáhnout levý sáček, jeho potáhnutím směrem doprava a směrem dolů.
4. Vytáhnout pravý sáček jeho potáhnutím směrem doleva a směrem nahoru.

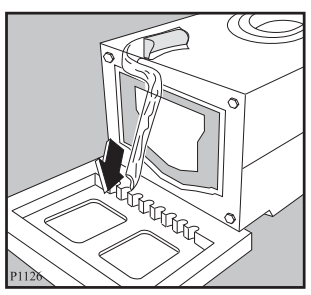

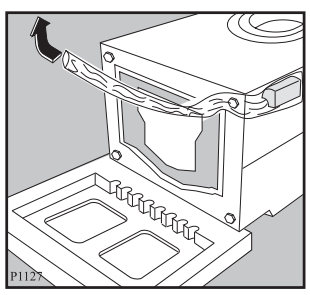

5. Postavit pračku do svislé polohy a odstranit zbývající zadní šroub. Vytáhnout příslušný kolík.

6. Uzavřít všechny otvory zátkami nacházejícími se v umělohmotném sáčku s návodem k použití.

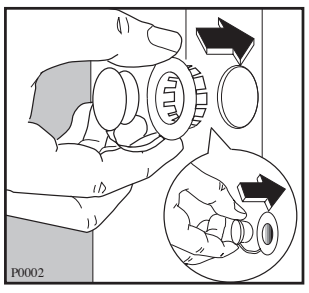

Doporučujeme uschovat všechny prvky pro přepravu, abyste je mohli znovu použít v případě stěhování.

Umístění a vyrovnání

Pračka musí být instalována na tvrdém a přesně vodorovném povrchu.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem pračky není znemožněno koberci apod.
Přístroj se nesmí dotýkat kuchyňských stěn nebo nábytku.
Pečlivě vyrovnejte pračku do vodorovné polohy povolením nebo utažením regulovatelných nožiček.
Při vyrovnávání případných nerovností podlahy nepodkládejte nikdy pračku kartónem, dřevem nebo podobnými materiály.

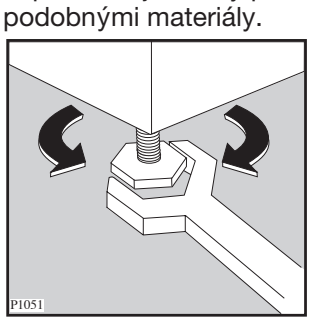

Přívod vody

Připojte přívodní hadici na kohoutek studené vody se závitem 3/4”.

Pro připojení spotřebiče na vodní síť použijte hadici dodanou společne se spotřebičem. Nepoužívejte na tento účel staré hadice, které už byly v minulosti použité.

Konec přívodní hadice na straně pračky se může obrátit kterýmkoli směrem. Lehce povolte upevňovací objímku, otočte konec hadice, pak objímku zase utáhněte a zkontrolujte, zda ze spoje neuniká voda.

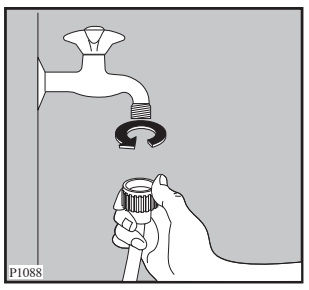

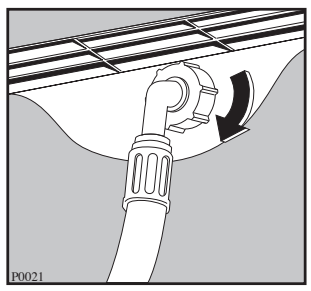

Přívodní hadici nelze nastavovat. Je-li příliš krátká a nemůžete-li přemístit kohoutek, musíte koupit hadici delší, takovou, která je použitelná pro tento účel.

UPOZORNĚNÍ!

Je-li potrubí, na které připájíte spotřebič nové anebo už delší dobu nepoužívané, nechte vodu před připojením přívodní hadice nejakou dobu odtéct. Tímto způsobem se vyplaví případné usazeniny písku a rezu v potrubí.

Odpad

Vypouštěcí hadici můžete umístit třemi různými způsoby:
Zaháknout za okraj umyvadla s pomocí umělohmotného kolena dodávaného s pračkou. Důležité je, aby s rychlostí, jaké vytékající voda nabyde při vypouštění, se nemohlo koleno se zahnutou částí hadice vysmeknout z umyvadla. Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku na zdi; šňůrku provlečte okem na ohybu kolena.

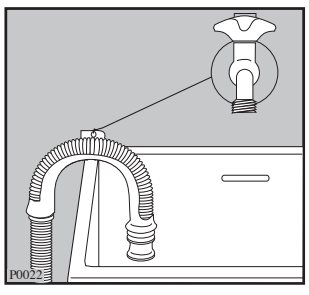

Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato odbočka se musí nacházet nad sifonem tak, aby zahnutá část hadice byla vzdálená minimálně 60 cm od podlahy.

Do odpadního potrubí které se nachází ve výšce minimálně 60 a maximálně 90 cm od podlahy. Konec vypouštěcí hadice musí být větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí musí byt širší než vnější průměř vypouštěcí hadice.

Vypouštěcí hadice nesmí být nikde přeškrcená ani zalomená.

Vypouštěcí hadice se může prodloužit, ale nesmí být delší než 400 cm. V případě nastavení musí vnitřní průměr nastavené hadice být stejný jako vnitřní průměr původní hadice. Ke spojení obou kusů použijte vhodnou spojku.

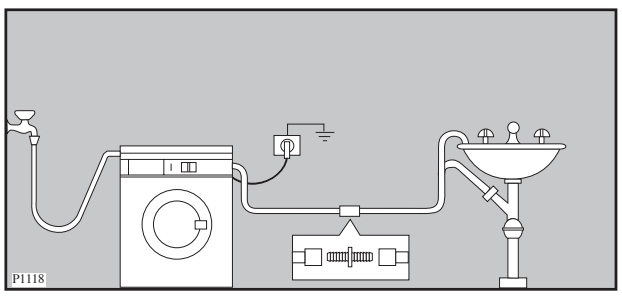

UPOZORNĚNÍ!

Aby byl zabezpečený správny chod spotřebiče, musí být vypouštěcí hadice zavěšena na speciální podpěře, která je umístěna na zadní straně spotřebiče.

Elektrické zapojení

Přístroj může fungovat při 220-230 V a 50 Hz.

Ověřte si, že váš domácí elektrický rozvod unese maximální zatížení pračky (2,25 kW) plus případné jiné současně zapnuté domácí elektrospotřebice.

Pračku zapojte na zásuvku s uzemněním.

⚠ Výrobce se zříká jakékoli zodpovědnosti za škody nebo poranění způsobená nedodržením výše uvedeného bezpečnostního předpisu. Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, výměna musí být provedena naším technickým servisem.

Důležité: Přívodní kabel musí zůstat přístupný i po instalaci přístroje.

ČESKY

Vaše nová automatická pračka

Tato nová automatická pračka splňuje všechny požadavky na moderní praní prádla se sníženou spotřebou vody, energie a pracích prostředků.

- **Automatické ochlazování prací vody** z 95°C na 60°C před vypouštěním zabrání deformaci plastových trubek ve vašem domovním odpadovém systému, které by jinak vysoká teplota vypouštěné vody způsobila. Současně se sníží teplotní šok tkanin, čím se omezí krčení prádla.
- **Speciální program na vlnu** s novým systémem jemného praní, který vypere vaše vlněné prádlo velmi opatrně.
- **Kontrolní systém vyváženosti:** jistá poloha a tichý chod přístroje.
- **Speciální "oběhový systém"** praní umožňuje maximální využití pracího prostředku během pracího cyklu, snížení spotřeby vody a zároveň i snížení spotřeby elektrické energie.
- **Volič programů** umožňuje kombinovat volbu druhu látky a pracího cyklu, čímž se nastavení programu stává mnohem snazším.

Popis spotřebiče

1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků a seznam programů
2 Ovládací panel
3 Dvířka
4 Vypouštěcí čerpadlo
5 Nastavitelné nožky

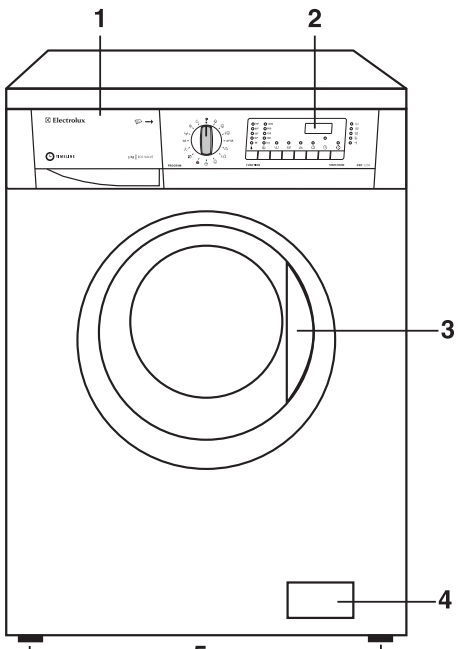

Zásuvka dávkovače pracích prostředků

I Předpírka
II Hlavní praní
Aviváž Aviválžní prostředek

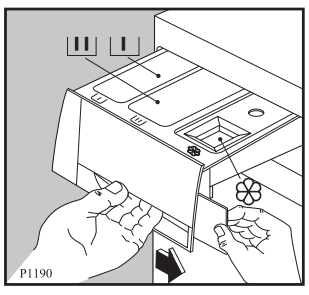

Použití

Ovládací panel

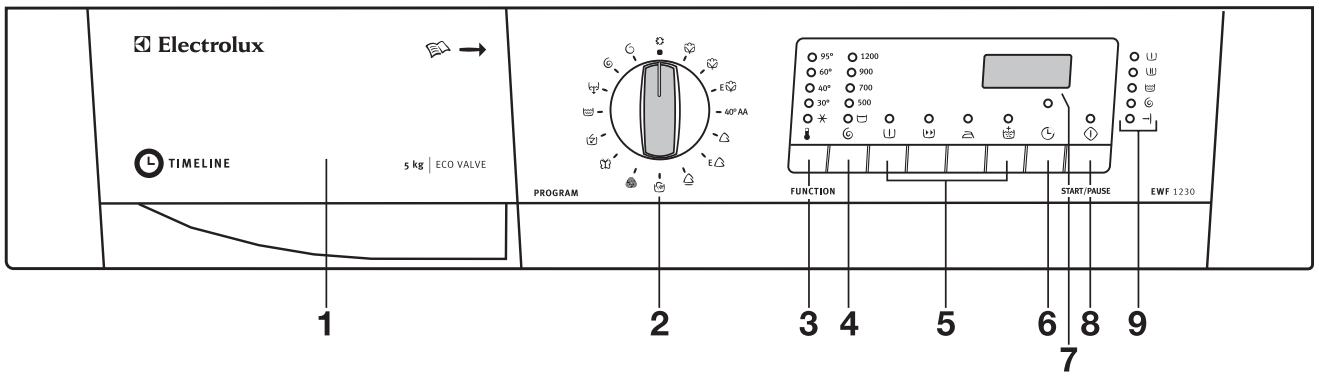

1 Tabulka programů

Tabulka programů v angličtině se nachází ve vnitřním prostoru zásuvky na prací prostředky.

2 Volič programů

Upozornění! Spolu s návodem k použití najdete také několik samolepících štítků pro volič programů. Vyberte si samolepku v požadovaném jazyce. Vyčistěte kontrolní panel suchým hadrem za účelem odstranění prachu.
Oddělte zadní část samolepky a nalepte ji poblíž voliče programů způsobem znázorněným na obrázku.

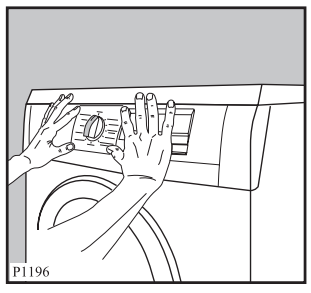

Volič programů je rozdělen do následujících sektorů:

- Bavlna, len (modrý sektor)
- Syntetika (zelený sektor)
- Jemné tkaniny, ruční praní, vlna, hedvábí a program mini, máchání, odstřeďování a jemné odstřeďování (šedý sektor).

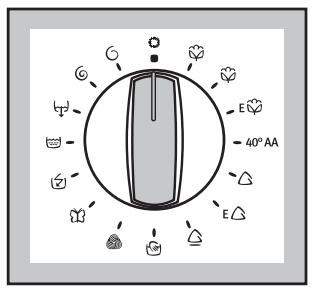

Voličem programů je možné otáčet ve směru i proti směru hodinových ručiček.

Poloha **E** odpovídá programu ÚSPORA ENERGIE pro praní bavlněného prádla.
Poloha **E** odpovídá programu ÚSPORA ENERGIE pro praní syntetického prádla.
Vypnutí pračky po ukončení programu se provádí pootočením voliče programů do polohy 0.

3 Tlačítko nastavení teploty

Přejete-li si, aby prací cyklus proběhl při odlišné teplotě než je ta, kterou vám nabízí pračka, opakovaně stiskněte uvedené tlačítko za účelem zvýšení nebo snížení teploty.
Dojde k rozsvícení příslušné kontrolky.
Maximální teplota je 95 °C pro praní bílého bavlněného prádla, 60 °C pro praní barevného bavlněného a syntetického prádla, 40 °C pro praní choulostivého prádla, vlny a tkanin určených pro ruční praní, a 30 °C pro hedvábí a program mini.
„ “ odpovídá praní ve studené vodě.

4 Tlačítko nastavení rychlosti odstřeďování

Přejete-li si, aby bylo prádlo odstředěno odlišnou rychlostí než je ta, kterou vám nabízí pračka, opakovaně stiskněte uvedené tlačítko za účelem změny rychlosti odstřeďování.

Maximální rychlost je:

- pro bavlnu: 800 otáček/minutu u modelu EWF 830; 1000 otáček/minutu u modelu EWF 1030; 1200 otáček/minutu u modelu EWF 1230;
- pro syntetické tkaniny, vlnu a tkaniny určené pro ruční praní: 800 otáček/minutu u modelu EWF 830; 900 otáček/minutu u modelů EWF 1030 a EWF 1230;
- pro choulostivé prádlo, hedvábí a program mini: 700 otáček/minutu (EWF 830, EWF 1030, EWF 1230).

ČESKY

Ukončení praní bez odčerpání vody z bubnu, poloha : Při zvolení uvedené volitelné funkce pračka neodčerpá vodu z posledního máchání s cílem zabránit tvorbě záhybů na tkaninách.

Po ukončení programu zůstanou dvířka zavřena, podsvětlení tlačítka START/PAUZA se vypne a kontrolky a zůstanou rozsvíceny, čímž poukazují na nutnost odčerpání vody.

Odčerpání vody může proběhnout dvěma způsoby:

- Volbou programu (odčerpání)
  Voda bude odčerpána bez odstřeďování.
- Zvolte program nebo . Zvolte rychlost odstřeďování prostřednictvím příslušného tlačítka a následně stiskněte tlačítko START/PAUZA. Voda bude odčerpána a prádlo bude odstředěno zvolenou rychlostí.

  Upozornění! Před uskutečněním volby programu , nebo je třeba přetočit volič programů do polohy 0 (vynulování).

5 Tlačítka volitelných funkcí

V návaznosti na zvolený program je možné použití různých volitelných funkcí. Jejich výběr se provádí po zvolení programu a před stisknutím tlačítka START/PAUZA .
Stisknutí uvedených tlačítek je provázeno rozsvícením příslušné kontrolky. Po jejich opětovném stisknutí dojde k zhasnutí kontrolky.
Při výběru nesprávné volitelné funkce bude kontrolka blikat po dobu přibližně 2 sekund a následně dojde k zobrazení hlášení **Err**.

Prostřednictvím uvedených tlačítek je možné uskutečnit výběr následujících volitelných funkcí:

PŘEDPÍRKA : Tato volitelná funkce umožňuje uskutečnit před hlavním praním předpírku (není k dispozici u cyklů pro vlnu a při ručním praní, u programu mini a u programu pro praní hedvábí). Předpírka je ukončena krátkým odstředěním při 650 otáčkách/minutu v případě programů pro bavlnu a syntetiku, zatímco v případě programu pro choulostivé prádlo bude voda odčerpána bez odstřeďování.

RYCHLÉ PRANÍ : Uvedená funkce může být použita při praní částečně znečištěného prádla **(její použití je vyloučeno u programů pro praní vlny, při ručním praní, při praní hedvábí a u programu mini)** s cílem dosáhnout dobrých výsledků praní v krátké době. Doba praní bude zkrácena podle druhu tkaniny a nastavené teploty.

SNADNÉ ŽEHLENÍ : Při použití této funkce bude prádlo práno a odstřeďováno jemně s cílem zabránit tvorbě záhybů. Po uvedeném způsobu praní je následné žehlení značně usnadněno. Při použití uvedené funkce pračka provede 6 máchání namísto 3 u bavlny a 4 namísto 3 u prádla ze syntetických materiálů. Použití této funkce je možné při praní bavlny a prádla ze syntetických tkanin.
Při praní bavlny bude maximální rychlost odstřeďování automaticky snížena na 900 otáček/minutu (EWF 1030, EWF 1230).

EXTRA MÁCHÁNÍ : Tato funkce může být použita u všech programů, s výjimkou programu pro praní vlny a ručního praní (program mini). Při použití uvedené funkce pračka provede, ve srovnání s počtem máchání vyplývajícím ze zvoleného programu, 2 máchání navíc.

6 Tlačítko ODLOŽENÝ START

Prostřednictvím uvedeného tlačítka může být prací program odložen o 30 – 60 – 90 minut, 2 hodiny až 23 hodin, s odstupem jedné hodiny.

Volba odloženého startu

- Zvolte program a proveďte výběr požadovaných volitelných funkcí.
- Zvolte odložený start.
- Stiskněte tlačítko START/PAUZA: Pračka zahájí odpočítávání zbylé doby.

K zahájení programu dojde po vypršení nastavené doby odložení.

Změna odloženého startu

- Stiskněte tlačítko START/PAUZA .
- Stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START až po zobrazení požadované doby: Zobrazí se symbol 0'.
- Opětovně stiskněte tlačítko START/PAUZA.

7 Displej

Displej slouží k zobrazování následujících informací:

Vynulování – Doba trvání programu – Odložený start – Nesprávný výběr volitelných funkcí - Poruchový kód - Ukončení programu

Vynulování

V případě vynulování programu – pootočením voliče programů do polohy **0** – displej i všechny kontrolky zůstanou zhasnuty.

Doba trvání zvoleného programu

Doba trvání zvoleného programu je zobrazována v hodinách a minutách (např. 2.05)

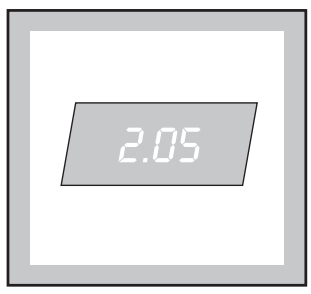

Doba trvání je vypočítávána automaticky, podle maximální možné náplně doporučené pro jednotlivé druhy tkanin.
Po zahájení programu bude zbylá doba aktualizována každou minutu.

Odložený start

Doba odložení startu zvolená prostřednictvím příslušného tlačítka (nanejvýš 23 hodin) se zobrazí na displeji na dobu 3 sekund a následně bude zobrazována doba trvání zvoleného programu. Odpočítávání zbylé doby bude aktualizováno každou hodinu.

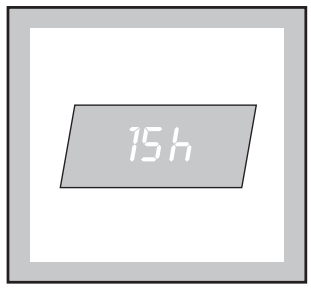

Nesprávný výběr volitelných funkcí

V případě výběru volitelné funkce, která není kompatibilní se zvoleným programem, bude na dobu 2 sekund zobrazeno hlášení **Err**.

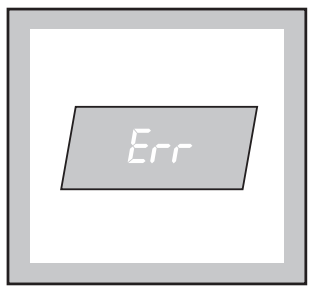

Poruchové kódy

V případě výskytu problémů v činnosti se zobrazí poruchový kód, například E20 (viz kapitola „Problémy v činnosti“).

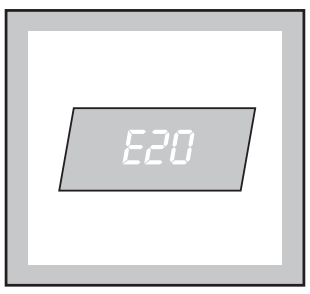

Ukončení programu

Po ukončení programu dojde k zobrazení **blikající nuly**.

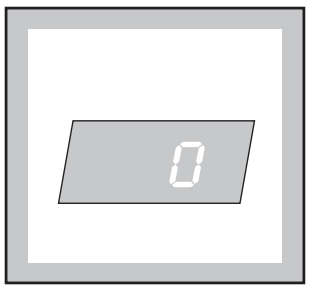

8 Tlačítko START/PAUZA

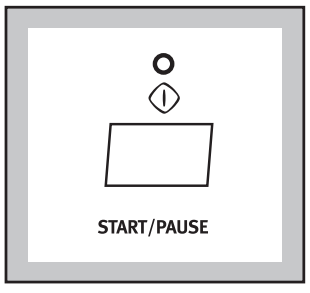

Uvedené tlačítko má dvě funkce:

Start - Pauza

Start

Uveďte pračku do činnosti stisknutím uvedeného tlačítka po zvolení požadovaného programu; příslušná kontrolka přestane blikat.
V případě, že bylo zvoleno odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby. Na displeji bude zobrazena doba programu anebo zvolená doba odložení startu.

ČESKY

132991730·CZ 10-10-2003 16:36 Pagina 58

Pauza

Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka Start/Pauza: Příslušná kontrolka začne blikat. Opětovné zahájení programu v místě, ve kterém byl přerušen, je možné **opětovným stisknutím tlačítka START/PAUZA.**

9 Displej na zobrazování průběhu programu

Po zvolení požadovaného programu se rozsvítí kontrolky odpovídající jednotlivým fázím programu. Po zahájení programu bude zobrazena pouze kontrolka odpovídající probíhající fázi. Po ukončení programu se rozsvítí kontrolka Konec →|.

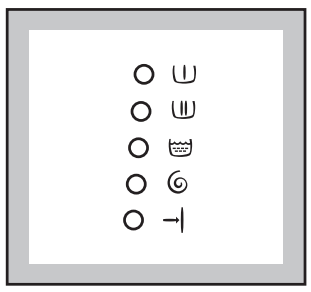

V případě výskytu problémů v činnosti bude blikat kontrolka KONEC →| a na displeji se zobrazí příslušný poruchový kód.
E10 = pračka nenapouští vodu
E20 = z pračky není odčerpávána voda
E40 = nejsou řádně zavřena dvířka.
Způsob odstranění zobrazeného problému je uveden v kapitole „Poruchy v činnosti“.

Informace o programech

Máchání

Tento program slouží k máchání a odstřeďování ručně praného prádla. Pračka provede 3 máchání a jedno odstřeďování při maximální rychlosti.
Rychlost odstřeďování může být snížena stisknutím tlačítka .
Odstřeďování může být použito pouze u programů pro bavlnu a u specifického programu pro odstřeďování.

Odčerpání vody

Používá se pro odčerpání vody z posledního máchání v případě použití volitelné funkce Ukončení praní bez odčerpání vody z bubnu .
Pootočte voličem programů do polohy **0**, zvolte program a stiskněte tlačítko **START/PAUZA**.

Odstřeďování

Speciální odstřeďování při maximální rychlosti určené pro ručně prané prádlo. Používá se pouze pro bavlněné prádlo. Umožňuje snížit rychlost odstřeďování prostřednictvím tlačítka $ podle druhu tkaniny, ze které je vyrobeno prádlo určené k odstřeďování.

Jemné odstřeďování

Krátké speciální odstřeďování při maximální rychlosti 700 otáček/minutu určené pro ručně prané prádlo. Používá se při praní syntetických a jemných tkanin, vlny/při ručním praní a při praní hedvábí. Umožňuje snížit rychlost odstřeďování prostřednictvím tlačítka podle druhu tkaniny, ze které je vyrobeno prádlo určené k odstřeďování.

Program mini

Jedná se o kompletní program, který může být kombinován s následujícími volitelnými funkcemi: Snížení rychlosti odstřeďování, ukončení praní bez odčerpání vody a odložený start.
Používá se při praní částečně zašpiněného prádla nebo u prádla, které je třeba proprat.
Maximální náplň 2,5 kg.
Teplota praní 30 °C
Doba pracího programu 30 minut
Rychlost odstřeďování 700 otáček/minutu.

0 = Vynulování

Nové nastavení programu lze provést otočením voliče programů do polohy **0**. Nyní je možné zvolit nový program.

132991730·CZ 10-10-2003 16:36 Pagina 59

Rady pro praní

Třídění prádla

Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní.

Prádlo třiďte podle druhu prádla následovně: bílé, barevné, syntetika, jemné prádlo, vlna.

Teploty

95°	pro normálně zašpiněné bílé bavlněné a lněné prádlo (např. utěrky, ručníky, ubrusy, prostěradla atd.).
60°	pro normálně zašpiněné, barevně stálé oděvy (např. košile, noční prádlo, pyžama, atd.) ze lněných, bavlněných nebo syntetických tkanin a pro lehce zašpiněné bílé bavlněné prádlo (např. spodní prádlo).
(studená lázeň) 30°-40°	pro choulostivé kusy (např. síťové záclony), smíšené tkaniny včetně syntetiky a vlny s označením „čistá nová vlna pro praní v pračce, nesrážlivá”

Před vložením prádla do bubnu

Nikdy neperte bílé a barevné prádlo společně. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.

Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu a proto by se poprvé mělo prát samostatně.

Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např. sponky do vlasů, špendlíky zavírací i obyčejné a pod.)

Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Utáhněte všechny pásky nebo dlouhé pásy.

Před praním odstraňte silné skvrny. Zejména obzvláště znečištěná místa vyčistěte speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.

Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte háčky, nebo je upevněte do nějakého pytlíku nebo síťky.

Maximální náplň prádla

Doporučené náplně jsou vyznačeny na kartách programů.

Všeobecně platí tyto zásady:

bavlna, len: plný buben, ale prádlo nepěchovat

syntetika: buben plný do poloviny

choulostivé prádlo a vlna: buben plný ne více jak z jedné třetiny.

Praní s maximální náplní prádla v bubnu umožňuje nejefektivnější využití vody a energie.

U silně zašpiněného prádla náplň snižte.

Hmotnost prádla

Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:

koupací plášť	1200 g
ubrousek	100 g
povlak prošívané přikrývky	700 g
prostěradlo	500 g
povlak polštáře	200 g
ubrus	250 g
vytírací ručník	200 g
utěrka	100 g
noční prádlo	200 g
dámské kalhotky	100 g
pánská pracovní košile	600 g
pánská košile	200 g
pánské pyžamo	500 g
blůza	100 g
pánské spodky	100 g

Odstraňování skvrn

Silně zažrané skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem. Doporučuje se proto odstraňovat je před praním.

Krev: Čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve vodě se speciálním pracím přípravkem a pak je odstraňujte ručně vodou a mýdlem.

Olejové barvy: Navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu vytřete. Postup několikrát opakujte.

Zaschlé olejové skvrny: Navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.

Rez: Použijte kyselinu šťavelovou, rozpuštěnou v horké vodě, nebo studený odstraňovač rzi. U starých rzivých skvrn si počínejte opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina má tendenci k děravění.

Plísňové skvrny: Ošetřete je bělicím prostředkem a řádně vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).

Tráva: Lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).

Skvrny od kuličkového pera a lepidel: Navlhčete acetonem (*), položte kus na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.

Rtěnka: Navlhčete acetonem jako v předchozím

ČESKY

případě a pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Z bílého prádla zbytky odstraňte pomocí bělicího prostředku.

Červené víno: Namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citronovou a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.

Inkoust: Podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem (*), pak kyselinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně vymáchejte.

Skvrny od dehtu: Nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.

(*) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte!

Prací prostředky a přísady

Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího prostředku a použití správného množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí. Ačkoli jsou biologicky odbouratelné, prací prostředky obsahují látky, které ve velkých množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu existující v přírodě.

Volba pracího prostředku bude záviset na druhu tkaniny (choulostivá, vlněná, bavlněná, atd.), barvě, na prací teplotě a stupni zašpinění.

V tomto spotřebiči se mohou používat všechny běžně dostupné prací prostředky, určené pro automatické pračky:

- práškové prostředky pro všechny druhy tkanin,
- práškové prostředky pro choulostivé tkaniny (max. 60°C) a vlnu,
- tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou teplotou (max. 60°C) pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.

Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním pracího programu dávkovat do příslušného oddílu zásuvky dávkovače.

Jestliže použijete koncentrovaný práškový nebo tekutý prací prostředek, musíte zvolit program **bez** předpírky.

Tekutý prací prostředek nadávkujte do zásuvky dávkovače, označeného II, těsně před spuštěním programu.

Jakékoli avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do oddílu označeného ❀ před spuštěním pracího programu.

Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého prostředku.

Množství použitého pracího prostředku

Druh a množství pracího prostředku bude záviset na druhu tkaniny, velikosti náplně, stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.

Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Informace o tvrdosti vody ve vaší oblasti vám poskytne příslušná vodárenská společnost, nebo úřady místní správy.

Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.

Menší množství pracího prostředku používejte tehdy, když:

- perete malé množství prádla,
- prádlo je lehce zašpiněné,
- při praní se tvoří velké množství pěny

132991730·CZ 10-10-2003 16:36 Pagina 61

MEZINÁRODNÍ ZNAČENÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ PRÁDLA

Tyto symboly se objevují na visačkách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepší způsob ošetření vašeho prádla.

ÚSPORNÉ PRANÍ **JEMNÉ PRANÍ**	95 Max. prací teplota 95˚C	60 Max. prací teplota 60˚C 60	40 Max. prací teplota 40˚C 40 40	30 Max. prací teplota 30˚C 30	Ruční praní	Vůbec neprat
BĚLENÍ	Bělit ve studené vodě		Nebělit			
ŽEHLENÍ	Horká žehlička max.200˚C	Teplá žehlička max.150˚C	Vlahá žehlička max.110˚C	Nežehlit		
SUCHÉ ČIŠTĚNÍ	Čištění za sucha ve všech prostředcích	Čištění za sucha v perchloru, benzinu, čistém alkoholu, R111 a R113	Čištění za sucha v benzinu, čistém alkoholu a R113	Nečistit za sucha		
SUŠENÍ	Rozložené na plocho	Na šňůře	Na věšáku	při vysoké teplotě při nízké teplotě V bubnové sušičce	Nesušit v bubnové sušičce	

Jak máte postupovat

Před prvním praním doporučujeme nalít dva litry vody do přihrádky za účelem aktivace speciálního "oběhového systému". Následně provést cyklus pro bavlnu při 60°C s prázdnou pračkou, aby se z vnitřních částí odstranily poslední zbytky pachů a mastnoty z výroby.
Do oddílu dávkovače pro hlavní praní dávkujte poloviční množství pracího prostředku a spusťte program.

1. Do bubnu vložte náplň prádla

Otevřete dvířka.

Do bubnu vložte prádlo, jeden kus po druhém, vždy prádlo co nejvíce proklepejte.

Zavřete dvířka.

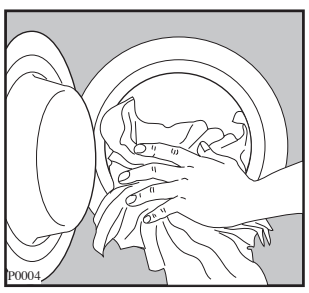

2. Odměřte prací prostředek

Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Odměrnou nádobkou odměřte množství pracího prostředku podle doporučení výrobce a nasypte ho do oddílu pro hlavní praní .

Jestliže chcete použít předpírku, dávkujte prostředek do příslušného oddílu, označeného .

3. Odměřte přísady

Jestliže je to třeba, nalejte prostředek pro aviváž tkanin do oddílu označeného , **ale nepřekročte značku «MAX» na zásuvce.**

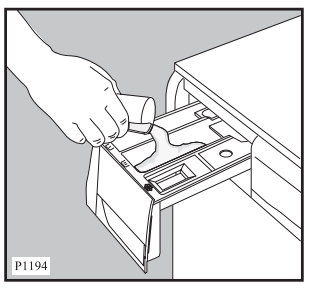

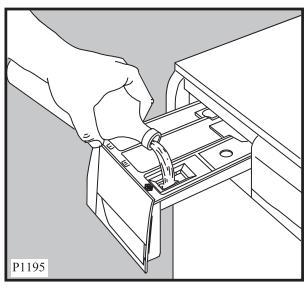

4. Zapnutí pračky

Pračka se zapíná pootočením voliče programů do polohy odpovídající zvolenému programu.
Vypnutí pračky se provádí jeho pootočením do polohy „0".

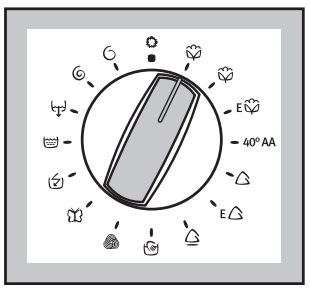

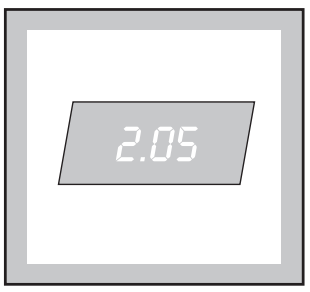

5. Nastavení požadovaného programu

Pootočte volič programů do požadované polohy: Dojde k rozsvícení kontrolek odpovídajících jednotlivým fázím zvoleného programu.

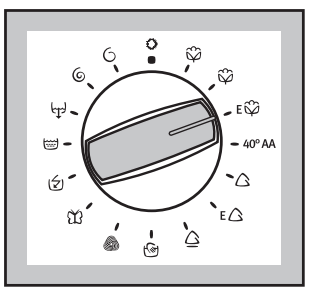

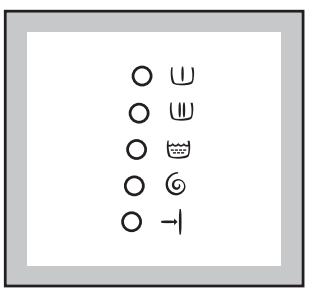

Na displeji bude zobrazena doba trvání programu.

6. Volba teploty

Přejete-li si použít odlišnou teplotu než je ta, kterou vám nabídne pračka, stiskněte tlačítko nastavení teploty . Rozsvítí se příslušná kontrolka.

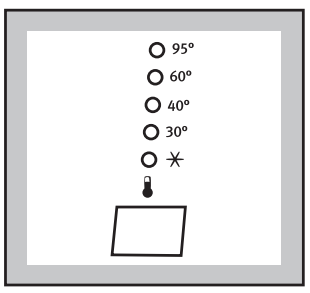

7. Zvolte rychlost odstřeďování nebo volitelnou funkci UKONČENÍ PRANÍ BEZ ODČERPÁNÍ VODY

Opakovaným stisknutím tlačítka Rychlost odstřeďování zvolte požadovanou rychlost odstřeďování nebo volitelnou funkci UKONČENÍ PRANÍ BEZ ODČERPÁNÍ VODY . Dojde k rozsvícení příslušné kontrolky.

V případě výběru volitelné funkce UKONČENÍ

PRANÍ BEZ ODČERPÁNÍ VODY se program ukončí, aniž by byla odčerpána voda.

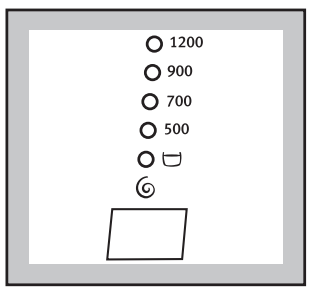

8. Proveďte výběr požadovaných volitelných funkcí

Rozsvítí se příslušné kontrolky.

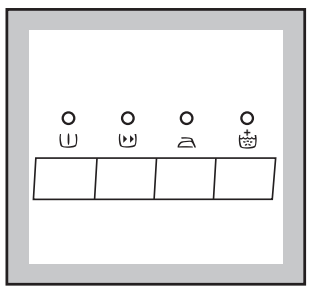

9. Použití volitelné funkce ODLOŽENÝ START

Přejete-li si odložit zahájení pracího programu, stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START. Číslice odpovídající nastavené hodnotě doby odložení startu budou zobrazeny po dobu přibližně 3 sekund a následně se na displeji zobrazí doba zvoleného pracího programu.

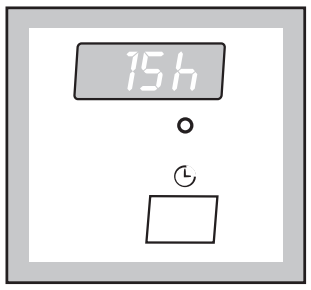

Před vypršením doby, o kterou byl start programu odložen, je možné přidat další prádlo:

- stiskněte tlačítko **START/PAUZA**;
- naplňte pračku prádlem;
- zavřete dvířka a opětovně stiskněte tlačítko **START/PAUZA**.

10. Zahájení programu

Stiskněte tlačítko START/PAUZA . Příslušná kontrolka přestane blikat a zůstane rozsvícena pouze kontrolka týkající se probíhající fáze.
V případě, že bylo zvoleno odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby.
Na displeji bude zobrazena doba programu anebo zvolená doba odložení startu.

11. Změna programu

Dříve, než dojde k zahájení programu, je možné jej změnit.
Po jeho zahájení jej lze pouze vynulovat pootočením voliče programů do polohy **O** a následným zvolením nového programu. Spusťte zvolený prací program stisknutím tlačítka START/PAUZA.

12. Přerušení programu

Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka START/PAUZA. Příslušná kontrolka začne blikat. Spusťte program opětovným stisknutím stejného tlačítka.

13. Vynulování programu

Zrušení probíhajícího programu je možné provést otočením voliče programů do polohy **O**. Nyní lze zvolit nový program.

14. Otevření dvířek po zahájení programu

Aktivujte PAUZU v pracím programu stisknutím tlačítka START/PAUZA.
Není-li možné otevřít dvířka, znamená to, že pračka se nachází ve fázi ohřevu vody, že hladina vody přesahuje spodní okraj dvířek, nebo že se buben otáčí.
Otevření zablokovaných dvířek lze dosáhnout vypnutím pračky pootočením voliče programů do polohy **O**. Přibližně po uplynutí 3 minut mohou být otevřena (pozor na hladinu vody a na její teplotu!).
Opětovné zahájení programu je možné provést pootočením voliče programů do předcházející zvolené polohy, výběrem požadovaných volitelných funkcí a stisknutím tlačítka START/PAUZA.

15. Po ukončení pracího programu

K ukončení činnosti pračky dojde automaticky.
V případě, že byla zvolena funkce Ukončení praní bez odčerpání vody z bubnu , dvířka zůstanou zavřena, kontrolka START/PAUZA zhasne a kontrolky a zůstanou rozsvíceny, čímž signalizují nutnost odčerpání vody před otevřením dvířek. Na displeji bude zobrazena nula.
Vypněte pračku otočením voliče programů do polohy Vynulování **O**.
Vytáhněte prádlo z bubnu a pozorně zkontrolujte, zda buben zůstal prázdný, abyste zabránili poškození prádla, které by zůstalo uvnitř, během následujícího pracího cyklu (např. jeho seprání) anebo tomu, aby barevné prádlo skončilo v pracím cyklu bílých tkanin.
Nepřejete-li si zahájit další prací cyklus, zavřete zavírací ventil přívodu vody.
Nechte pootevřená dvířka, abyste zabránili tvorbě plísně a nepříjemných zápachů.

132991730·CZ 10-10-2003 16:36 Pagina 64

Tabulka programů

Prací programy pro bavlnu prádla syntetiky

Druh prádla	Maxi-mální náplň	Program/teplota	Popis programu	Volitelné funkce	Spotřeba*		
					Energie kWh	Voda l.	Čas hodiny/minuty
Bílé bavlněné prádlo např. prostěradla, ubrusy, prádlo pro domácnost	5 kg	Bílé bavlněné prádlo - 95°C	Hlavní praní při - 95 °C 3 máchání Dlouhé odstřeďování		2.0	53	2.25
Barevné bavlněné prádlo, např. košile, blůzky, spodní prádlo, ručníky	5 kg	Barevné bavlněné prádlo - 60°C	Hlavní praní při - 60 °C 3 máchání Dlouhé odstřeďování		1.2	49	2.00
Eko program** pro bavlnu	5 kg	Bavlna, E Úsporný program	Hlavní praní při E60°/40 °C 3 máchání Dlouhé odstřeďování		0.85	49	2.26
Bavlna *** 40°AA	5 kg	Bavlna 40° AA	Hlavní praní při 40 °C 3 máchání Dlouhé odstřeďování		0.95	49	2.20
Syntetické tkaniny např. košile, blůzky, spodní prádlo	2.5kg	Syntetické tkaniny -60°C	Hlavní praní při - 60 °C 3 máchání Krátké odstřeďování		0.9	54	1.29
Eko program pro syntetické tkaniny	2.5kg	Syntetické tkaniny E Úsporný program E40°C	Hlavní praní při E40 °C 3 máchání Krátké odstřeďování		0.45	54	1.30

* Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, neboť velmi záleží i na množství a kvalitě prádla, na teplotě přiváděné vody a na teplotě prostředí. Údaje se vztahují k nejvyšší teplotě každého pracího programu.

** V souladu s předpisem EEC 92/75 se údaje o spotřebě uvedené na štítku spotřeby vztahují k tomuto programu při teplotě "E " v případě zvolené teploty 60 °C.

*** Účinnost praní u tkanin praných tímto programem je AA.

132991730·CZ 10-10-2003 16:36 Pagina 65

Tabulka programů

Prací programy pro praní choulostivého prádla, rucní praní, vlny a hedvábí

Druh prádla	Maxi-mální náplň	Program/teplota	Popis programu	Volitelné funkce	Spotřeba		
					Energie kWh	Voda l.	Čas hodiny/minuty
Jemné tkaniny: např. akryl, viskóza, polyester, syntetické směsi	2.5 kg	Jemné tkaniny -40°C	Hlavní praní při - 40 °C 3 máchání Krátké odstřeďování		0.5	55	1.00
Ruční praní např. záclony, hedvábí	2 kg	Ruční praní -40°C	Hlavní praní při - 40 °C 3 máchání Krátké odstřeďování		0.35	55	56
Vlna	2 kg	Vlna -40°C	Hlavní praní při - 40 °C 3 máchání Krátké odstřeďování		0.35	55	55
Hedvábí	1 kg	Hedvábí 30°C	Hlavní praní při 30 °C 3 máchání Krátké odstřeďování		0.30	53	40
Program mini	2,5 kg	Program mini 30°C	Hlavní praní při 30 °C 2 máchání Krátké odstřeďování		0.3	40	30

ČESKY

Tabulka programů

Specielní prací programy

Programme selector dial position	Programme	Programme description	Additional functions	Wash load max.	Consumptions*		
					Energy kWh	Water lt	Duration min.
Máchání	Prostřednictvím tohoto programu je možné máchat a odstřeďovat ručně prané prádlo.	3 máchání Dlouhé odstřeďování		5 kg	0.05	52	45
Vypouštění	Slouží k vypuštění vody z posledního máchání při programech, ve kterých se používá funkce	Vypuštění vody		/	-	-	2
Odstřeďování	Zvláštní odstřeďování pro bavlnu	Dlouhé odstřeďování		5 kg	-	-	10
Jemné odstřeďování	Speciální odstřeďování pro syntetické tkaniny, choulostivé prádlo a vlnu	Odčerpání vody a jemné odstřeďování		5 kg	-	-	6
0 Reset/Off	Vynulování probíhajícího programu anebo vyputní pračky			/	-	-	-

* Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, neboť velmi záleží i na množství a kvalitě prádla, na teplotě přiváděné vody a na teplotě prostředí.

Údržba

Skříň automatické pračky

Vnější části skříně automatické pračky čistěte teplou vodou s neutrálním, neabrazivním čisticím prostředkem pro domácnost. Pak opláchněte čistou vodou a vytřete jemným hadrem do sucha.

Důležité: K čištění skříně nepoužívejte metylalkohol, ředidla a podobné výrobky.

Dvířka

Pravidelně kontrolujte, zda v těsnění dvířek nejsou cizí tělesa jako kancelářské sponky, knoflíky, párátka.

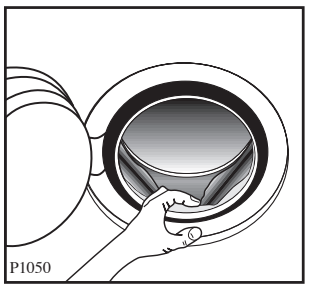

Zásuvka dávkovače pracích prostředků

Prací prostředky a aviváž ní prostředky na tkaniny po nějaké době vytvoří v zásuvce dávkovače usazeniny.

Čas od času zásuvku dávkovače vyčistěte opláchnutím pod tekoucí vodou. Když budete potřebovat zásuvku vyjmout z pračky, stiskněte tlačítko v zadním levém rohu.

Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl oddílů přísad vyjmout.

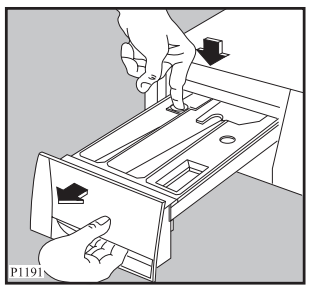

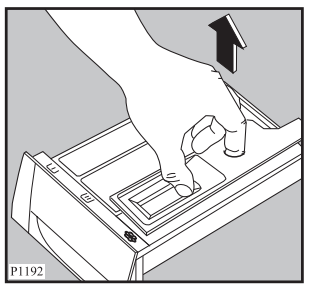

Prací prostředky se mohou nakonec usadit také uvnitř prostoru, kam zasouváte zásuvku. Ten vyčistěte pomocí starého kartáčku na zuby. Po vyčištění zásuvku zasuňte na své místo.

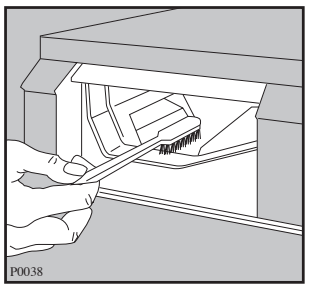

Filtr na přívodu vody

Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se naplní, zkontrolujte filtr na přívodu vody, umístěný ve šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.
Zavřete vodovodní ventil.
Odšroubujte z ventilu přívodní hadici.
Vyčistěte filtr tvrdým kartáčkem.
Našroubujte hadici na ventil.

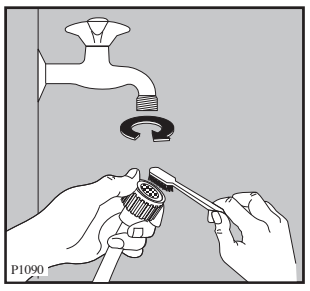

ČESKY

Vypouštěcí čerpadlo

Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno, jestliže:

- pračka nevypouští vodu a/anebo neodstřeďuje;
- je pračka během vypouštění vody neobvykle hlučná, což je zapříčiněno ucpáním čerpadla drobnými predměty jako jsou knoflíky, zavírací špendlíky, špendlíky a pod.

Postupujte nasledujícím způsobem:

- vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
- provádíte-li tento úkon během pracího cyklu, nejprve počkejte, dokud se voda v pračce neochladí;
- otevřete dvířka čerpadla;

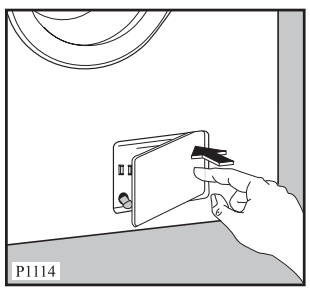

- umístěte pod čerpadlo vaničku na sběr vody, která vyteče z pračky;

• vyjmete odtokovou hadičku, vložte ji do vaničky a odšroubujte její uzávěr. Když voda přestane vytékat, odšroubujte čerpadlo a vyjmete ho. Připravte si menší hadr na utírání vody, která by mohla případně vytéct při odmontování čerpadla.

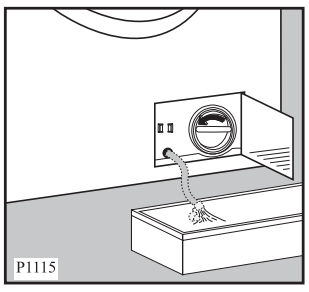

• vyjmete z čerpadla předměty, které se v něm zachytily tak, že jím budete rukou otáčet;

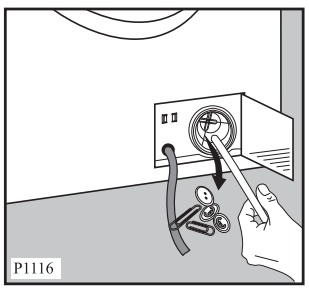

• nasaďte uzávěr na hadičku a vrat'te na původní místo;

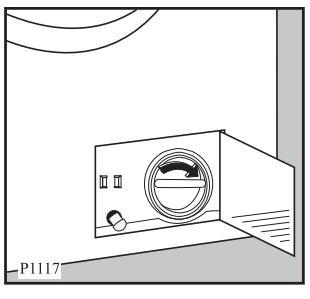

• čerpadlo zašroubujte;
• dvířka uzavřete.

Nouzové vyprazdňování

Když se voda z pračky nevyprázdní, vyprázdněte pračku následujícím postupem:

• odpojte zástrčku ze zásuvky,
• zavřete vodovodní ventil na přívodu vody,
• podle potřeby počkejte, až se voda ochladí,
• otevřete filtrová dvířka čerpadla;
• umístěte pod čerpadlo vaničku, vložte do ní konec hadičky, která se nachází v prostoru čerpadla a vypustěte postupně všechnu vodu z pračky;
• vyčistěte čerpadlo podle pokynů v předcházejícím návodu;
• nasaďte uzávěr na odtokovou hadičku, uložte hadičku zpět na původní místo, zašroubujte čerpadlo a uzavřete dvířka.

Nebezpečí zamrznutí

Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba přijmout určitá opatření.

• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Uzavřete vodovodní kohoutek a odšroubujte přívodní hadici z kohoutku.
• Vložte konec odtokové hadičky filtru a konec přívodní hadice do vaničky, umístěné na podlaze a nechte vytéct vodu z pračky.
• Namontujte přívodovou hadici na kohoutek a uložte odtokovou hadičku na původní místo, přičemž dbejte, abyste nezapoměli nasadit na konec hadičky příslušný uzávěr.

Po provedení těchto úkonů voda, která zůstala v pračce, bude vypuštěna a tím se zabrání tvorbě ledu a případnému poškození vnitřních částí spotřebiče.

Když budete chtít spotřebič znovu uvést do provozu, zkontrolujte, jestli teplota prostředí dosahuje 0°C.

UPOZORNĚNÍ!

Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky pomocí odtokové hadičky, musíte dodatečně nalít přibližně 2 l vody do přihrádky pro prací prostředek pro hlavní praní a zapnout program “vypouštění vody“. Toto uvede do činnosti speciální “oběhový systém”, pomocí kterého se zabrání tomu, aby při nasledujícím praní část pracího prostředku zůstala v pračce nevyužitá.

Kdyz něco nefunguje

Problémy, které můžete vyřešit sami.

Během provozu pračky se mohou na displeji objevit následující poplašné kódy:

- **E10**: problém s přítokem vody
- **E20**: problém s odtokem vody
- **E40**: otevřená dvířka

Po vyřešení problému zatlačte tlačítko START/PAUZA ⏻ a program se znovu uvede do chodu. Jestliže se vám po všech kontrolách nepodaří problém odstranit, obraťte se na místní servisní středisko.

Problémy	Možná příčina
• Nedochází k zahájení pracího cyklu :	• Nebyly zavřeny dvířka (**E40**). • Zástrčka nebyla správně zasunuta do zásuvky. • V zásuvce není proud. • Došlo k vypálení pojistky napájecího přívodu. • Volič programů se nachází v nesprávné poloze a tlačítko ⏻ **START/PAUZA (START/PAUSE)** nebylo stlačeno. • Byla zvolena funkce ◷ **ODLOŽENÝ START (DELAY START)**.
• Nedochází k naplnění pračky vodou:	• Uzavírací ventil přívodu vody je zavřený (**E10**). • Filtr v přívodní hadici je ucpán (**E10**). • Přívodní hadice je zmáčknuta anebo ohnuta (**E10**). • Nebyly zavřeny dvířka (**E40**).
• Dochází k naplnění pračky vodou a bezprostředně poté k jejímu vypuštění:	• Konec vypouštěcí hadice je umístěn níže než samotná pračka.
• Nedochází k vypouštění vody a/anebo k zahájení odstřeďování:	• Přívodní hadice je zmáčknuta anebo ohnuta (**E20**). • Byla zvolena jedna z funkcí ⊍. • Došlo k ucpání vypouštěcího čerpadla (**E20**).
• Na podlaze se nachází voda:	• Bylo použito nadměrné množství anebo nesprávný druh pracího prostředku (dochází k nadměrné tvorbě pěny). • Zkontrolujte, zda-li se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodních hadic. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně viditelný. Zkontrolujte proto, zda-li není vlhká. • Došlo k poškození vypouštěcí hadice anebo k jejímu umístění způsobem, který nezaručuje její vodotěsnost. • Došlo k ucpání dávkovače pracích prostředků. • Došlo k ucpání trubek odpadního potrubí.
• Výsledky praní jsou neuspokojivé :	• Bylo použito nedostatečné množství anebo nesprávný druh pracího prostředku. Následkem nedostatečného množství pracího prostředku je prádlo sivé. • Výrazné skvrny nebyly před zahájením praní nijak ošetřeny. • Nebyl použitý správný program/tepl.. • V bubnu se nachází nadměrné množství prádla.

Problémy	Možná příčina
• Pračka během odstřeďování vibruje:	• Jistící šrouby a obalový materiál použity při přepravě nebyly odstraněny. • Pračka se dotýká stěny anebo okolního zařízení. • Pračka nebyla uvedena do vodorovní a stabilní polohy (vykonejte diagonální kontrolu). • Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo. • V bubnu se nachází nedostatečné množství prádla.
• Nelze otevřít dvířka pračky:	• Program je ještě stále aktivní. • Doposud nedošlo k uvolnění zavíracího mechanizmu. • Přítomnost vody ve vaně pračky: v případě, že se ve vaně nachází voda, nemůže dojít k otevření dvířek (byla zvolena funkce **STOP VE VODĚ (RINSE HOLD)**).
• K zahájení odstřeďování dochází později anebo vůbec:	• Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstřeďování, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Prostřednictvím otáčení bubnu v opačném směru se systém snaží o lepší redistribuci prádla. K této operaci může dojít několikrát, dříve než se podaří automaticky zabezpečit jeho rovnoměrné rozložení. V případě, že i po uplynutí 10 minut zůstává prádlo nerovnoměrně rozloženo v bubnu, nedojde k zahájení odstřeďování. V takovém případě je třeba rozložit prádlo v bubnu ručně a opětovně zvolit program pro odstřeďování.
• Pračka vydává zvláštní zvuk:	• Součástí pračky je motor, který vydává, ve srovnání s klasickým motorem, odlišný zvuk. Tento nový druh motoru zaručuje plynulý rozběh a rovnoměrné rozložení prádla během odstřeďování. Zároveň zvyšuje stabilitu spotřebiče.
• V bubnu není vidět žádnou vodu:	• Spotřebiče s moderní technologií jsou energeticky méně náročné. Umožňují snížit spotřebu vody bez toho, že by došlo k ovlivnění výsledků praní.

Jestliže problém nemůžete určit nebo vyřešit, kontaktujte naše servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model, číslo výrobku, výrobní číslo a datum zakoupení: servisní středisko se na tyto údaje bude dotazovat.

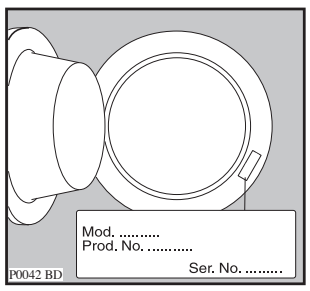

Záruka, servis a náhradní díly

Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí části nazvané "Jestliže něco nefunguje správně" a "Servis" obsahuje doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte servisního technika.

Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko ZANUSSI.

Ujistěte se, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.

Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu ZANUSSI.

Podmínky záruky

My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 24 měsíců od data zakoupení tohoto spotřebiče ELECTROLUX se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buď opravu nebo výměnu téhož bez placení za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že

- spotřebič byl správně instalován a používán pouze na napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot

- spotřebič byl používán pouze pro normální domácí účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba

- všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis ZANUSSI nebo jím autorizované středisko

- každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná součást se stanou naším vlastnictvím

- tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právně podložených práv

Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:

- poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických hmot

- náklady spojené s požadavky na odstranění závad spotřebiče, který je nesprávně instalován

- spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných

- země Evropského společenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být vyžadován doklad o koupi.

Model.....

Číslo výrobku (Prod. No.).....

Seriové číslo (Serial. No.).....

eventuelně KD ... ... / ...

Bezpečnost

Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v tomto návodu.

Technické změny výrobku vyhraženy.

V případě problému volejte zdarma 800/16 00 16.

132991730·SK 10-10-2003 16:43 Pagina 72

Obsah

Dôležité upozornenia **73**

Likvidácia **74**

Ako chrániť životné prostredie **74**

Technická špecifikácia **74**

Inštalácia **75**

Rozbalenie 75
Umiestnenie a nivelácia 75
Prívod vody 76
Vypúšťanie vody 76
Elektrické zapojenie 76

Vaša nová automatická práčka **77**

Popis spotrebiča **77**

Zásuvka pre pracie prostriedky 77

Použitie **78-81**

Ovládací panel 78-81
Rady pre pranie 82
Triedenie bielizne 82
Teploty 82
Pred vložením bielizne do práčki 82
Maximálna dávka bielizne 82
Hmotnosť bielizne 82
Odstraňovanie škvŕn 82-83
Pracie prostriedky a prísady 83
Množstvo použitého pracieho prostriedku 82
Medzinárodné značenie 84
Ako postupovať 85-86
Tabuľka programov 88-90

Údržba **91**

Skriňa automatickej práčky 91
Dvierka 91
Zásuvka dávkovača 91
Filter prívodu vody 91
Vypúšťacie čerpadlo 91
Núdzové vyprázdňovanie 92
Nebezpečenstvo zamrznutia 92

Ak niečo nefunguje správne **93-94**

Význam symbolov použitých v niektorých odsekoch tejto príručky:

⚠ Varovným trojuholníkom a/alebo varovnými termínmi (Pozor! Upozornenie!) sú označené pokyny zvlášť dôležité pre Vašu bezpečnosť a správne fungovanie zariadenia. Prosíme Vás, aby ste sa nimi riadili.

ⓘ Informácie označené týmto symbolom slúžia na doplnenie inštrukcií na používanie zariadenia a jeho praktického využitia.

Rady označuje rady a inštrukcie na ekonomické, t.j. úsporné používanie zariadenia, v súlade so zásadami ochrany životného prostredia.

Náš príspevok k ochrane životného prostredia: používame recyklovaný papier.

⚠ Dôležité upozornenia

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a venovali mimoriadnu pozornosť bezpečnostným predpisom uvedeným na prvých stranách. Odporúčame Vám odložiť si tento návod, aby ste doň mohli v budúcnosti v prípade potreby nazrieť a pri prípadnom predaji Vášho spotrebiča ho odovzdať novému majiteľovi.

Nasledujúce upozornenia poskytujeme v záujme celkovej bezpečnosti. Pred inštaláciou spotrebiča a jeho používaním si ich veľmi pozorne prečítajte.

Inštalácia

- Keď spotrebič vybalíte, skontrolujte, či nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a kontaktujte servisné stredisko.
- Všetok vnútorný obalový materiál treba pred použitím spotrebiča odstrániť. Ak by ste neodstránili všetky ochranné prepravné prvky alebo ich odstránili iba čiastočne, mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu spotrebiča aj najbližšieho okolného zariadenia. Pozrite príslušný odsek tejto príručky.
- Elektrické zapojenie spotrebiča a práce súvisiace s jeho inštaláciou musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár.
- Akékoľvek inštalatérske práce nutné k inštalácii tohto spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný inštalatér.
- Po ukončení inštalácie spotrebiča skontrolujte, či spotrebič nestojí na elektrickom prívodnom káble.
- Ak práčka stojí na podlahe s kobercom, presvedčte sa, či v priestore pod práčkou vymedzenom pre nastaviteľné nôžky môže voľne prúdiť vzduch.

Použitie

- Tento spotrebič je určený k použitiu v domácnosti. Nesmie sa používať pre iné účely ako pre tie, pre ktoré bol vyrobený.
- Perte iba bielizeň určenú pre pranie v automatických práčkach. Dodržujte presne pokyny výrobcu bielizne na etikete.
- Nepreťažujte spotrebič. Vždy dodržujte pokyny návodu k obsluhe.
- Pred praním sa ubezpečte, že sú všetky vrecká prázdne. Predmety ako sú mince, zavieracie špendlíky, špendlíky a skrutky môžu spôsobiť rozsiahle škody.
- V automatickej práčke neperte odevy, ktoré sú nasýtené ropnými produktami, metylalkoholom, trichlórom atď. Ak ste tieto kvapaliny použili pred praním na vyčistenie škvŕn, počkajte pred vložením do práčky, kým sa z tkaniny dokonale vyparia.
- Malé kusy, ako ponožky, opasky atď. vkladajte do práčky vo vankúšových obliečkach alebo k tomu určených vreckách, aby sa nezachytili medzi otočným a pevným bubnom.
- Používajte iba doporučené množstvo prísad na ošetrovanie tkanín. Nadmerné dávkovanie by mohlo bielizeň poškodiť.
- Medzi praním nechajte dvere spotrebiča mierne pootvorené, aby sa šetrilo tesnenie dvierok, a aby sa zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
- Vždy pred otvorením spotrebiča cez okienko vo dverách skontrolujte, či je voda vypustená. Ak v ňom zostala voda, vypustite ju podľa návodu k obsluhe.
- Po použití spotrebič vždy odpojte zo zásuvky a zatvorte vodovodný ventil.

Všeobecné pravidlá

- Opravy na zariadení smú vykonávať len osoby, vyškolené na túto prácu. Nevhodné opravy môžu zapríčiniť vážne poškodenie zariadenia. Kvôli opravným prácam sa obráťte na nášho najbližšieho zmluvného servisného partnera.
- Nikdy nevyťahovať zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel, zásadne ťahať samotnú zástrčku.
- V priebehu programov s vysokou teplotou sa dvere ohrievajú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ich.

Bezpečnosť detí

- Deti si často neuvedomujú nebezpečenstvo súvisiace s elektrickými zariadeniami. Počas práce stroja je nevyhnutné dávať na deti pozor a nedovoliť im hrať sa so zariadením – hrozí nebezpečenstvo, že sa deti zamknú vo vnútri.
- Časti obalu (napríklad fólie, polystyrén) môžu byť pre deti nebezpečné. Nebezpečenstvo zadusenia! Odstrániť tieto predmety z dosahu detí.
- Uschovávať pracie prášky na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Ubezpečiť sa, že deti alebo domáce zvieratá nemôžu vojsť do bubna práčky.
- V prípade likvidácie zariadenia vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odstrihnite kábel pre prívod elektrického prúdu a zástrčku so zbytkom kábla odstráňte. Znemožnite zatváranie dvierok; týmto spôsobom zabezpečíte, aby sa deti pri hraní nemohli zavrieť vo vnútri zariadenia.

Likvidácia

Obalový materiál

materiál označený symbolom ♺ je recyklovateľný.

>PE<= polyetylén

>PS<= polystyrén

>PP<= polypropylén

Aby sa tieto materiály mohli recyklovať, musia sa uložiť na určené miesto (alebo do určených kontajnerov).

Spotrebič

Správne zlikvidovať váš starý spotrebič znamená odviezť ho na autorizovanú skládku. Pomôžte udržať vaše mesto čisté.

Ako chrániť životné prostredie

V záujme úspory vody a energie ako aj v záujme ochrany životného prostredia odporúčame postupovať podľa nasledujúcich rád:

- bežne špinavé prádlo sa môže prať bez predpierky; týmto spôsobom sa ušetrí prací prášok, voda a čas (a chráni sa životné prostredie).
- ak je to možné, perte s maximálnou dávkou bielizne pre daný program, ale nepreťažujte bubon.
- Vhodným ošetrením pred praním možno odstrániť škvrny a iné ohraničené ušpinené plochy; pre samotné pranie potom postačí nižšia teplota.
- Pracie prostriedky dávkujte podľa tvrdosti vody, množstva pranej bielizne a stupňa znečistenia.

Technická špecifikácia

ROZMERY	Výška Šírka Hĺbka	85 cm 60 cm 59 cm
NAPÄTIE A FREKVENCIA NAPÁJANIA MAX. INŠTALOVANÝ VÝKON (PRÍKON) ISTENIE		220-230 V/50 Hz 2200 W 10 A
TLAK VODY	Minimálny Maximálny	5 N/cm² (50 kPa, 0,5 bar) 80 N/cm² (800 kPa, 8 bar)
MENOVITÁ NÁPLŇ	Bavlna Syntetické tkaniny Vlna/ručné pranie	5 kg 2,5 kg 2 kg
OTÁČKY PRI ODSTREĎOVANÍ		800 ot./min (EWF 830) 1000 ot./min (EWF 1030) 1200 ot./min (EWF 1230)

CE Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim predpisom EEC:
73/23/EEC z 19.2.73 - Predpis o nízkom napätí,
89/336/EEC z 3.5.89 - Predpis o elektromagnetickej kompatibilite.

Inštalácia

Rozbalenie

⚠ Pred uvedením stroja do prevádzky odstráňte ochranné zariadenia pre prepravu.

1. Pomocou kľúča odmontovať dve zadné skrutky v spodnej časti. Vytiahnuť dva umelohmotné kolíky. Položiť práčku na zadnú stranu dbajúc pritom, aby nedošlo k stlačeniu hadíc.
   Na uľahčenie operácie je vhodné medzi práčku a podlahu vložiť jeden z obalových rohovníkov.

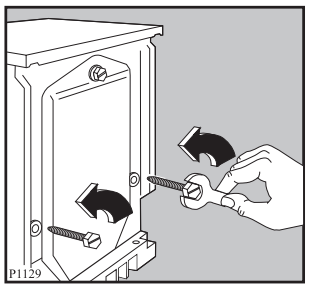

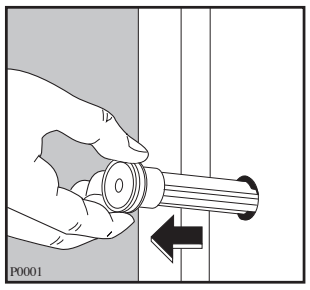

2. Vytiahnuť kus polystyrénu zo dna práčky a uvoľniť 2 nylonové sáčky.

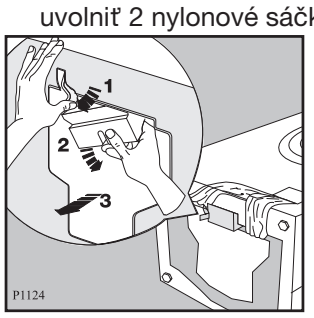

3. Veľmi opatrne vytiahnuť najprv ľavý sáčok jeho potiahnutím smerom doprava a smerom dolu.
4. Potom vytiahnuť pravý sáčok, jeho potiahnutím smerom doľava a smerom hore.

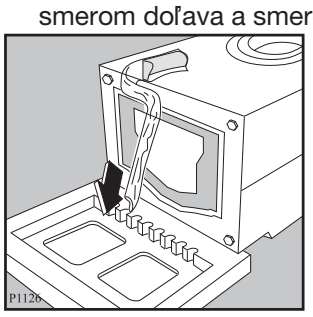

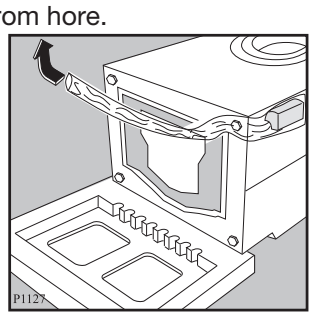

5. Postaviť práčku do zvislej polohy a odstrániť ostávajúcu zadnú skrutku. Vytiahnuť príslušný kolík.

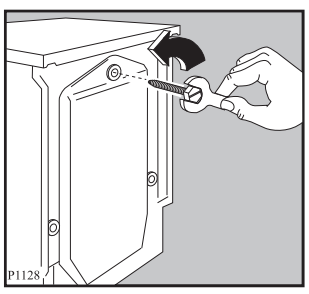

6. Uzavrieť všetky otvory zátkami nachádzajúcimi sa v umelohmotnom sáčku s návodom na použitie.

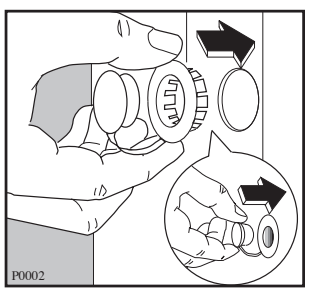

Odporúčame odložiť všetky pomôcky použité pri preprave, aby sa mohli použiť pri prípadnom sťahovaní.

Umiestnenie a nivelácia

Zariadenie musí byť umiestnené na pevnom a dokonale vodorovnom podklade.

Ubezpečte sa, že cirkulácii vzduchu okolo stroja nebránia koberce, podlahové krytiny a podobne.

Spotrebič sa nesmie dotýkať steny alebo nábytku kuchyne.

Zariadenie dôkladne nivelujte odkrútením alebo zakrútením nastaviteľných nožičiek. Nikdy pod stroj nevkladajte kartón, drevo alebo podobné materiály na vykompenzovanie prípadných nerovností dlážky.

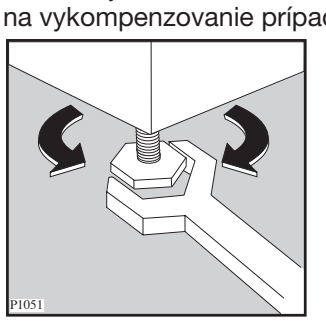

SLOVENSKY

Prívod vody

Pripojiť hadicu na prívod vody k vodovodnému potrubiu s kohútikom so závitom ľ.

Na pripojenie spotrebiča na vodnú sieť použite hadicu dodanú spoločne so spotrebičom. Nepoužívajte na tento účel staré hadice, ktoré už boli v minulosti použité.

Horný koniec prívodnej hadice, na strane stroja, môže byť orientovaný akýmkoľvek smerom. Najprv ľahko odkrútiť poistný krúžok, otočiť koniec hadice a opäť namontovať krúžok. Skontrolovať, či nedochádza k úniku vody.

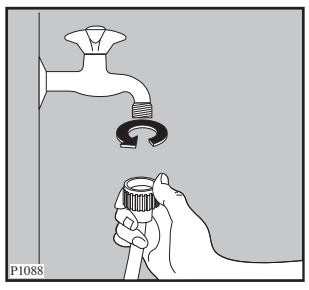

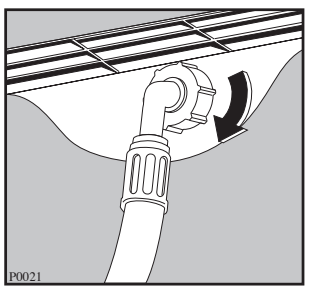

Prívodnú hadicu nemožno predlžovať. Ak je hadica príliš krátka a kohútik nemožno premiestniť, musí sa vymeniť celá hadica za dlhšiu, vhodnú na tento účel.

UPOZORNENIE!

Ak je potrubie, na ktoré pripájate spotrebič nové alebo už dlhšiu dobu nepoužívané, nechajte vodu pred pripojením prívodovej hadice nejakú dobu odtiecť. Týmto spôsobom sa vyplavia prípadné usadeniny piesku a kysličníka v potrubí.

Vypúšťanie vody

Hadicu na vypúšťanie vody možno umiestniť tromi rôznymi spôsobmi:

Na okraj umývadla použitím plastového kolena dodaného spolu so zariadením. Je dôležité, aby pri rýchlosti, ktorú voda dosiahne vo fáze vypúšťania, ohnutá časť hadice nevykĺzla z okraja umývadla. Pripevnite ju preto ku kohútiku šnúrkou alebo hákom umiestneným na stene tak, že sa ohnutá časť hadice prevlečie cez príslušný otvor.

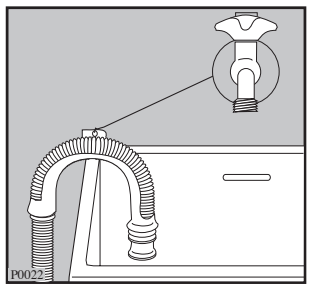

V odtokovom potrubí, umiestnenom vo výške najmenej 60 cm a najviac 90 cm. Koniec odtokovej hadice musí byť vždy ventilovaný, t.j. vnútorný priemer odtokového potrubia musí byť vždy väčší než vonkajší priemer hadice.
Odtoková hadica nesmie byť prišikrtená či stlačená.

Odtokovú hadicu možno predlžovať, ale jej dĺžka nesmie prekročiť 400 cm. V prípade predĺženia musí byť vnútorný priemer predlžovacej hadice zhodný s vnútorným priemerom pôvodnej hadice. Na spojenie oboch hadíc použite vhodný spoj.

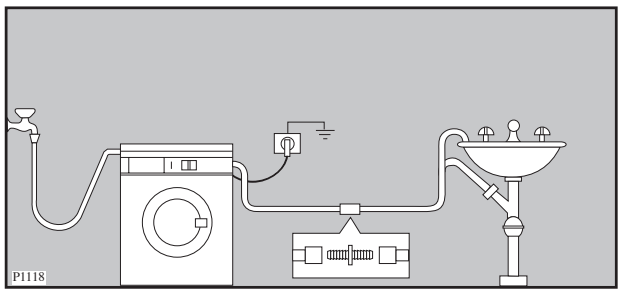

UPOZORNENIE!

Aby bol zabezpečený správny chod spotrebiča, musí byť odtoková hadica zavesená na špeciálnej podpere, ktorá je umiestnená na zadnej strane spotrebiča.

Elektrické zapojenie

Zariadenie pracuje pri jednofázovom napätí 220-230 V, 50 Hz.

Overte, či elektrická inštalácia v domácnosti je schopná zniesť najvyššiu požadovanú záťaž (2,25 kW). Vezmite pritom do úvahy aj ostatné elektrospotrebiče, používané v domácnosti.

Pripojte zariadenie na zásuvku elektrického prúdu s uzemnením.

⚠ Výrobca nepreberá nijakú zodpovednosť za škody alebo úrazy vzniknuté nerešpektovaním horeuvedených bezpečnostných pokynov.
V prípade nutnosti výmeny elektrickej šnúry musí byť táto operácia zverená nášmu zmluvnému servisnému partnerovi.

Dôležité: Akonáhle je stroj uvedený do prevádzky, elektrická šnúra musí byť vždy prístupná.

Vaša nová automatická práčka

Táto nová automatická pračka spĺňa všetky požiadavky na moderné pranie bielizne so zníženou spotrebou vody, energie a pracích prostriedkov.

- **Špeciálny "obehový systém"** prania umožňujev maximálne využitie pracieho prostriedku počas pracieho cyklu, zníženie spotreby vody a zároveň aj zníženie spotreby elektrickej energie.
- **Špeciálny program pre vlnu** ide o nový systém jemného prania vlnenej bielizne s veľkou opatrnosťou.
- **Systém kontroly vyváženia:** pevná poloha a tichý chod stroja.
- **Automatické ochladzovanie pracej** vody z 95°C na 60°C pred vypúšťaním zabráni deformácii plastikových potrubí vo vašom domovom odpadovom systéme, ktoré by inak vysoká teplota vypúšťanej vody spôsobila. Súčasne sa zníži teplotný šok tkanín, čím sa obmedzí krčenie prádla.
- **Volič programov** umožňuje kombinovať voľbu druhu látky a pracieho cyklu, čím sa nastavenie programu stáva oveľa jednoduchším.

Popis spotrebiča

1 Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov a zoznam programov
2 Ovládací panel
3 Otváranie dvierok
4 Vypúšťacie čerpadlo
5 Nastaviteľné nožičky

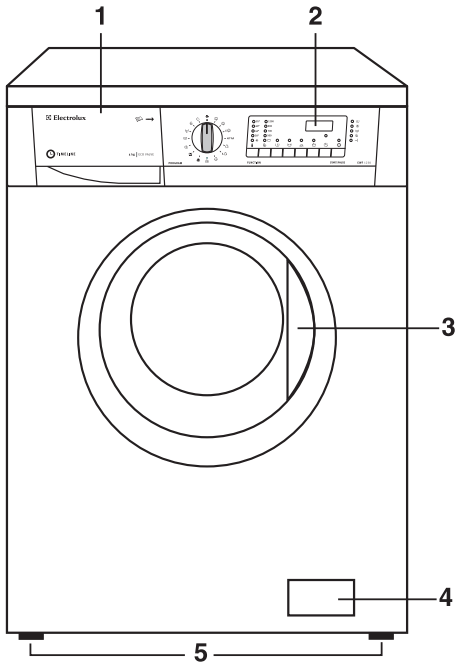

SLOVENSKY

Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov

I Predpieranie
II Hlavné pranie
Aviváž Aviváž prostriedok

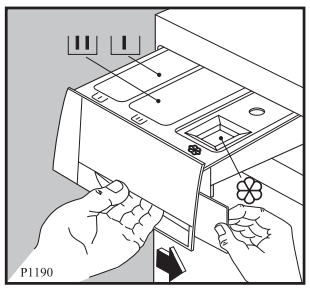

Použitie

Ovládací panel

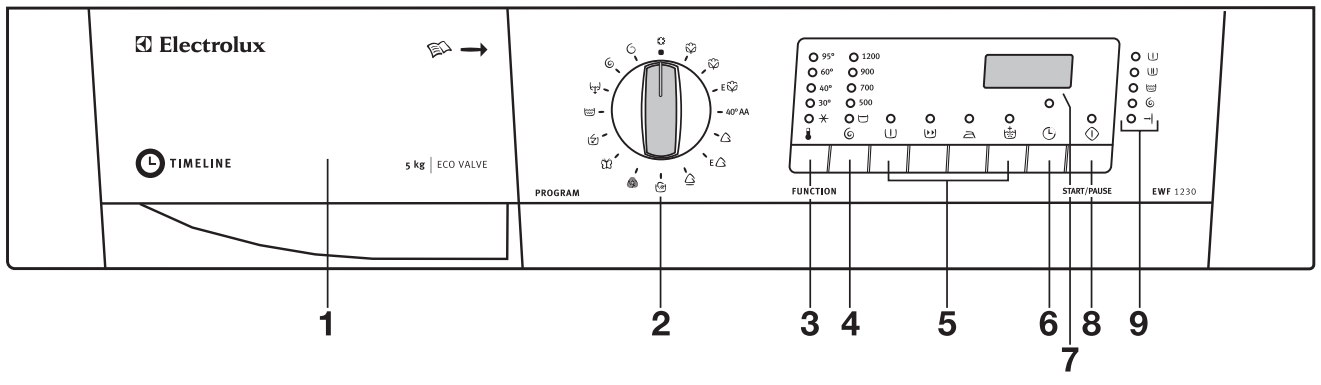

1 Tabuľka programov

Tabuľka programov v anglickom jazyku sa nachádza vo vnútorom priestore priehradky na pracie prostriedky.

2 Volič programov

Upozornenie! Spolu s návodom na použitie nájdete tiež niekoľko samolepiacich štítkov pre volič programov.
Vyberte si samolepku v požadovanom jazyku.
Suchou utierkou utrite prach z kontrolného panelu.
Oddeľte zadnú časť samolepky a nalepte ju v blízkosti voliča programov spôsobom naznačeným na obrázku.

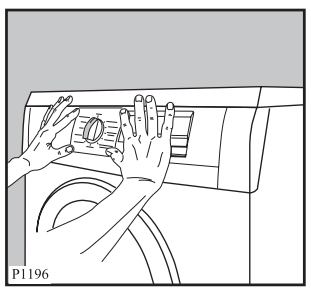

Volič programov je rozdelený do nasledujúcich sektorov:

- Bavlna, ľan (modrý sektor)
- Syntetické tkaniny (zelený sektor)
- Jemné tkaniny, ručné pranie, vlna, hodváb a programy mini, plákanie, odstreďovanie a jemné odstreďovanie (sivý sektor).

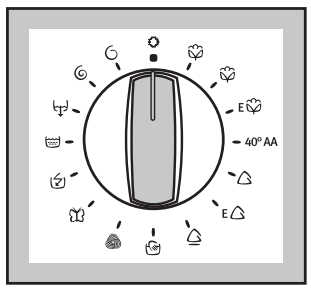

Voličom programov je možné otáčať v smere i proti smeru hodinových ručičiek.

Poloha **E** odpovedá programu ÚSPORA ENERGIE na pranie bavlneného prádla.
Poloha **E** odpovedá programu ÚSPORA ENERGIE na pranie prádla zo syntetických tkanín.
Vypnutie práčky po ukončení programu sa vykonáva pootočením voliča programov do polohy 0.

3 Tlačidlo nastavenia teploty

Ak si želáte, aby prací cyklus prebehol pri odlišnej teplote ako je tá, ktorú vám ponúka práčka, opakovane stlačte uvedené tlačidlo za účelom zvýšenia alebo zníženia teploty.
Dôjde k rozsvieteniu príslušnej kontrolky.
Maximálna teplota je 95 °C pre pranie bieleho bavlneného prádla, 60 °C pre pranie farebného bavlneného prádla a syntetického prádla, 40 °C pre pranie chúlostivého prádla, vlny a tkanín určených na ručné pranie a 30 °C pre hodváb a program mini.
„ “ označuje pranie v studenej vode.

4 Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania

Ak si želáte, aby odstreďovanie prebehlo pri odlišnej rýchlosti ako je tá, ktorú vám ponúka práčka, opakovane stlačte uvedené tlačidlo za účelom zmeny rýchlosti odstreďovania.

Maximálna rýchlosť je:

- pre bavlnu: 800 otáčok/minútu pre model EWF 830; 1000 otáčok/minútu pre model EWF 1030; 1200 otáčok/minútu pre model EWF 1230;
- pre syntetické tkaniny, vlnu a tkaniny určené na ručné pranie: 800 otáčok/minútu pre model EWF 830; 900 otáčok/minútu pre model EWF 1030 a EWF 1230;
- pre chúlostivé prádlo, hodváb a program mini: 700 otáčok/minútu (EWF 830, EWF 1030, EWF 1230).

Ukončenie prania bez odčerpania vody z bubna, poloha : pri výbere uvedenej voliteľnej funkcie, práčka neodčerpá vodu z posledného plákania, aby sa netvorili záhyby na tkaninách.

Po ukončení programu ostanú dvierka otvorené, podsvietenie tlačidla ŠTART/PAUZA sa vypne a kontrolky a ostanú zasvietené, čím upozorňujú na potrebu odčerpania vody.

Odčerpanie vody môže prebehnúť dvoma spôsobmi:

- Voľbou programu (odčerpanie)
  Voda bude odčerpaná bez odstreďovania.
- Voľbou programu alebo . Zvoľte rýchlosť odstreďovania prostredníctvom príslušného tlačidla a následne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA. Voda bude odčerpaná a prádlo bude odstredené zvolenou rýchlosťou.

Upozornenie! Pred zvolením programu , alebo je potrebné pretočiť volič programov do polohy 0 (vynulovanie).

5 Tlačidlá voliteľných funkcií

V náväznosti na zvolený program je možné použiť rôzne voliteľné funkcie. Ich výber sa vykonáva po zvolení programu a pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA .

Stlačenie uvedených tlačidiel je sprevádzané rozsvietením príslušnej kontrolky. Po ich opätovnom stlačení dôjde k zhasnutiu kontrolky. Pri výbere nesprávnej voliteľnej funkcie bude kontrolky blikať po dobu približne 2 sekúnd a následne dôjde k zobrazeniu hlásenia **Err**.

Prostredníctvom uvedených tlačidiel je možné uskutočniť výber nasledujúcich voliteľných funkcií:

PREDPIERANIE : táto voliteľná funkcia umožňuje uskutočniť pred hlavným praním predpieranie (nie je k dispozícii pri cykloch pre vlnu a pri ručnom praní, pri programe mini a pri programe na pranie hodvábu).
Predpieranie je ukončené krátkym odstredením pri rýchlosti 650 otáčok/minútu v prípade programov pre bavlnu a syntetické tkaniny, zatiaľ čo v prípade programov pre chúlostivé prádlo bude voda odčerpaná bez odstreďovania.

RÝCHLE PRANIE : uvedená funkcia môže byť použitá pri praní čiastočne znečisteného prádla **(jej použitie je vylúčené pri programoch pre pranie vlny, pri ručnom praní, pri praní hodvábu a pri programe mini)** s cieľom dosiahnuť dobré výsledky prania v krátkom čase. Doba prania bude skrátená podľa druhu tkaniny a nastavenej teploty.

JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE : Pri použití tejto funkcie bude prádlo prané a odstreďované menej intenzívne, aby sa netvorili záhyby. Po uvedenom spôsobe prania je následné žehlenie výrazne zjednodušené. Pri použití uvedenej funkcie práčka vykoná 6 plákaní namiesto 3 pri praní bavlny a 4 namiesto 3 pri praní prádla zo syntetických materiálov. Použitie tejto funkcie je možné pri praní bavlny a prádla zo syntetických tkanín.
Pri praní bavlny bude maximálna rýchlosť odstreďovania automaticky znížená na 900 otáčok/minútu (EWF 1030, EWF 1230).

EXTRA PLÁKANIE : táto funkcia môže byť použitá pri všetkých programoch, s výnimkou programu na pranie vlny a ručného prania. Pri použití uvedenej funkcie práčka vykoná o 2 plákania navyše, v porovnaní s počtom plákaní vyplývajúcim zo zvoleného programu.

6 Tlačidlo ONESKORENÝ ŠTART

Prostredníctvom uvedeného tlačidla môže byť prací program oneskorený o 30 – 60 – 90 minút, 2 hodiny až 23 hodín, s odstupom jednej hodiny.

Voľba oneskoreného štartu

- Zvoľte požadovaný program a vykonajte výber požadovaných voliteľných funkcií.
- Zvoľte oneskorený štart.
- Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA: práčka zaháji odpočítavanie zvyšnej doby.

K zahájeniu programu dôjde po vypršaní nastavenej doby oneskorenia.

Zmena oneskoreného štartu

- Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA .
- Stlačte tlačidlo **ONESKORENÝ** START až po zobrazení požadované doby: bude zobrazený symbol *0'*.
- Opätovne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

7 Displej

Displej slúži na zobrazovanie nasledujúcich informácií:

Vynulovanie – Doba trvania programu – oneskorený štart – Nesprávny výber voliteľných funkcií – Poruchový kód – Ukončenie programu

Vynulovanie

V prípade vynulovania programu – pootočením voliča programov do polohy **0** – displej i všetky kontrolky ostanú zhasnuté.

SLOVENSKY

Doba trvania zvoleného programu

Doba trvania zvoleného programu je zobrazovaná v hodinách a minútach (napr. 2.05)

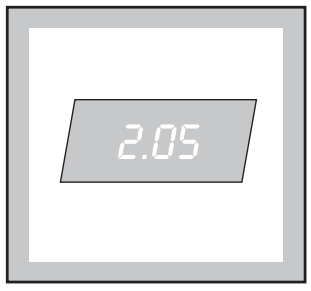

Doba trvania je vypočítavaná automaticky, podľa maximálnej možnej náplne doporučenej pre jednotlivé druhy tkanín.
Po zahájení programu bude zvyšná doba aktualizovaná každú minútu.

Oneskorený štart

Doba oneskorenia štartu zvolená prostredníctvom príslušného tlačidla (nanajvýš 23 hodín) bude zobrazená na displeji po dobu 3 sekúnd a následne bude zobrazovaná doba trvania zvoleného programu.
Odpočítavanie zvyšnej doby do štartu bude aktualizované každú hodinu.

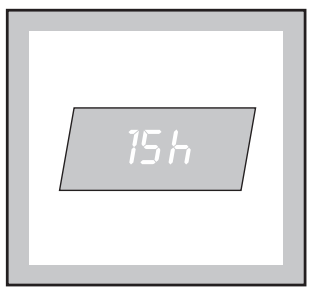

Nesprávny výber voliteľných funkcií

V prípade výberu voliteľnej funkcie, ktorá nie je kompatibilná so zvoleným programom, bude po dobu 2 sekúnd zobrazené hlásenie **Err**.

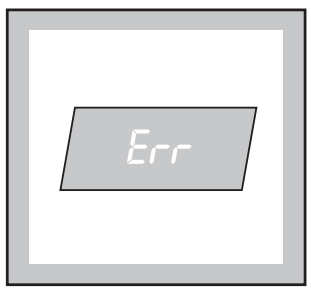

Poruchové kódy

V prípade výskytu problémov v činnosti, dôjde k zobrazeniu poruchového kódu, napríklad E20 (viď kapitola „Problémy v činnosti“)

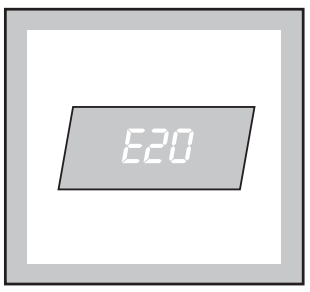

Ukončenie porgramu

Po ukončení programu dôjde k zobrazeniu **blikajúcej nuly**.

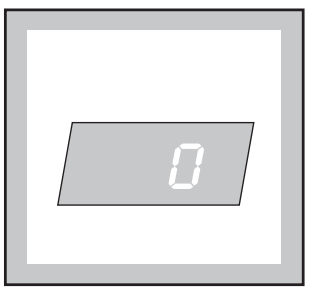

8 Tlačidlo ŠTART/PAUZA

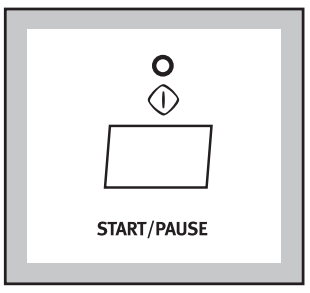

Uvedené tlačidlo má dve funkcie:
Štart - Pauza

Štart

Uveďte práčku do činnosti stlačením tohto tlačidla po zvolení požadovaného programu; príslušná kontrolka prestane blikať.
V prípade, že bolo zvolené oneskorenie štartu, práčka zaháji odpočítavanie zvyšnej doby do štartu. Na displeji bude zobrazená doba programu alebo zvolená doba oneskoreného štartu.

132991730·SK 10-10-2003 16:43 Pagina 81

Pauza

Prerušenie prebiehajúceho programu sa vykonáva stlačením tlačidla Štart/Pauza: príslušná kontrolka začne blikať.
Opätovné zahájenie programu vo fáze, kde bol prerušený, je možné **opätovným stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.**

9 Displej na zobrazovanie priebehu programu

Po zvolení požadovaného programu sa rozsvietia kontrolky odpovedajúce jednotlivým fázam programu. Po zahájení programu je rozsvietená len kontrolka odpovedajúca prebiehajúcej fáze. Po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka Koniec →|.

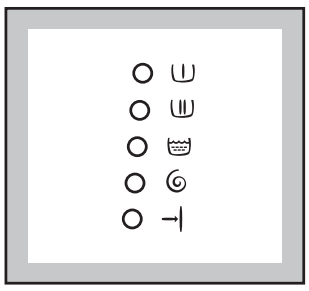

V prípade výskytu problémov v činnosti bude blikať kontrolka KONIEC →| a na displeji bude zobrazený príslušný poruchový kód.
E10 = do práčky nie je napúšťaná voda
E20 = z práčky nie je odčerpávaná voda
E40 = nie sú dostatočne zatvorené dvierka.
Spôsob odstránenia zobrazeného problému je uvedený v kapitole „Poruchy v činnosti“.

Informácie o programoch

Plákanie

Tento program slúži na plákanie a odstreďovanie ručne praného prádla. Práčka vykoná 3 plákania a jedno odstredenie pri maximálnej rýchlosti.
Rýchlosť odstreďovania môže byť znížená stlačením tlačidla .
Odstreďovanie môže byť použité len v programoch pre bavlnu a v špecifickom programe pre odstreďovanie.

Odčerpanie vody

Používa sa na odčerpanie vody z posledného prania v prípade použitia voliteľnej funkcie “Ukončenie prania bez odčerpania vody z bubna” .
Pootočte volič programov do polohy **0**, zvoľte program a stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.

Odstreďovanie

Špeciálne odstreďovanie pri maximálnej rýchlosti určené pre ručne prané prádlo. Používa sa len pre bavlnené prádlo. Umožňuje znížiť rýchlosť odstreďovania prostredníctvom tlačidla podľa druhu tkaniny, z ktorej je prádlo vyrobené.

Jemné odstreďovanie

Krátke špeciálne odstreďovanie pri maximálnej rýchlosti 700 otáčok/minútu, určené pre ručne prané prádlo. Používa sa pri praní syntetických a jemných tkanín, pri praní vlny a pri ručnom praní a pri praní hodvábu. Umožňuje znížiť rýchlosť odstreďovania prostredníctvom tlačidla podľa druhu tkaniny, z ktorej je prádlo vyrobené.

Program mini

Jedná sa o kompletný program, ktorý môže byť kombinovaný s nasledujúcimi voliteľnými funkciami: zníženie rýchlosti odstreďovania, ukončenie prania bez odčerpania vody a oneskorený štart.
Používa sa pri praní čiastočne znečisteného prádla alebo pre prádlo, ktoré je potrebné preprať.
Maximálna náplň 2,5 kg.
Teplota prania 30 °C
Doba pracieho programu 30 minút
Rýchlosť odstreďovania 700 otáčok/minútu

0 = Vynulovanie

Nové nastavenie programu je možné vykonať otočením voliča programov do polohy **0**. Následne je možné zvoliť nový program.

SLOVENSKY

132991730·SK 10-10-2003 16:43 Pagina 82

Rady pre pranie

Triedenie bielizne

Sledujte symboly pre pranie na každej etikete odevu a dodržiavajte pokyny výrobcu pre pranie.

Bielizeň trieďte podľa druhu nasledujúcim spôsobom: biele, farebné, syntetický materiál, jemné, vlna.

Teploty

95° pre normálne znečistenú bielu bavlnenú a ľanovú bielizeň (napr. uteráky, obrusy, prestieradlá atď.).

60° pre normálne znečistenú farebne stálu bielizeň (košele, nočná bielizeň, pyžamy atď.) z ľanových, bavlnených a syntetických tkanín a pre ľahko znečistenú bielu bavlnenú bielizeň (spodnú).

(cold) **30°-40°** pre chúlostivé kusy (záclony), zmiešané tkaniny vrátane syntetiky a vlny s označením "čistá nová vlna pre pranie v práčke, nezrážanlivá".

Pred vložením bielizne do práčky

Nikdy neperte biele a farebné spolu. Biele by stratilo svoju belosť.

Nová farebná bielizeň by mohla pustiť farbu, preto prvý raz by sa mala prať samostatne.

Ubezpečte sa, že na bielizni nezostali žiadne kovové predmety (napr. vlasové sponky, špendlíky a pod.).

Zapnite všetky gombíky, zipsy, háčky a patenty. Utiahnite všetky pásky.

Pred praním odstráňte všetky silné škvrny. Veľmi špinavé miesta vyčistite špeciálnym prostriedkom alebo pastou.

So záclonami zaobchádzajte so zvláštnou starostlivosťou. Odstráňte všetky háčky alebo ich upevnite do vrecka či sieťky.

Maximálna dávka bielizne

Doporučené dávky sú vyznačené na kartách programov.

Obecne platia tieto zásady:

Bavlna, ľan: plný bubon, ale nenapchávať.

Syntetický materiál: bubon plný do polovičky.

Chúlostivá bielizeň a vlna: bubon plný nie viac ako do 1/3.

Pranie s maximálnou dávkou bielizne umožňuje najefektívnejšie využitie vody a energie.

Pri silne znečistenej bielizni znížte dávku.

Hmotnosť bielizne

Uvedené hodnoty sú iba orientačné:

kúpací plášť	1200 g
obrúsok	100 g
obliečka na perinu	700 g
prestieradlo	500 g
obliečka na vankúš	200 g
obrus	250 g
uterák	200 g
utierka	100 g
nočná bielizeň	200 g
dámske nohavičky	100 g
pánska pracovná košeľa	600 g
pánska košeľa	200 g
pánske pyžamo	500 g
blúzka	100 g
pánske spodky	100 g

Odstraňovanie škvŕn

Silne zapité škvrny nestačí čistiť iba vodou a pracím prostriedkom. Doporučuje sa preto odstrániť ich pred praním.

Krv: Čerstvé škvrny od krvi odstrániť chladnou vodou. Zaschnuté škvrny nechať cez noc namočené vo vode so špeciálnym pracím prípravkom a potom ich odstrániť ručne vodou a mydlom.

Olejové farby: Navlhčiť benzínovým čističom škvŕn, položiť na mäkkú tkaninu a škvrnu vytrieť. Postup opakovať niekoľko ráz.

Zaschnuté olejové škvrny: Navlhčiť terpentýnom a položiť kus na mäkkú tkaninu. Vytierať škvrnu ručne s pomocou kúska bavlnenej látky.

Hrdza: Použiť odstráňovač hrdze. So starými hrdzavými škvrnami zaobchádzajte opatrne, lebo celulózová štruktúra bude už poškodená a tkanina má tendenciu k deraveniu.

Plesňové škvrny: Ošetriť bielidlom a dobre vyplákať (iba biela a farebne stála bielizeň).

Tráva: Zľahka namydliť a ošetriť bielidlom (iba biela a farebne stála bielizeň).

Škvrny od pera a lepidiel: Navlhčiť acetónom (*), položiť kus na mäkkú látku a škvrnu ľahko vytrieť.

Rúž: Navlhčiť acetónom ako v predchádzajúcom prípade a ošetriť škvrny metylalkoholom. Z bielych kusov odstrániť pomocou bielidla.

Červené víno: Namočiť do vody s pracím prostriedkom, vyplákať a ošetriť kyselinou octovou alebo citrónovou a vyplákať. Zvyšné stopy odstrániť bielidlom.

Atrament: Podľa druhu atramentu navlhčiť tkaninu najprv acetónom (*) a potom kyselinou octovou. Zvyšné stopy na bielej bielizni ošetriť bielidlom a dobre vyplákať.

Škvrny od dechtu: Najprv škvrny ošetriť metylalkoholovým alebo benzinovým odstraňovačom škvŕn a potom vytrieť čistiacim prostriedkom.

(*) Nepoužívajte acetón na umelý hodváb!

Pracie prostriedky a prísady

Dobré výsledky prania závisia tiež na voľbe pracieho prostriedku a na použití správneho množstva, aby nedochádzalo k plytvaniu a poškodzovaniu životného prostredia. Napriek tomu, že sú biologicky odbúrateľné, pracie prostriedky obsahujú látky, ktoré vo veľkom množstve môžu zmeniť jemnú rovnováhu existujúcu v prírode.

Voľba pracieho prostriedku bude závisieť na druhu tkaniny (chúlostivá, vlnená, bavlnená atď.), na farbe, na teplote prania a od stupňa znečistenia.

V tomto spotrebiči možno používať všetky bežne dostupné pracie prostriedky určené pre automatické práčky:

– práškové prostriedky na všetky druhy tkanín,
– práškové prostriedky na chúlostivé tkaniny,
– kvapalné prostriedky hlavne pre pracie programy s nízkou teplotou (max. 60°C) na všetky druhy tkanín a špeciálne prostriedky na vlnu.

Prací prostriedok aj akékoľvek prísady sa musia pred spustením pracieho programu dávkovať do príslušného oddielu zásuvky dávkovača.

Ak použijete koncentrovaný práškový alebo tekutý prostriedok, musíte zvoliť program **bez** predpierania.

Tekutý prací prostriedok dávkujte do zásuvky dávkovača označeného II tesne pred spustením programu.

Akékoľvek aviváže alebo škrobiace prísady sa musia naliať do oddielu označeného ❀ pred spustením pracieho programu.

Dodržujte doporučenia výrobcu, pokiaľ ide o množstvo použitého prostriedku.

Množstvo použitého pracieho prostriedku

Druh a množstvo pracieho prostriedku bude závisieť od druhu tkaniny, veľkosti náplne, stupňa znečistenia a tvrdosti použitej vody.

Tvrdosť vody sa označuje tzv. stupňami tvrdosti. Informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti vám poskytne príslušná vodárenská spoločnosť alebo miestny úrad.

Dodržiavajte pokyny výrobcu k množstvu použitého prostriedku.

Použite menšie množstvo pracieho prostriedku, keď:

– periete malé množstvo bielizne
– je bielizeň ľahko znečistená
– sa pri praní tvorí veľké množstvo peny.

132991730·SK 10-10-2003 16:43 Pagina 84

Medzinárodné symboly ošetrovania textílií

Tieto symboly nájdete na štítkoch odevov. Slúžia na ľahkú identifikáciu použitých materiálov a spôsobov ošetrovania.

INTENZÍVNE PRANIE **JEMNÉ PRANIE**	Pranie max. pri 95˚C	Pranie max. pri 60˚C	Pranie max. pri 40˚C	Pranie max. pri 30˚C	Ručné pranie	Neprať!
BIELENIE	Bieliť v studenej vode		Nebieliť!			
ŽEHLENIE	Intenzívne žehlenie max. 200˚C	Stredné žehlenie max. 150˚C	Mierne žehlenie max. 110˚C	Nežehliť!		
CHEMICKÉ ČISTENIE	Chemické čistenie všetkými rozpúšťadlami	Chemické čistenie v perchlóretyléne, benzíne, čistom alkohole, R111 a R 113	Chemické čistenie v benzíne, čistom alkohole a R113	Nečistiť chemicky!		
SUŠENIE	Ležato	Na šnúre	Na vešiaku	Sušička: pri vysokej teplote; pri nízkej teplote	Nesušiť v sušičke	

Ako postupovať

Pred prvým praním doporučujeme naliať dva litre vody do priehradky za účelom aktivácie špeciálneho "obehového systému". Následne vykonať cyklus pre bavlnu pri 60°C s prázdnou práčkou, aby sa z vnútorných častí práčky odstránili posledné zvyšky pachov a mastnoty z výroby. *Do oddelenia dávkovača pre hlavné pranie dajte polovičné množstvo pracieho prostriedku a spustťte program.*

1. Do bubna vložte náplň bielizne

Otvorte dvierka.

Do bubna vložte bielizeň, jeden kus za druhým a vždy bielizeň čo najviac rozložte.
Zatvorte dvierka.

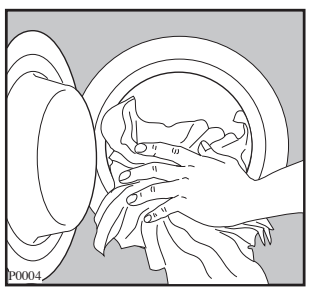

2. Odmerajte prací prostriedok

Vytiahnite zásuvku dávkovača až nadoraz. Odmerkou odmerajte množstvo pracieho prostriedku podľa doporučenia výrobcu a nasypte ho do oddelenia pre hlavné pranie .

Ak chcete použiť predpierku, dávkujte prostriedok do príslušného oddelenia označeného .

3. Odmerajte prísady

Ak je treba, odmerte avivážny prostriedok do oddelenia označeného , ale neprekročte značku "MAX" na zásuvke.

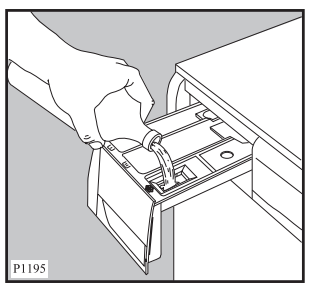

4. Zapnutie práčky

Práčku zapnete pootočením voliča programov do polohy odpovedajúcej zvolenému programu. Vypnutie práčky sa vykonáva jeho pootočením do polohy „0".

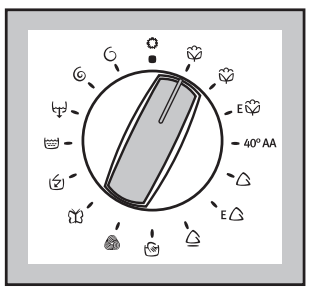

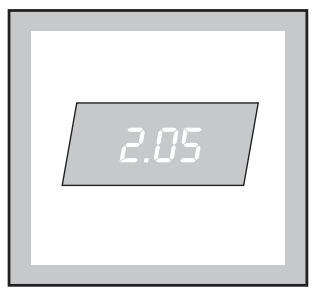

5. Nastavenie požadovaného programu

Pootočte volič programov do požadovanej polohy: Dôjde k rozsvieteniu kontroliek odpovedajúcim jednotlivým fázam zvoleného programu.

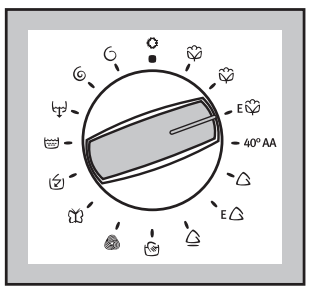

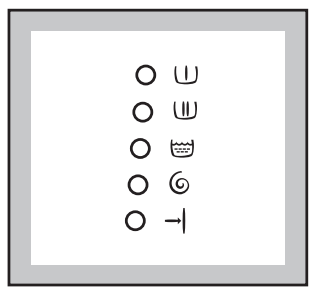

Na displeji bude zobrazená doba trvania programu.

6. Voľba teploty

Ak si želáte použiť odlišnú teplotu ako je tá, ktorú vám ponúkne práčka, stlačte tlačidlo nastavenia teploty . Dôjde k rozsvieteniu príslušnej kontrolky.

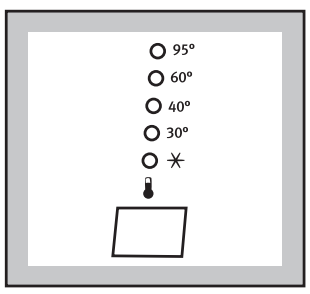

SLOVENSKY

7. Zvoľte rýchlosť odstreďovania alebo voliteľnú funkciu UKONČENIE PRANIA BEZ ODČERPANIA VODY

Opakovaným stlačením tlačidla “Rýchlosť odstreďovania”, zvoľte požadovanú rýchlosť odstreďovania alebo voliteľnú funkciu UKONČENIE PRANIA BEZ ODČERPANIA VODY. Dôjde k rozsvieteniu príslušnej kontrolky.

V prípade výberu voliteľnej funkcie UKONČENIE PRANIA BEZ ODČERPANIA VODY dôjde k ukončeniu programu bez toho, aby bola odčerpaná voda.

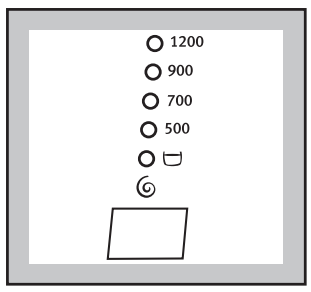

8. vykonajte výber požadovaných voliteľných funkcií

Dôjde k rozsvieteniu príslušných kontroliek.

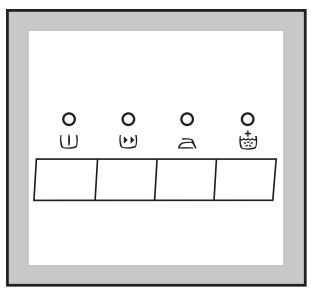

9. Použitie voliteľnej funkcie ONESKORENÝ ŠTART

Ak si želáte odložiť zahájenie pracieho programu, stlačte tlačidlo ONESKORENÝ ŠTART. Číslice odpovedajúce nastavenej hodnote doby oneskorenia štartu budú zobrazené približne na 3 sekundy a následne bude na displeji zobrazená doba zvoleného pracieho programu.

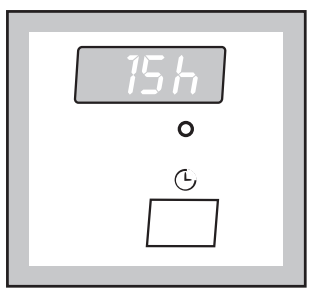

Pred uplynutím doby, o ktorú bol štart programu oneskorený, je možné pridať ďalšie prádlo:

- stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**;
- naplňte práčku prádlom;
- zatvorte dvierka a opätovne stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.

10. Zahájenie programu

Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA. Príslušná kontrolka prestane blikať a zostane rozsvietená len kontrolka pre prebiehajúcu fázu.
V prípade, že bolo zvolené oneskorenie štartu, práčka zaháji odpočítavanie zvyšnej doby do štartu. Na displeji bude zobrazená doba programu alebo zvolená doba oneskorenia štartu.

11. Zmena programu

Skôr ako dôjde k zahájeniu programu je možné ho zmeniť.
Po jeho zahájení je však možné len vynulovať ho pootočením voliča programov do polohy **O** a následným zvolením nového programu. Zahájte zvolený prací program stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.

12. Prerušenie programu

Prerušenie prebiehajúceho programu sa vykonáva stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA. Príslušná kontrolka začne blikať. Zahájte program opätovným stlačením toho istého tlačidla.

13. Vynulovanie programu

Zrušenie prebiehajúceho programu je možné vykonať otočením voliča programov do polohy **O**. Následne je možné zvoliť nový program.

14. Otvorenie dvierok po zahájení programu

Aktivujte PAUZU v pracom programe stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Ak nie je možné otvoriť dvierka, znamená to, že práčka sa nachádza vo fáze ohrevu vody, že hladina vody presahuje spodný okraj dvierok alebo že sa bubon otáča.
Otvorenie zablokovaných dvierok je možné dosiahnuť vypnutím práčky a pootočením voliča programov do polohy **O**. Približne po uplynutí 3 minút môžu byť otvorené (pozor na hladinu vody a na jej teplotu). Opätovné zahájenie programu je možné vykonať pootočením voliča programov do predtým zvolenej polohy, výberom požadovaných voliteľných funkcií a stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.

15. Po ukončení pracieho programu

K ukončeniu činnosti práčky dôjde automaticky.
V prípade, že bola zvolená funkcia “Ukončenie prania bez odčerpania vody z bubna” ⏛, dvierka ostanú zatvorené, kontrolka ŠTART/PAUZA zhasne a kontrolky ⊣| a ⏛ zostanú rozsvietené. Na displeji bude zobrazená nula.
Vypnite práčku otočením voliča programov do polohy “Vynulovanie” **O**.
Vyberte prádlo z bubna a pozorne skontrolujte, či bubon ostane prázdny, aby ste zabránili poškodeniu prádla, ktoré by zostalo vo vnútri počas nasledujúceho pracieho cyklu (napr. ich zbehnutím) alebo tomu, aby farebné prádlo skončilo v pracom cykle bielych tkanín.
Ak si neželáte zahájiť ďalší prací cyklus, zatvorte uzatvárací ventil prívodu vody.
Nechajte pootvorené dvierka, aby ste zabránili tvorbe plesne a nepríjemných zápachov.

132991730·SK 10-10-2003 16:44 Pagina 88

Tabuľka programov

Programy účinné pre bavlnu i syntetické

Druh prádla	Maxi-málna náplň	Program/teplota	Popis programu	Voliteľné funkcie	Spotreba*		
					Energie kWh	Vody l	Čas hodiny/minúty
Biele bavlnené prádlo napr. plachty, obrusy, prádlo pre domácnosť	5 kg	Biele bavlnené prádlo - 95°C	Hlavné pranie pri - 95 °C 3 plákania Dlhé odstreďovanie		2.0	53	2.25
Farebné bavlnené prádlo napr. košele, blúzky, spodné prádlo, uteráky	5 kg	Farebné bavlnené prádlo - 60°C	Hlavné pranie pri - 60 °C 3 plákania Dlhé odstreďovanie		1.2	49	2.00
Eko program** pre bavlnu	5 kg	Bavlna, E Úsporný program	Hlavné pranie pri 60°/40 °C 3 plákania Dlhé odstreďovanie		0.85	49	2.26
Bavlna *** 40°AA	5 kg	Bavlna 40° AA	Hlavné pranie pri 40 °C 3 plákania Dlhé odstreďovanie		0.95	49	2.20
Syntetické tkaniny napr. košele, blúzky, spodné prádlo	2.5kg	Syntetické tkaniny -60°C	Hlavné pranie pri - 60 °C 3 plákania Krátke odstreďovanie		0.9	54	1.29
Eko program pre syntetické tkaniny	2.5kg	Syntetické tkaniny E Úsporný program E40°C	Hlavné pranie pri E40 °C 3 plákania Krátke odstreďovanie		0.45	54	1.30

* Údaje o spotrebe uvedené v tejte tabuľke sú iba orientačné, lebo veľa závisí od množstva a druhu bielizne, teploty prítokovej vody a teploty prostredia. Údaje sa vzťahujú na najvyššie teploty pri každom programe.

** V súlade s nariadením EEC 92/75 sú údaje o spotrebe uvedené na štítku s informáciami o spotrebe a vzťahujú sa na tento program pri "E " v prípade zvolenej teploty 60 °C.

*** Účinnosť prania pre tkaniny prané s týmto programom je AA.

Tabuľka programov

Šetrné programy pre chúlostivú bielizeň, ručne pranie, vlnu a hodbáv

Druh prádla	Maxi-málna náplň	Program/teplota	Popis programu	Voliteľné funkcie	Spotreba		
					Energie kWh	Vody l	Čas hodiny/minúty
Jemné tkaniny: napr. akryl, viskóza, polyester, syntetické zmesi	2.5 kg	Jemné tkaniny -40°C	Hlavné pranie pri - 40 °C 3 plákania Krátke odstreďovanie		0.5	55	1.00
Ručné pranie napr. záclony, hodváb	2 kg	Ručné pranie -40°C	Hlavné pranie pri - 40 °C 3 plákania Krátke odstreďovanie		0.35	55	56
Vlna	2 kg	Vlna -40°C	Hlavné pranie pri - 40 °C 3 plákania Krátke odstreďovanie		0.35	55	55
Hodbáv	1 kg	Hodbáv 30°C	Hlavné pranie pri 30 °C 3 plákania Krátke odstreďovanie		0.30	53	40
Program mini	2,5 kg	Program mini 30°C	Hlavné pranie pri 30 °C 2 plákania Krátke odstreďovanie		0.3	40	30

SLOVENSKY

Tabuľka programov

Špeciálne pracie programy

Druh bielizne	Progr./ Teplota	Druh prádla	Nastaviteľné funkcie	Max. náplň	Spotreba*		
					Energia kWh	Voda l	Čas min.
Plákanie	Prostredníctvom tohoto programu je možné plákať a odstreďovať ručné prané prádlo	3 plákania Krátke odstreďovanie		5 kg	0.05	52	45
Vypúšťanie	Slúži na vypustenie vody z posledného plákania pri programoch, v ktorých sa používa funkcia	Vypúšťanie vody		/	-	-	2
Odstreďo-vanie	Osobitné odstreďovanie pre bavlnu	Krátke odstreďovanie		5 kg	-	-	10
Jemné odstreďo-vanie	Špeciálne odstreďovanie pre syntetické tkaniny, chúlostivé prádlo a vlnu	Odčerpanie vody a jemné odstreďovanie		5 kg	-	-	6
O Reset/Off	Vynulovanie prebiehajúceho programu alebo vypnutie práčky			/	-	-	-

* Údaje o spotrebe uvedené v tejte tabuľke sú iba orientačné, lebo veľa závisí od množstva a druhu bielizne, teploty prítokovej vody a teploty prostredia.

Údržba

Skriňa automatickej práčky

Vonkajšie časti skrine čistite teplou vodou s neutrálnym, neabrazívnym čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Potom ju umyte čistou vodou a vytrite jemnou handrou dosucha.

Dôležité: Na čistenie skrine nepoužívajte metylalkohol, riedidlá a podobné výrobky.

Dvierka

Pravidelne kontrolovať, či sa v tesnení dvierok neusadili cudzie telesá, napríklad sponky, gombíky, zubné špáradlá.

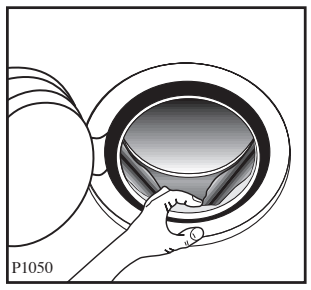

Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov

Pracie a aviváž̌ne prostriedky vytvoria po čase v zásuvke dávkovača usadeniny.

Čas od času zásuvku dávkovača vyčistite opláchnutím pod tečúcou vodou. Keď budete potrebovať zásuvku vybrať z práčky, stlačte tlačidlo v zadnom ľavom rohu.

Aby čistenie bolo ľahšie, možno vybrať vrchný diel oddielov na prísady.

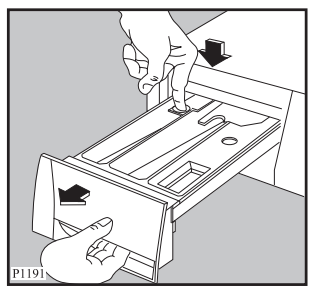

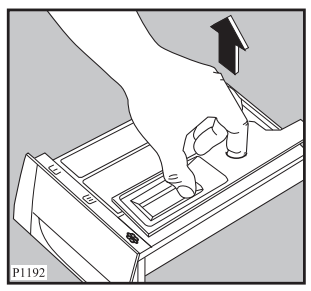

Pracie prostriedky sa môžu usadzovať tiež vo vnútri priestoru zásuvky.
Tento priestor vyčistite starou zubnou kefkou Po vyčistení zasuňte zásuvku na svoje miesto.

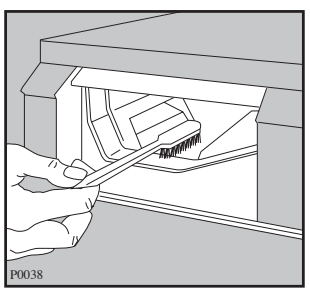

Filter prívodu vody

Ak zistíte, že trvá dlhšie, kým sa pračka naplní, skontrolujte, či nie je zanesený filter prívodu vody, umiestnený v závite prívodnej hadice.

Zatvorte vodovodný ventil.

Odskrutkujte z ventilu prívodnú hadicu.

Filter vyčistite tvrdou kefkou.

Hadicu naskrutkujte na ventil.

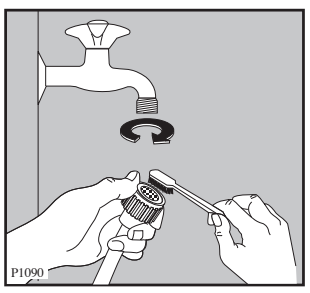

Vypúšťacje čerpadlo

Vypúšťacje čerpadlo musí byť kontrolovaný, v prípade, ak:

- práčka nevypúšťa vodu a/alebo neodstreďuje;
- je práčka v priebehu vypúšťania vody neobvykle hlučná, čo je zapríčinené upchatím čerpadla drobnými predmetmi ako sú gombíčky, spínacie sponky, sponky, a pod.

Postupujte nasledovným spôsobom:

- vytiahnite zástrčku zo zásuvky;
- ak prevádzate tento úkon počas pracieho cyklu, najprv vyčkajte, kým sa voda v práčke neochladí;

SLOVENSKY

• otvorte dvierka čerpadla;

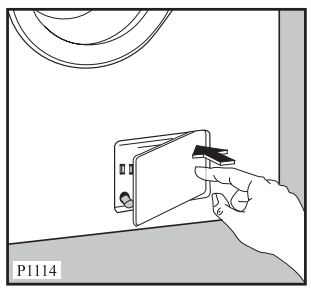

• umiestnite pod čerpadlo vaničku na zachytávanie vody, ktorá vytečie z práčky;
• odpojte odtokovú hadičku, vložte ju do vaničky a odskrutkujte jej uzáver. Keď voda prestane vytekať, odskrutkujte čerpadlo a vyberte ho. Pripravte si handričku na utieranie vody, ktorá by mohla prípadne vytiecť pri odmontovávaní čerpadla;

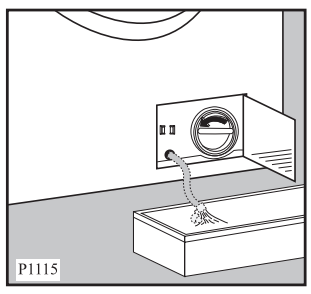

• vyberte z čerpadla predmety, ktoré sa v ňom zachytili tak, že ním budete rukou otáčať;

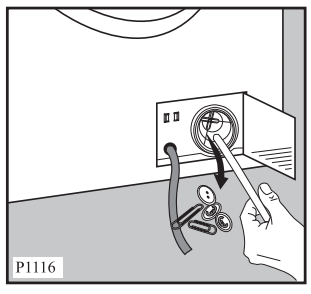

• nasaďte uzáver na hadičku a uložte ju späť na pôvodné miesto;

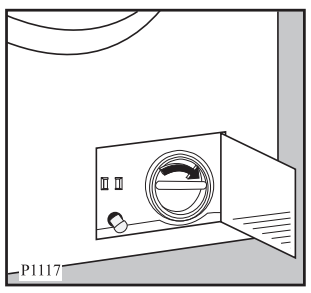

• čerpadlo zaskrutkujte;
• dvierka uzavrite.

Núdzové vyprázdňovanie

Ak sa voda z práčky nevypustí, vypustite ju následujúcim spôsobom:

• odpojte práčku od elektrickej siete
• zatvorte vodovodný ventil prívodu vody
• podľa potreby počkajte, kým sa voda ochladí
• otvorte dvierka čerpadla
• umiestnite pod čerpadlo vaničku, vložte do nej koniec hadičky, ktorá sa nachádza v priestore čerpadla a vypustite postupne všetku vodu z práčky
• vyčistite čerpadlo podľa pokynov v predchádzajúcom návode
• nasaďte uzáver na odtokovú hadičku, uložte hadičku na pôvodné miesto, zaskrutkujte čerpadlo a uzavrite dvierka.

Nebezpečenstvo zamrznutia

Ak je spotrebič vystavený teplotám pod bodom mrazu, sú potrebné niektoré opatrenia.

• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky
• Zavrite vodovodný kohútik a odskrutkujte prívodovú hadicu z kohútika
• Vložte koniec odtokovej hadičky čerpadla a koniec prívodovej hadice do vaničky, umiesnenej na podlahe a nechajte vytiecť vodu z práčky
• Namontujte prívodovú hadicu na kohútik a uložte odtokovú hadičku na pôvodné miesto, pričom dbajte, aby ste nezabudli nasadiť na koniec hadičky príslušný uzáver.

Po prevedení týchto úkonov voda, ktorá zostala v práčke, bude vypustená a tým sa zabráni vytváraniu ľadu a prípadnému poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.

Keď budete chcieť spotrebič znovu uviesť do prevádzky, skontrolujte, či teplota prostredia dosahuje 0°C.

UPOZORNENIE!

Vždy, keď vypustíte vodu z práčky pomocou odtokovej hadičky, musíte dodatočne naliať približne 2 l vody do priehradky pre prací prostriedok na hlavné pranie a zapnúť program “vypúšťanie vody”. Toto uvedie do činnosti špeciálny “obehový systém”, pomocou ktorého sa zabráni tomu, aby pri nasledujúcom praní časť pracieho prostriedku zostala v práčke nevyužitá.

Ak niečo nefunguje správne

Problémy, ktoré môžete odstrániť sami:

Počas prevádzky zariadenia sa na displeji môžu objaviť nasledujúce alarmové kódy:

- **E10**: problém na prívode vody
- **E20**: problém s odtokom vody
- **E40**: dvierka ostali otvorené

Po vyriešení problému zatlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA ⏻ a tak uvedete program znovu do prevádzky. Ak po všetkých kontrolách problém ostáva, obráťte sa na miestne servisné centrum.

Problémy	Možná príčina
• Nedochádza k zahájeniu pracieho cyklu:	• Neboli zatvorené dvierka (**E40**). • Zástrčka nebola správne zasunutá do zásuvky. • V zásuvke nie je prúd. • Došlo k vypáleniu poistky napájacieho prívodu. • Volič programov sa nachádza v nesprávnej polohe a tlačidlo ⏻ **ŠTART/PAUZA (START/PAUSE)** nebolo stlačené. • Bola zvolená funkcia ◷ **ODLOŽENÝ ŠTART (DELAY START)**.
• Nedochádza k naplneniu práčky vodou:	• Uzatvárací ventil prívodu vody je zatvorený (**E10**). • Filter v prívodnej hadici je upchatý (**E10**). • Prívodná hadica je stlačená alebo ohnutá (**E10**). • Neboli zatvorené dvierka (**E40**).
• Dochádza k naplneniu práčky vodou a bezprostredne potom k jej vypusteniu:	• Koniec vypúšťacej hadice je umiestený nižšie, než samotná práčka.
• Nedochádza k vypúšťaniu vody a/alebo k zahájeniu odstreďovania:	• Prívodná hadica je stlačená alebo ohnutá (**E20**). • Bola zvolená jedna z funkcií ⏛. • Došlo k upchatiu vypúšťacieho čerpadla (**E20**).
• Na podlahe sa nachádza voda:	• Bolo použité nadmerné množstvo alebo nesprávny druh pracieho prostriedku (dochádza k nadmernej tvorbe peny). • Skontrolujte, či sa nevyskytujú netesnosti v spojkách prívodných hadíc. V niektorých prípadoch nie je únik vody z hadice bezprostredne viditeľný. Skontrolujte preto, či nie je vlhká. • Došlo k poškodeniu vypúšťacej hadice alebo k jej umiestneniu spôsobom, ktorý nezaručuje jej vodotesnosť. • Došlo k upchatiu dávkovača pracích prostriedkov. • Došlo k upchatiu trubiek odpadového potrubia.
• Výsledky prania sú neuspokojivé:	• Bolo použité nedostatočné množstvo alebo nesprávny druh pracieho prostriedku. Následkom nedostatočného množstva pracieho prostriedku je prádlo sivé. • Výrazné škvrny neboli pred zahájením prania žiadnym spôsobom ošetrené. • Nebol použitý správny program/tepl.. • V bubne sa nachádza nadmerné množstvo prádla.

Problémy	Možná príčina
• Práčka počas odstreďovanie vibruje:	• Obalový materiál a istiace skrutky, použité pri preprave neboli odstránené. • Práčka sa dotýka steny alebo okolitého zariadenia. • Práčka nebola uvedená do vodorovnej a stabilnej polohy (vykonajte diagonálnu kontrolu). • Prádlo vo vnútri práčky je nesprávne rozložené. • V bubne sa nachádza nedostatočné množstvo prádla.
• Nedajú sa otvoriť dvierka práčky:	• Program je ešte stále aktívny. • Doposiaľ nedošlo k uvolneniu zatváracieho mechanizmu. • Prítomnosť vody vo vani práčky: v prípade, ak sa vo vani nachádza voda, nemôže dôjsť k otvoreniu dvierok (bola zvolená funkcia **STOP VO VODE (RINSE HOLD)**).
• K zahájeniu odstreďovania dochádza neskôr alebo vôbec :	• Elektronické zariadenie na kontrolu stability prerušilo odstreďovanie, pretože prádlo nie je v bubne rovnomerne rozložené. Prostredníctvom otáčania bubna v opačnom smere sa systém snaží o lepšiu redistribúciu prádla. K tejto operácii môže dôjsť niekoľkokrát, skôr ako sa podarí automaticky zabezpečiť jeho rovnomerné rozloženie. V prípade, že i po uplynutí 10 minút zostáva prádlo nerovnomerne rozložené v bubne, nedojde k zahájeniu odstreďovania. V takomto prípade je potrebné rozložiť prádlo v bubnu ručne a opätovne zvoliť program na odstreďovanie.
• Práčka vydáva zvláštny zvuk:	• Súčasťou práčky je motor, ktorý vydáva, v porovnaní s klasickým motorom, odlišný zvuk. Tento nový druh motora zaručuje plynulý rozbeh a rovnomerné rozloženie prádla počas odstreďovania. Zároveň zvyšuje stabilitu spotrebiča.
• V bubne nie je vidno žiadnu vodu:	• Spotrebiče s modernou technológiou sú energeticky menej náročné. Umožňujú znížiť spotrebu vody bez toho, že by došlo k ovplyvneniu výsledkov prania.

Ak problém nemôžete určiť alebo vyriešiť, kontaktujte naše servisné stredisko. Skôr, ako budete telefonovať do servisu, poznačte si model, číslo výrobku, výrobné číslo a dátum kúpy. Servisné stredisko bude tieto údaje vyžadovať.

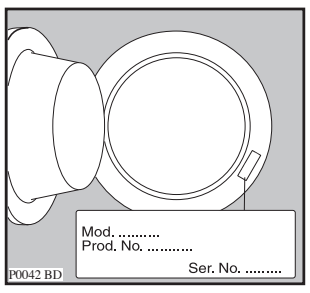

ELECTROLUX
DOMÁCE SPOTREBIČE SK

ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava

tel.: 02/4333 9757, 4333 1585
fax: 02/4341 1072
servis: 02/4333 9745
zákaznícke centrum: 02/4333 4322
02/4333 4355

Vaše otázky nám môžete zaslať na
e-mailové adresy:
volne.stojace.spotrebice@electrolux.sk
zakaznicke.centrum@electrolux.sk

Internet:
www.electrolux.sk

Tartalomjegyzék

Biztonsági szabályok **96**

Selejtezés **97**

Tanácsok a környezet védelmére **97**

Műszaki jellemzők **97**

Műszaki adatlap **98**

Üzembe helyezés **99**
A szállításhoz használt biztonsági tartozékok 99
Elhelyezés és vízszintbeállítás 99
Vízellátás 100
Vízkivezetés 100
Villamos csatlakoztatás 100

Az önök új háztartási gépe **101**

A gép leírása **101**
Mosószertartó fiók 101

Használat **102-105**
Kezelőpanel 102-105
Mosási tanácsok 106
- Szétválogatás 106
- Hőfok 106
- Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt 106
- A ruhaneműk maximális mennyisége 106
- A ruhaneműk súlya 106
- Foltok eltávolítása 106-107
- Mosószerek és adalékanyagok 107
- A felhasznált mosószer mennyisége 107

Az anyagok kezelésére vonatkozó nemzetközi jelrendszer 108
A művelet végrehajtásának sorrendje 109-110
Mosásprogramok 112-114

Karbantartás **115**
Külső felület 115
Kerek ajtó 115
Mosószertartó 115
Befolyócső szűrő 115
Kivezető szivattyú 115
A víz kiürítése szükség esetén 116
Fagy elleni óvintézkedések 116

Működési rendellenességek **117-118**

MAGYAR

E használati utasítás néhány fejezetét bizonyos jelekkel láttuk el, melyek jelentése a következő:

⚠ Figyelemfelhívó háromszöggel, vagy szavakkal (Figyelem!, Figyelmeztetés!) jeleztük a szövegben az olyan különleges utasításokat, amelyek az Ön biztonsága, vagy a készülék megfelelő működése szempontjából fontosak. Kérjük, hogy tartsa ezeket szem előtt.

ⓘ Ezen jelzést követő információk a készülék használati utasításainak és gyakorlati használatának kiegészítését szolgálják.

Ezen jelzést követő információk a készülék takarékos használatához ad tanácsokat és utasításokat, a környezetvédelem jegyében.

A környezetvédelemhez mi újrafelhasznált papír hasznosításával járulunk hozzá.

⚠ Biztonsági szabályok

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót és külön figyeljen az első oldalakon feltüntetett biztonsági szabályokra. Lehetséges, hogy a jövőben is szüksége lesz rá, ezért azt javasoljuk, hogy gondosan őrizze meg a használati útmutatót és ha eladja a készüléket, akkor adja át ezt is az új tulajdonosnak.

Ezek a szabályok az önök és mások érdekeit szolgálják. kérjük tehát, hogy mielőtt a gépet beszerelné és működésbe helyezné, figyelmesen olvassa el a biztonsági szabályokat.

Beszerelés

- Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a megfelelő szervízhez.
- Használat előtt távolítsa el a gép belsejében található csomagolóanyagot. Ha nem távolítja el a szállításra használt, a gép védelmére szolgáló tartozékokat, vagy ha hiányosan távolítja el, gépében és/vagy a berendezési tárgyakban kár keletkezhet. Olvassa el a használati utasítás ide vonatkozó fejezetét.
- Amennyiben a mosógép működésbe helyezéséhez szükségessé válna a lakás villamos hálózatának módosítása, ezt csakis szakember végezheti el.
- Bármilyen, a gép vízhálózatra csatlakoztatásához szükséges munkát csak szakképzett vízvezetékszerelő végezhet el.
- A gép üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a tápvezetéken.
- Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, győződjön meg róla, hogy a lábak és a padló között a levegő szabadon áramlik.

Használat

- Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja azt más célra, mint amire való.
- Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn feltüntetett mosási útmutatót.
- Ne töltse túlságosan tele a gépet. Kövesse a használati utasítás előírásait.
- A ruhaneműkben hagyott pénzérmék, biztosítótűk, kitűzők, csavarok stb. komoly károkat okozhatnak gépében.
- Ne helyezzen gépébe előzőleg benzint, alkoholt, trielint tartalmazó szerrel tisztított ruhaneműt. Amennyiben mosás előtt ilyen tartalmú tisztítószert használt, várja meg, míg az teljes mértékben elpárolog és csak azután helyezze a gépbe ruháját.
- Kisméretű ruhadarabjait - mint például zokni, harisnya, öv - tegye be szövetzacskóba vagy párnahuzatba. Ez azért szükséges, nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
- Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert használja. A szer túlzott használata kárt okozhat ruhaneműjében.
- Használaton kívül a gép kerek ajtaját hagyja félig nyitva. Ezzel megnöveli az ajtó gumigyűrűjének élettartamát és megelőzi a dohos szag keletkezését.
- Mielőtt kinyitná a kerek ajtót, győződjék meg róla, hogy a víz teljesen kifolyt. Ellenkező esetben eressze le a vizet a használati utasításban leírt módon.
- Használat után mindig húzza ki a dugót a konnektorból és zárja el a vízcsapot.

Általános tudnivalók

- Meghibásodás esetén ne próbálkozzék a javítással. A nem szakember által végzett javítások kárt okozhatnak.
- Amennyiben javítás válna szükségessé, forduljon szakszervízhez és kérjen eredeti alkatrészeket.
- A dugót sohasem a veztékénél hanem magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
- A magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon hozzá!

Biztonság a gyermekek számára

- A gyermekek gyakran nem ismerik fel a villamos készülékek által okozható veszélyeket. A gép működése alatt a gyermekekre megfelelően ügyelni kell és nem szabad nekik megengedni, hogy a készülékkel játsszanak.
- A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol gyermekektől.
- A mosószereket zárja el gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
- Ügyeljen arra, hogy a háziállatok vagy a gyermekek ne kerüljenek a mosógép dobjába.
- A készülék selejtezése esetén, húzza ki a dugót az aljzatból, vágja el a tápvezetéket és semmisítse meg a dugót a maradék vezetékekkel együtt. Tegye használhatatlanná a kerek ajtó zárját: ily módon ha gyerekek játszanak vele nem tudják magukat a készülékbe zárni.

Selejtezés

Csomagolóanyagok

A ♺ jelzéssel ellátott anyagok újrafelhasználhatóak.

>PE<=polietilén

>PS<=polisztirol

>PP<=polipropilén

Annak érdekében, hogy újrafelhasználásra kerüljenek a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.

A készülék kiselejtezése

A régi mosógép helyes leselejtezéséhez kérjük, hogy használja az arra feljogosított begyűjtő helyeket. Segítsen városát tisztán tartani!

Tanácsok a környezet védelmére

A víz és energiamegtakarítás, valamint a környezet védelme érdekében kérjük, hogy tartsa be a következő tanácsokat:

- Az átlagosan szennyezett ruhákat előmosás nélkül is lehet mosni; ily módon mosószert, vizet és időt takaríthat meg (nem beszélva arról, hogy ezáltal védi a környezetet is!).
- A gépet ne kis, hanem maximális mennyiségű ruha mosására használja. Kerülje a dob túlzott teletöltését is.
- Megfelelő előkezeléssel a foltok és a kisebb szennyezett zónák eltávolíthatóak; ezután a mosást alacsonyabb hőmérsékleten is el lehet végezni.
- A víz keménységi fokának, a ruhanemű mennyiségének illetve annak szennyezettségi fokának megfelelően válassza meg a mosószer mennyiségét.

MAGYAR

Műszaki jellemzők

MÉRET	Magasság	85 cm
	Szélesség	60 cm
	Mélység	59 cm
FESZÜLTSÉG/FREKVENCIA		220-230V/50 Hz
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL		2200 W
AZ OLVADÓBIZTOSÍTÉK MINIMÁLIS ÁRAMERŐSSÉGE		10 A
VÍZNYOMÁS	Min.	50 kPa
	Max.	800 kPa
NÉVLEGES ADAG MENNYISÉG	pamut	5 kg
	Műszál	2,5 kg
	Kényes anyag	2,5 kg
	Gyapjú/kézi mosás	2 kg
CENTRIFUGA SEBESSÉGE		800 fordulat/perc (EWF 830) 1000 fordulat/perc (EWF 1030) 1200 fordulat/perc (EWF 1230)

CE Ez a mosógép megfelel az EGK előírásainak:
Az alacsony feszültségről szóló 1973.II.19-én kelt 73/23/EGK sz.,
valamint az 1989.V.3-án kelt, az elektromágneses kompatibilitásról szóló
89/336/EGK sz.előírása szerint készült.

Műszaki adatlap

a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérvéről való tájékoztatásról szóló 77/1999. (XII. 22.) GM rendelet alapján

Gyártó védjegye	**ELECTROLUX**		
A mosógép azonosító jele	EWF 830 - EWF 1030 - EWF 1230		
Forgalmazó neve, címe	Electrolux Lehel Kft 1142 Budapest, Erzsébet kir.né útja 87.		
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A- hatékonyabb: G - kevésbé hatékony)	A		
Energiafogyasztás ciklusonként kWh-ban, normál 60°C- os pamut program használata esetén (A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatától)	0,85		
Mosási teljesitmény osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - nagyob: G - kisebb teljesítmény)	A		
Centrifugálási hatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - jobb: G - rosszabb) Ha a mosás után külön szárítógépet használunk és G - osztályú centrifugás mosógép helyett A - osztályú centrifugás mosógépet választunk, a szárítógép üzemköltsége a felére csökken. A ruhák szárítógépben történő szárítása rendszerint több energiát fogyaszt, mint a kimosásuk.	**EWF 830** D	**EWF 1030** C	**EWF 1230** B
Centrifugálási hatékonysági osztály normál 60°C pamut programra (centrifugálás utáni víz maradék a ruha száraz súlyának %-ában)	**EWF 830** 66%	**EWF 1030** 60%	**EWF 1230** 53%
Legnagyobb centrifugálási fordulatszám normál 60°C pamut programra	**EWF 830** 800	**EWF 1030** 1000	**EWF 1230** 1200
A mosógép kapacitása normál 60°C pamut programra (kg)	5		
Ciklusonkénti vízfogyasztás normál 60°C pamutszövet ciklus használatával (liter)	49		
Programidő normál 60°C pamut programra (perc)	140		
Zajteljesítmény mosási és centrifugálási ciklusok alatt normál 60°C pamut programra (dB/A)	**EWF 830** 59 dB(A) 69 dB(A) **EWF 1030** 59 dB(A) 72 dB(A) **EWF 1230** 59 dB(A) 72 dB(A)		
Átlagos évi energia- és vízfogyasztás 200 normál 60°C pamut programra (kWh - liter) (négyszemélyes háztartásra becsült évi fogyasztás)	170 kWh 9800 l		

Üzembe helyezés

A szállításhoz használt biztonsági tartozékok

⚠ Mielőtt üzembe helyezné a gépet, győződjék meg róla, hogy valamennyi, a szállításhoz felhasznált biztonsági tartozék el lett távolítva!

1. Csavarozza ki egy kulccsal a mosógép hátulján alul lévő két csavart. Távolítsa el a két műanyag rudat. Döntse a mosógépet a hátsó részére ügyelve arra, hogy ne nyomja össze a csöveket. Helyezzen a mosógép és a padlózat közé egy a csomagolóanyag között található szögidomot.

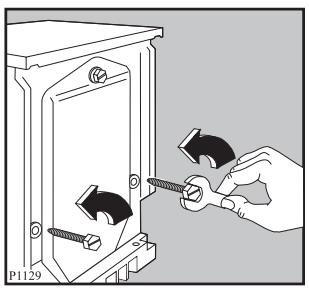

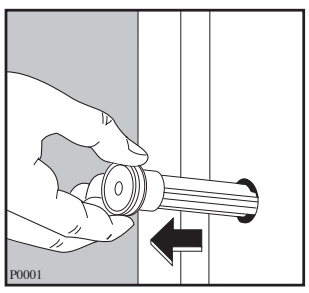

2. Távolítsa el a mosógép alján található polisztirol blokkot és vegye le a két nylon zacskót.

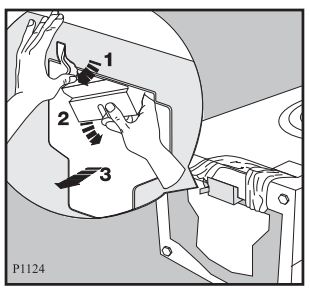

3. Távolítsa el óvatosan először a bal oldali zacskót úgy, hogy jobbra és lefelé húzza.
4. Ezt követően távolítsa el a jobb oldali zacskót úgy, hogy balra és felfelé húzza.

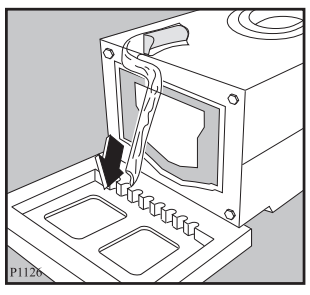

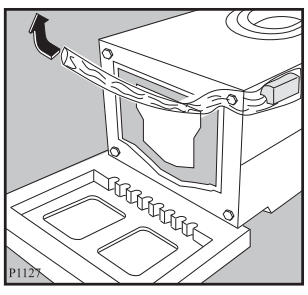

5. Állítsa lábra a mosógépet és távolítsa el a hátul még fennmaradt csavart. Vegye ki az ott található rudat.

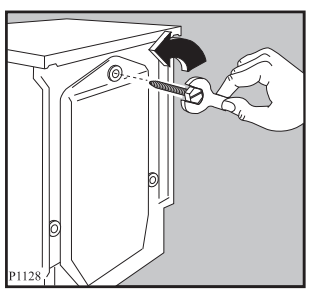

6. Dugaszoljon be valamennyi nyílást a használati utasítást tartalmazó zacskóban található dugókkal.

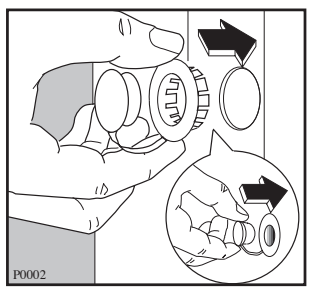

Ajánlatos a szállításhoz használt valamennyi csomagoló darabot megőrizni, melyet esetleges költözéskor újra fel tud használni.

Elhelyezés és vízszintbeállítás

A gépet egy kemény és tökéletesen vízszintes felületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a levegő áramlását ne akadályozzák szőnyegek, padlószőnyegek stb.
A gépnek nem szabad a konyha falához, vagy bútoraihoz érni.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsavarásával. Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagokat a padlózat esetleges szinteltérésének kiegyenlítésére.

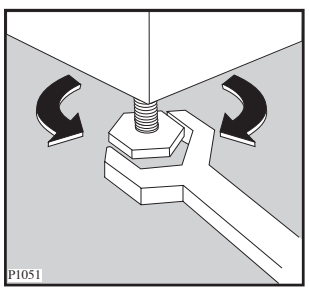

MAGYAR

Vízellátás

Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes hidegvíz-csaphoz.

A vízhálózatra történő csatlakoztatáshoz a géppel adott csövet használja. E célból semmiképpen ne használjon régi, elhasználódott csöveket.

A befolyócső másik vége a gép oldalától bármilyen irányba elforgatható. Csavarja ki kissé a rögzítőgyűrűt, fordítsa el a cső végét és csavarja vissza a rögzítőgyűrűt, majd ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás.

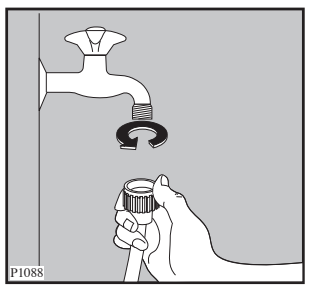

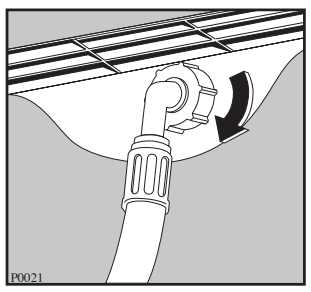

A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne és nem óhajtja a csapot áthelyezni, egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb, komplett csövet kell venni.

Fontos!

Ha új vagy hosszabb ideig nem használt csővezetékre kell csatlakoznia, ajánlatos egy bizonyos mennyiségű vizet áteresztenie rajta, mielőtt a befolyócsövet rákötné. Ily módon a csövekben lévő esetleges homokos vagy rozsdás lerakódások eltávolíthatók.

Vízkivezetés

A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:

A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső segítségével. Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része a vízkiürítés közben ne csúszhasson le a peremről. Ennek érdekében a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).

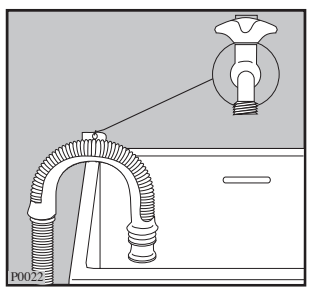

A mosdókagyló kivezetésének egyik leágazásához csatlakoztatva. Ennek a leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.

Egy vízlefolyó hálózatra, melynek legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan kell elhelyezkednie.

A kifolyócső végének mindig **levegőznie** kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.

A kifolyócsövön nem lehetnek elfojtások.

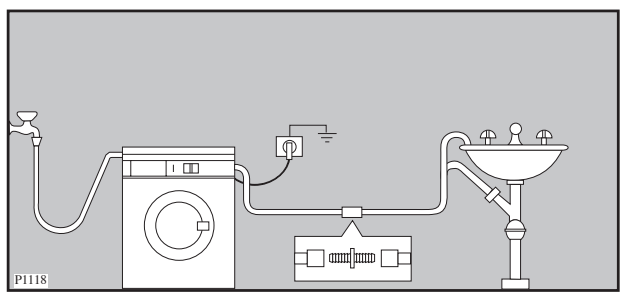

Fontos!

A gép helyes működéséhez a kivezető csövet a hátlap felső részén e célból elhelyezett tartóelemre kell akasztani.

Villamos csatlakoztatás

A gépet 220-230 V egyfázisú, 50 Hz-en való működésre gyártották.

Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés (2,2 kW) elviselésére, figyelembe véve a többi használatban levő készüléket is.

A gépet földelt aljazathoz csatlakoztassa!

⚠ A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be nem tartásából adódó károk illetve sérülések esetén.
A tápvezeték cseréjéhez forduljon a lakóhelyéhez legközelebb található Szervízhez.

Fontos: A gép beszerelése után a tápvezetéknek könnyen hozzáférhetőnek kell lenni.

Az önök új háztartási gépe

Ez az új háztartási gép a víz-, az energia- és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern ruhanemű mosás minden követelményének megfelel.

- **A mosóvíz automatikus lehűtése** 95°C- ról 60°C-ra - a leeresztést megelőzően -megakadályozza, hogy a víz magas hőfoka következtében a műanyag vízlevezető cső eldeformálódjon. Egyidejűleg csökken a szövetek hő sokkja is, mely által kevesebb gyűrődés képződik a ruhaneműn.
- **A különleges gyapjú program** az új kímélő mosási módszerével rendkívül gondosan kezeli gyapjú ruhaneműit.
- **A kiegyensúlyozatlanság ellen védő szerkezet** biztosítja, hogy a mosógép centrifugáláskor is stabil marad.
- A **"gömb" szelep egység** lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb elektromos energiát is fogyaszt.
- A **program-kapcsoló** lehetővé teszi, hogy összeegyeztesse a ruhanemű típusának és a mosási ciklusnak a kiválasztását, s így egyszerűbbé válik a program beállítása.

A gép leírása

1 Mosószertartó fiók és program táblázat
2 Kezelőpanel
3 Ajtófogantyú
4 Kivezető szivattyú
5 Szabályozható lábak

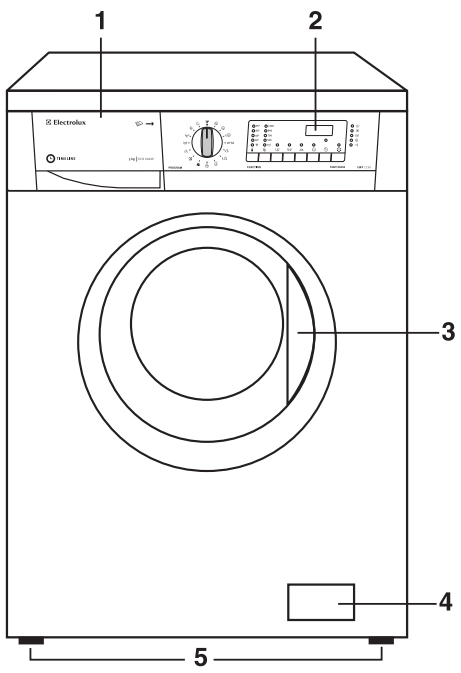

MAGYAR

Mosószertartó fiók

Előmosás
Mosás
Lágyítószerek

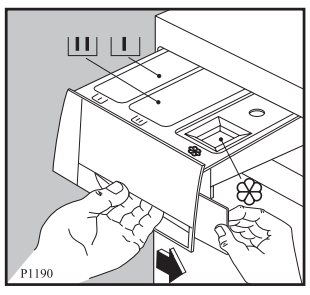

Használat

Kezelőpanel

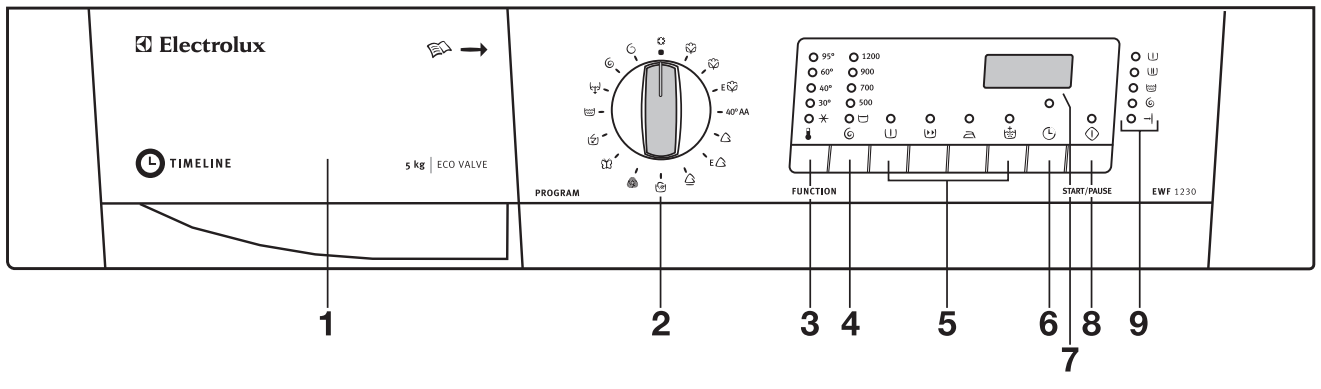

1 Programtáblázat

Az angol nyelvű programtáblázat a mosószertartó fiók belsejében található.

2 Program-kapcsoló

Figyelem! A használati utasítással együtt talál néhány matricát a program-kapcsolóhoz. Válassza ki a kívánt nyelvnek megfelelő matricát.
Tisztítsa le a kezelőpanelt egy tiszta ronggyal, hogy eltávolítsa a port.
Válassza le a matrica hátulját, és ragassza fel a matricát a program-kapcsoló köré, ahogyan azt a fénykép mutatja.

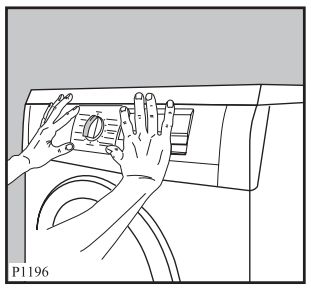

A program-kapcsoló a következő sávokra van felosztva:

- Pamut, lenvászon (kék sáv)
- Műszálas ruhanemű (zöld sáv)
- Kényes ruhanemű, kézi mosás, gyapjú, selyem és mini program, öblítések, normál és kímélő centrifuga (szürke sáv).

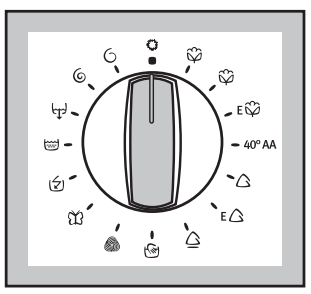

A program-kapcsolót mind az óramutató irányával megegyező, mind azzal ellentétes irányba el lehet fordítani.
A **E** helyzet az ENERGIATAKARÉKOS programnak felel meg pamut ruhanemű esetén.
A **E** helyzet az ENERGIATAKARÉKOS programnak felel meg műszálas ruhanemű esetén.
A program befejeztével a gép lekapcsolásához a program-kapcsolót 0 helyzetbe kell állítani.

3 Hőfok-kapcsoló

Nyomja be többször egymás után ezt a kapcsolót a hőmérséklet emeléséhez vagy csökkentéséhez, ha a gép által adott hőmérséklettől eltérőn akarja végezni a mosást.
Kigyullad a megfelelő jelzőgomb.
A maximális hőmérséklet 95°C pamut fehérnemű esetén, 60°C színes pamut és műszálas ruhanemű esetén, 40°C kényes ruhanemű, gyapjú és kézi mosásra ajánlott ruhanemű esetén, 30°C selyem és a mini program esetén.
"✳" a hideg vízzel való mosásnak felel meg.

4 Centrifuga sebesség kapcsoló

Nyomja be többször egymás után ezt a kapcsolót a centrifuga sebességének módosításához, ha a gép által adott sebességtől eltérőn akarja végezni a ruha centrifugálását.

A maximális sebesség a következő:

- pamut ruhaneműnél: 800 fordulat/perc az EWF 830-as modell esetén;1000 fordulat/perc az EWF 1030-as modell esetén; 1200 fordulat/perc az EWF 1230-as modell esetén;
- műszálas, gyapjú és kézi mosásra ajánlott ruhaneműnél: 800 fordulat/perc az EWF 830-as modell esetén; 900 fordulat/perc az EWF 1030-as és az EWF 1230-as modellek esetén;
- kényes ruhanemű, selyem és a mini programnál: 700 fordulat/perc (EWF 830, EWF 1030, EWF 1230).

Stop víz a dobban, ⊔ helyzet: amikor ezt az opciót választjuk, a gép nem üríti ki az utolsó öblítővizet, hogy elkerülje a ruhaneműkben való gyűrődés-képződést.

A program végeztével a kerek ajtó zárva marad, az INDÍTÁS/SZÜNET gomb jelzőlámpája kialszik, a →| és ⊔ jelzőlámpák égve maradnak azt jelezvén, hogy ki kell üríteni a vizet.

A vizet kétféleképpen lehet kiüríteni:

- Állítsa be a ⏚ programot (víz-kiürítés) A víz centrifugálás nélkül távozik el.
- Állítsuk be a ◎ vagy a ◎ programot. Állítsa be a centrifuga sebességét a megfelelő gomb segítségével, majd nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET gombot. A víz kiürül, és a fehérnemű a beállított sebességen centrifugálódik.

  Figyelem! Mielőtt a ⏚ , ◎ vagy ◎ a programot beállítja, a program-kapcsolót 0 helyzetbe kell állítani (lenullázás).

5 A programok opció-gombjai

A különböző opciókat össze lehet egyeztetni a program függvényében. Az opciókat a program beállítása után kell kiválasztani, és mielőtt benyomja az INDÍTÁS/SZÜNET ⏻ gombot.
Amikor ezeket a gombokat benyomja, a megfelelő jelzőlámpa kigyullad. Ha újra benyomja őket, a jelzőlámpa kialszik.
Ha egy helytelen opciót választ, a jelzőlámpa kb. 2 másodpercig villog, s a **Err** (Hiba) üzenet jelenik meg.
Nyomja be ezeket a gombokat a következő opciók kiválasztásához:

ELŐMOSÁS ⋃: válassza ezt az opciót, ha a főmosás előtt előmosást akar végeztetni (nem lehetséges gyapjú és kézi mosás ciklusok esetén, a mini programnál és selyem ruhaneműnél).
Az Előmosás egy rövid, 650 perc/fordulatos centrifugával végződik pamut és műszálas ruhaneműk esetén, míg a kényes ruhaneműkre vonatkozó programnál a víz centrifugálás nélkül ürítődik ki.

GYORS MOSÁS ⏲: ezt az opciót enyhén szennyes ruhanemű esetén lehet használni (nem használható gyapjú, kézi mosás, selyem és a mini program esetén), s jó eredményt ér el csökkentett időtartam alatt. A mosási idő a beállított ruhatípus és hőfok függvényében csökken.

VASALÁS-KÖNNYÍTŐ ⏢: ha ezt az opciót választja, a ruhát kíméletesen mossa és centrifugálja a gép, hogy elkerülje a gyűrődések képződését. Ily módon a vasalás könnyebbé válik. Ezen túl a gép 6 öblítést végez 3 helyett pamut ruhanemű esetén, és 4-et 3 helyett műszálas ruhanemű esetén. Ezt a funkciót mind pamut, mind műszálas ruhanemű esetén alkalmazhatja.
Pamut ruhaneműnél a centrifuga maximális sebessége automatikusan lecsökken 900 fordulat/percre (EWF 1030, EWF 1230).

SZUPER ÖBLÍTÉS ⏲+: ezt az opciót minden programhoz választhatja, a gyapjú és kézi mosás programok kivételével. A gép 2 öblítéssel többet végez, mint amennyit a program normál esetben végezne.

6 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb ◷

Ezzel a gombbal késleltetheti a mosási programot 30 – 60 – 90 perccel, 2 órával, s maximum 23 órával, óránkénti beiktatásokkal.

A késleltetett indítás beállítása

- Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
- Állítsa be a késleltetett indítást.
- Nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET gombot: a gép megkezdi a visszaszámlálást.

A program akkor indul be, ha a beprogramozott késleltetési idő elérkezik.

A késleltetett indítás módosítása

- Nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET gombot ⏻.
- Tartsa beyomva a KÉSLELTETETT INDÍTÁS ◷ gombot, míg a kívánt idő nem jelenik meg: megjelenik a *0'* jelzés.
- Nyomja be újra az INDÍTÁS/SZÜNET gombot.

7 Vezőrlőpanel

A vezőrlőpanel a következő információkat mutatja:

Törlés – A program időtartama – Késleltetett indítás – Az opciók helytelen kiválasztása – A vészjelző kódja – A program vége

Törlés

Ha egy programot töröl – a program-kapcsoló **O** helyzetben van– a vezérlőpanel és minden jelzőlámpa ki van kapcsolva.

MAGYAR

A beállított program időtartama

A beállított program időtartamát órában és percben mutatja a gép (pl. 2.05).

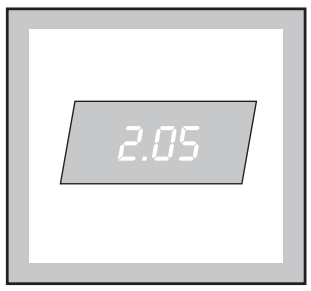

Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a javasolt maximális megterhelhetőség alapján.
A program beindulása után a fennmaradó időt percenként ellenőrzi a gép.

Késleltetett indítás

A megfelelő gombbal beállított késleltetés (maximum 23 óra) a vezérlőpanelen 3 másodpercig látható, majd a beállított program időtartama lesz látható.
A visszaszámlálást óránként ellenőrzi a gép.

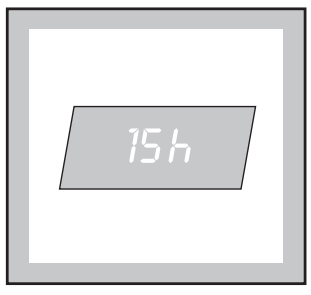

Az opciók helytelen kiválasztása

Ha olyan opciót választ, amely a beállított programmal nem egyezik össze, 2 másodpercig a **Err** (Hiba) üzenet jelenik meg.

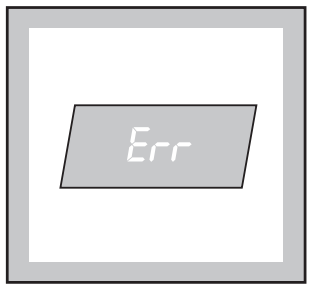

Vészjelző-kódok

Működési rendellenességek esetén egy hiba-kód jelenik meg, pl. E20 (l. „Működési rendellenességek” bekezdést).

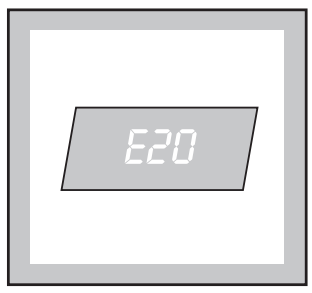

A program vége

Mikor a programnak vége van, egy villogó nulla jelenik meg.

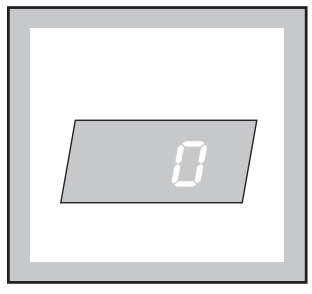

8 INDÍTÁS/SZÜNET gomb

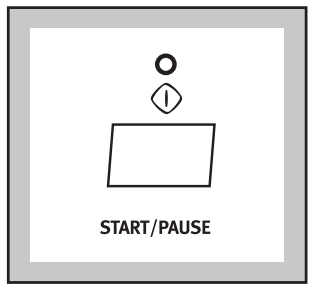

E gomb két funkcióval rendelkezik:

Indítás – Szünet

Indítás

Miután beállította a kívánt programot, nyomja be ezt a gombot, hogy beindítsa a gépet; a hozzátartozó jelzőlámpa nem villog tovább.
Ha késleltetett indítást állított be, a gép megkezdi a visszaszámlálást. A vezérlőpanelen megjelenik a program időtartama vagy a beállított késleltetés.

Szünet

Egy már működésben levő program félbeszakításához nyomja be az Indítás/Szünet gombot: a megfelelő jelzőlámpa villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja be újra az INDÍTÁS/SZÜNET gombot.

9 A program előrehaladása

Amikor beállítja a kívánt programot, kigyulladnak a program különböző fázisainak megfelelő jelzőlámpák.
A program beindulása után csak az éppen működésben levő fázis jelzőlámpája lesz látható. A program végeztével a Vége ⊣ jelzőlámpa gyullad ki.

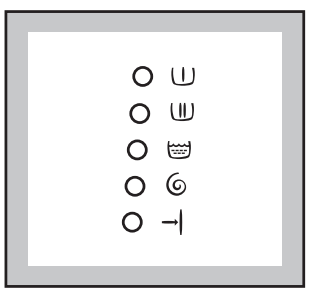

A VÉGE ⊣ jelzőlámpa villog, ha működési problémák lépnek fel, és a vezérlőpanelen megjelenik a megfelelő hiba-kód.
E10 = a gép nem vesz fel vizet
E20 = a gép nem üríti ki a vizet
E40 = a kerek ajtót nem zárta be.
A problémák megoldásához l. a “Működési problémák” bekezdést.

Tudnivalók a programokról

Öblítések

Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a kézzel mosott ruhát. A gép 3 öblítést végez, amelyet egy maximális sebességű centrifugálás követ.
A centrifugát le lehet csökkenteni a gomb benyomásával.
A centrifuga csak pamut ruhaneműhöz és a centrifuga programhoz van előirányozva.

Vízkiürítés

Az utolsó öblítővíz kiürítéséhez, amikor a Stop víz a dobban opciót használja.
Állítsa a program-kapcsolót **O** helyzetbe, majd állítsa be a programot, és nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET gombot.

Centrifuga

Maximális sebességű külön centrifuga kézzel mosott ruhához. Csak pamut ruhaneműesetén használandó. Le lehet csökkenteni a centrifugálási sebességet a gomb segítségével a centrifugálandó ruhaneműtípusa függvényében.

Kímélő centrifuga

Egy maximum 700 fordulat/perc sebességű külön rövid centrifuga kézzel mosott ruhához. Műszálas, kényes, gyapjú/kézzel mosandó és selyem ruhaneműesetén használandó. Le lehet csökkenteni a centrifugálási sebességet a gomb segítségével a centrifugálandó ruhaneműtípusa függvényében.

Mini program

Teljes program, amelyet a következő opciókkal lehet összeegyeztetni: a centrifuga sebességének lecsökkentése, Stop víz a dobban és késleltetett indítás.
Kevéssé szennyes vagy olyan ruhaneműesetén használandó, amelyet csak ki kell egy kicsit öblíteni.
A ruhaneműmaximális súlya: 2,5 kg
Mosási hőmérséklet: 30 °C
A program időtartama: 30 perc
A centrifugálás sebessége: 700 fordulat/perc.

0 = Lenullázás

Ha újra akarja állítani a programot, fordítsa el a kapcsolót, s állítsa 0-ra. Ekkor lehetséges egy másik program beállítása.

MAGYAR

Mosási tanácsok

Szétválogatás

Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait.

A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér-, színes-, műszálas-, kényes- és gyapjú ruhák.

Hőfok

95° az átlagosan szennyezett fehér lenvászon és pamut ruhák mosásához (pl.: konyharuha, törülköző, asztalterítő, lepedő stb.).

60° a nem színeresztő, közepesen szennyezett színes lenvászon-, pamut- és műszálas (pl.ing, pizsama, hálóing stb.), illetve csak kissé szennyezett fehér pamutruhák mosására (pl. fehérnemű).

(hideg) 30°-40° kényes fehér ruhadarabok (pl.: függöny), műszállal kevert fehér ruhaneműk, illetve a “mosható, tiszta élő gyapjú” cimkével ellátott gyapjú holmik mosására.

Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt

Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik fehérségüket.

A színes új ruhák az első mosásnál összemehetnek; célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.

Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne maradjanak fémtárgyak (kapcsok, biztosítótűk stb).

Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az öveket és a hosszú szalagokat kötözze össze.

Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat. A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.

A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban, hálóban mossa.

A ruhaneműk maximális mennyisége

A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó útmutatás a program-táblázatban található.

Általános szabályok:

Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de ne tömje meg túlzottan.

Műszál: csak a dob feléig töltse meg.

Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob egyharmadáig.

A megadott maximális mennyiséggel optimális víz- és energiafelhasználás érhető el.

Erősen szennyezett ruhanemű esetében csökkentse le a megadott mennyiséget.

A ruhaneműk súlya

Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:

fürdőköpeny	1200 g
terítők	100 g
paplanhuzat	700 g
lepedő	500 g
párnahuzat	200 g
terítő	250 g
frottír törülköző	200 g
konyharuha	100 g
hálóing	200 g
női alsónemű	100 g
férfi munkaköpeny	600 g
férfi ing	200 g
férfipizsama	500 g
alsóing	100 g
alsónadrág	100 g

Foltok eltávolítása

Előfordulhat, hogy egyes foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani. Célszerű a mosás előtt eltávolítani azokat.

Vér: a még friss foltot hideg vizzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd szappannal dörzsölje át.

Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.

Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujjhegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.

Rozsda: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.

Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a fehér- illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.

Fű: kissé szappanozza be az anyagot, majd hígított hipoklorittal kezelje (csak a klórral szemben ellenálló fehér ruhanemű esetében).

Golyóstoll és ragasztó: acetonnal nedvesítse meg a foltot (*), majd miután puha ruhára fektette, itassa fel.

Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg acetonnal, majd alkohollal kezelje a foltot. A fehér anyagokról hipoklorittal távolítsa el a megmaradt nyomokat.

Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd öblítse le és ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot. Az esetlegesen megmaradt nyomokat hipoklorittal tüntesse el.

Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal (*), majd ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa meg, majd jól öblítse át.

Kátrány: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.

(*) műselymet ne tisztítson acetonnal!

Mosószerek és adalékanyagok

A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti. Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak, melyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.

A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.

Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:

- mosópor - valamennyi anyagtípushoz,
- mosópor finomtextil (max. 60°C) és gyapjú mosásához,
- folyékony mosószerek, valamennyi anyagfajtához,elsősorban az alacsony hőfokú programok (max. 60°C) esetében, illetve a csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosószerek.

A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagot a mosásprogram kezdete előtt kell a megfelelő tálba önteni.

Ha koncentrált mosóport vagy folyékony mosószert használ, **előmosás nélküli** programot kell választania.

A folyékony mosószert közvetlenül a program megkezdése előtt kell a II jelzésű mosószeres rekeszbe önteni.

A ruhák esetleges lágyítására illetve keményítésére szolgáló folyékony adalékanyagokat a mosás megkezdése előtt a ❀ jelzésű tálkába kell önteni.

Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait.

A felhasznált mosószer mennyisége

A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosandó ruha mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől függ.

A víz típusát ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni.

Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztásánál.

A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:

- kevés ruhaneműt mos,
- a ruhanemű csak kissé szennyezett,
- a mosás során nagy hab képződik.

MAGYAR

Az anyagok kezelésére vonatkozó nemzetközi jelrendszer

A ruhaneműn található jelekkel ellátott cimkék hasznos segítséget nyújtanak az adott anyag kezelésére vonatkozóan.

ERŐS HATÁS **FINOM HATÁS**	Mosás 95°C-on	Mosás 60°C-on 60	Mosás 40°C-on 40 40	Mosás 30°C-on 30	Finom kézi mosás	Nem mosható
FEHÉRÍTÉS	Hideg vízben fehéríthető		Nem fehéríthető			
VASALÁS	Erős vasalás max.200°C	Közepes vasalás max.150°C	Könnyű vasalás max.110°C	Nem vasalható		
SZÁRAZ TISZTÍTÁS	Száraz tisztítás-valamennyi vegyszerrel	Száraz tisztítás perklórral, benzines oldattal, tiszta alkohollal R111 és R113	Száraz tisztítás benzin oldattal, tiszta alkohollal és R113	Nem tisztítható szárazon R113		
SZÁRÍTÁS	Fektetve szárítás	Függesztve szárítás	Ruha-fogason szárítva	Normál hőmérséklet Csökkentett hőmérséklet Ruhaszárító gépben szárítható	Nem szárítható ruhaszárító gépben	

A művelet végrehajtásának sorrendje

Az első mosás előtt célszerű egy pamut, 60°C-os, ***ruhanemű nélküli*** *ciklust végezni, hogy ezáltal a dobból és az üstből eltávolítsa az esetlegesen ottmaradt szennyeződéseket.*
Tegyen 1/2 adag mosószert a mosószertartó rekeszbe és indítsa el a gépet.

1. A ruhanemű gépbe helyezése

Nyissa ki a kerek ajtót.
Helyezze be a ruhaneműt egyenként a mosógép dobjába. Amennyire csak lehet, terítse szét a ruhákat.
Csukja be a kerek ajtót.

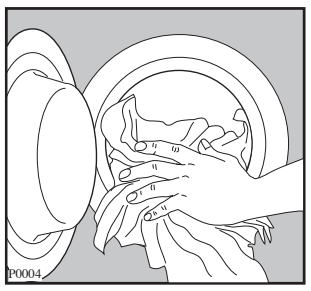

2. A mosószer adagolása

Húzza ki ütközésig a mosószertartót.
Öntse a gyártó cég által javasolt mennyiséget a rekeszbe.
Ha előmosást akar végezni, öntsön mosószert az arra szolgáló rekeszbe.

3. Adalékanyag adagolása

Ha lágyítószert kíván használni, úgy azt öntse a rekeszbe. **Ügyeljen, hogy a «Max.» jelzés fölé ne kerüljön szer.**

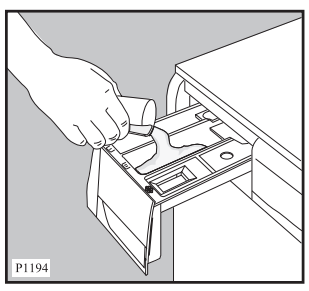

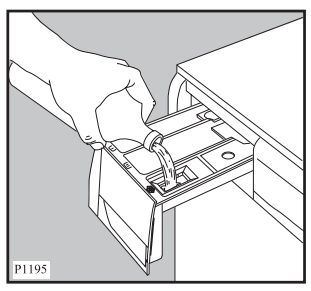

4. A gép bekapcsolása

Állítsa a program-kapcsolót a kívánt programra a gép bekapcsolásához.
A gép kikapcsolásához állítsa ”0” helyzetbe.

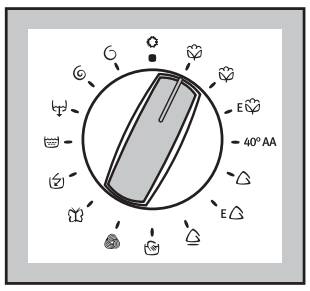

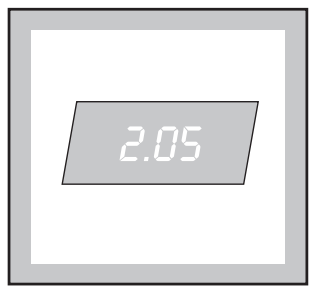

5. A kívánt program beállítása

Állítsa a program-kapcsolót a kívánt helyzetbe: a a program különböző fázisainak megfelelő jelzőlámpák kigyulladnak.
A vezérlőpanelen megjelenik a program időtartama.

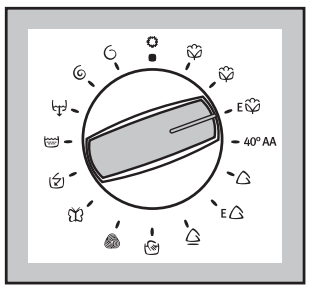

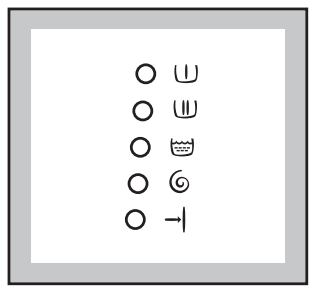

6. A hőmérséklet beállítása

Nyomja be a Hőmérséklet gombot, ha a gép által előirányzott hőmérséklettől eltérőt akar beállítani.
A megfelelő jelzőlámpa kigyullad.

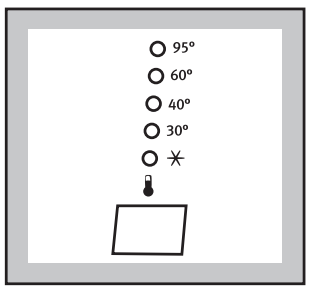

MAGYAR

132991730·H 10-10-2003 17:00 Pagina 110

7. A centrifuga sebességének beállítása vagy a STOP VÍZ A DOBBAN opció

Nyomja be többször egymás után a Centrifuga sebessége gombot, hogy beállítsa a centrifuga sebességét vagy a STOP VÍZ A DOBBAN opciót. A megfelelő jelzőlámpa kigyullad.
Ha a STOP VÍZ A DOBBAN opciót állította be, a gép a program végén leáll, a víz kiürítése nélkül.

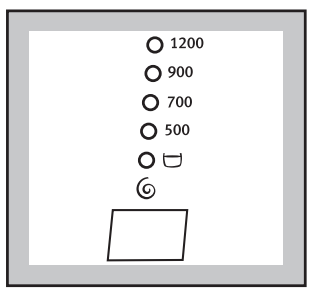

8. A kívánt opciók beállítása

A benyomott gomboknak megfelelő jelzőlámpák kigyulladnak.

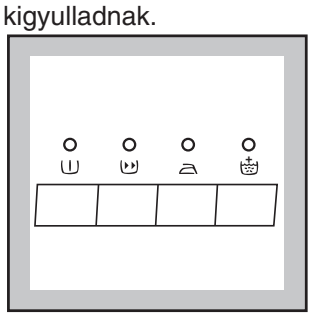

9. A KÉSLELTETETT INDÍTÁS opció beállítása

A program indításának késleltetéséhez nyomja be a KÉSLELTETETT INDÍTÁS gombot. A beállított késleltetésnek megfelelő számjegyek megjelennek 3 másodpercig, majd a beállított program időtartama lesz látható.

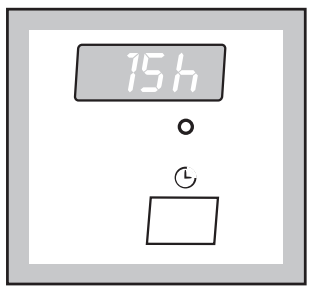

Az indítás késleltetési ideje közben be lehet tenni a gépbe más fehérneműt:

- nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET gombot;
- tegye a gépbe a fehérneműt;
- zárja be a kerek ajtót, és nyomja be újra az INDÍTÁS/SZÜNET gombot.

10. A program beindítása

Nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET gombot. A megfelelő jelzőlámpa nem villog tovább, és csak az éppen működésben levő fázisnak megfelelő jelzőlámpa marad égve.
Ha be lett állítva a késleltetett indítás, a gép elkezdi a visszaszámlálást.
A vezérlőpanelen megjelenik a program időtartama vagy a beállított késleltetés.

11. A program módosítása

A programot beindítása előtt lehet módosítani. Amikor a program beindult, csak lenullázni lehet, a program-kapcsolót 0 helyzetbe állítva, s utána lehet egy új programot beállítani. Beindításához nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET **O** gombot.

12. A program félbeszakítása

Az éppen működésben levő program félbeszakításához nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET gombot. A megfelelő jelzőlámpa villogni kezd. Nyomja be újra ugyanazt a gombot a program újraindításához.

13. A program lenullázása

Az éppen működésben levő program törléséhez állítsa a program-kapcsolót **O** helyzetbe. Ezután be lehet állítani egy új programot.

14. A kerek ajtó nyitása a program indítása után

Állítsa a gépet SZÜNET helyzetbe az INDÍTÁS/SZÜNET gomb benyomásával.
Ha a kerek ajtó nem nyílik, azt jelenti, hogy a gép felmelegítési fázisban van, hogy a víz szintje meghaladja a kerek ajtó alsó szélét vagy hogy a dob éppen forog.
Amikor a kerek ajtó le van zárva, annak nyitásához ki kell kapcsolni a gépet a program-kapcsolót **O** helyzetbe állítva. Kb. 3 perc elteltével a kerek ajtó nyitható lesz (ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére!). A program újraindításához fordítsa el a program-kapcsolót, és állítsa a korábbi helyzetbe, állítsa be újra a kívánt opciókat, és nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET gombot.

15. A program végén

A gép automatikusan leáll.
Ha beállította a Stop víz a dobban opciót ⊍, a kerek ajtó zárva marad, az INDÍTÁS/SZÜNET jelzőlámpa kialszik, a ⊣| és ⊍ jelzőlámpák égve maradnak, azt jelezve, hogy a kerek ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A vezérlőpanelen egy nulla jelenik meg.
Állítsa a program-kapcsolót Reset **O** helyzetbe a gép kikapcsolásához.
Vegye ki a ruhát a dobból és ellenőrizze figyelmesen, hogy a dob üres maradjon, elkerülvén, hogy a véletlenül a dobban maradt ruha a következő mosás alkalmával kárt szenvedjen (pl. összemenjen) vagy hogy a színes ruhanemű fehérnemű mosásba keveredjen.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízfelvétel csapját.
Hagyja a kerek ajtót nyitva, nehogy penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.

Mosásprogramok

Pamut és vászon mosására szolgáló “erős” programok és műszálas

Fehérnemű típus	Maximális ruha-mennyiség	Program/ hőmérséklet	A program leírása	Lehetséges opciók	Energiafogyasztás*		
					Villamos energia kWh	Víz liter	Idő óra/perc
Pamut fehérnemű pl. lepedő, asztalterítő, a háztartásban használt fehérnemű	5 kg	Pamut fehérnemű - 95°C	Főmosás - 95 °C-on 3 öblítés Hosszú centrifuga		2.0	53	2.25
Színes pamut ruhanemű pl. ingek, blúzok, fehérnemű, törölközők	5 kg	Színes pamut ruhanemű - 60°C	Főmosás - 60 °C-on 3 öblítés Hosszú centrifuga		1.2	49	2.00
Energiatakarékos, pamut ruhanemű**	5 kg	Pamut ruhanemű, E Energiatakarékos program	Főmosás 60°/40 °C-on 3 öblítés Hosszú centrifuga		0.85	49	2.26
Pamut ruhanemű *** 40°AA	5 kg	Pamut ruhanemű 40° AA	Főmosás 40 °C-on 3 öblítés Hosszú centrifuga		0.95	49	2.20
Műszálas ruhanemű pl. ingek, blúzok, fehérnemű	2.5kg	Műszálas ruhanemű -60°C	Főmosás - 60 °C-on 3 öblítés Rövid centrifuga		0.9	54	1.29
Energiatakarékos, műszálas ruhanemű	2.5kg	Műszálas ruhanemű E Energiatakarékos program E40°C	Főmosás E40 °C-on 3 öblítés Rövid centrifuga		0.45	54	1.30

* A táblázatban feltüntetett energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a mosandó ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak. Az adatok valamennyi programhoz alkalmazható legmagasabb hőmérsékletre vonatkoznak.

** Az EGK 92/75 irányelvnek megfelelően az energia cimkén feltüntetett energiafogyasztási adatok erre a programra vonatkoznak “E ” 60 °C-ra beállított hőmérséklet esetén.

*** A mosás hatékonysága ezzel a programmal mosott ruhanemű esetén AA.

Mosásprogramok

“Mosási” program kényes, kézi mosás, gyapjú ruhaneműkhöz és selyem

Fehérnemű típus	Maximális ruha-mennyiség	Program/ hőmérséklet	A program leírása	Lehetséges opciók	Energiafogyasztás		
					Villamos energia kWh	Víz liter	Idő óra/perc
Kényes ruhanemű pl. akril, viszkóz, poliészter, vegyes műszálas ruhanemű	2.5 kg	Kényes ruhanemű -40°C	Főmosás - 40 °C-on 3 öblítés Rövid centrifuga		0.5	55	1.00
Kézi mosás pl. függöny, selyem	2 kg	Kézi mosás -40°C	Főmosás - 40 °C-on 3 öblítés Rövid centrifuga		0.35	55	56
Gyapjú	2 kg	Gyapjú -40°C	Főmosás - 40 °C-on 3 öblítés Rövid centrifuga		0.35	55	55
Selyem	1 kg	Selyem 30°C	Főmosás 30 °C-on 3 öblítés Rövid centrifuga		0.30	53	40
Mini program	2.5 kg	Mini program 30°C	Főmosás 30 °C-on 2 öblítés Rövid centrifuga		0.3	40	30

Mosásprogramok

Különleges mosási programok

Ruhanemű típus	Program/ Hőmérséklet	Ruhanemű típusa	További funkciók	Maximalis adag	Energiafogyasztás*		
					Villamos energia kWh	Víz liter	Idő perc
Öblítés	Ezzel a programmal a kézzel mosott ruhaneműt lehet öblíteni és centrifugálni	3 öblítés Hosszú centrifugálás		5 kg	0.05	52	45
Vízkivezetés	Az utolsó öblítővíz kivezetéséhez ha a opcios programot állított be	Vízkivezetés		/	-	-	2
Centrifugálás	Külön centrifuga pamut	Hosszú centrifugálás		5 kg	-	-	10
Kímélő centrifuga	Külön centrifuga műszálas, kényes és gyapjú ruhaneműhöz	A víz kiürítése és kímélő centrifuga		5 kg	-	-	6
0 Reset/Off	A folyamatban lévő mosási program törléséhez és a mosógép kikapcsolásához			/	-	-	-

* A táblázatban feltüntetett energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a mosandó ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.

Karbantartás

Külső felület

A mosógép külső felületét langyos vízzel és karcmentes semleges mosószerrel tisztítsa. Öblítse le tiszta vízzel, majd puha ruhával törölje szárazra.

Fontos: a burkolat tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más hasonló terméket!

Kerek ajtó

Időszakonként ellenőrizze, hogy nincsenek-e kapcsok, gombok, fogvájók a kerek ajtó betétjében.

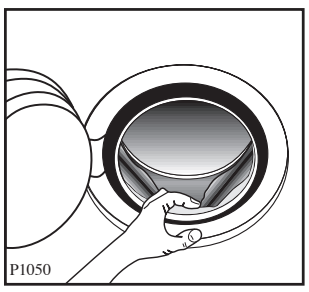

Mosószertartó

A mosószerek és adalékanyagok hosszú távon lerakódásokat képeznek.

Folyó víz alá tartva időnként tisztítsa meg a mosószertartót. A mosógépből való kiemeléséhez nyomja le a bal oldalon hátul található billentyűt.

A tisztítás könnyítése érdekében, az adalékszereknek fenntartott rekesz felső része kivehető.

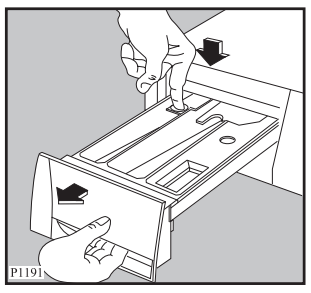

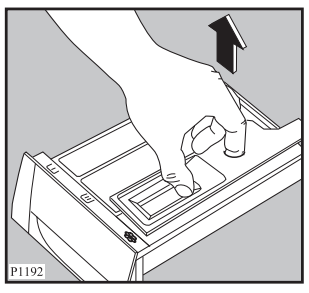

A mosószer hosszú távon lerakodásokat képezhet a mosószertartó helyén is; ezt egy használt fogkefe segítségével tisztíthatja meg. Helyezze vissza a mosószertartót a helyére.

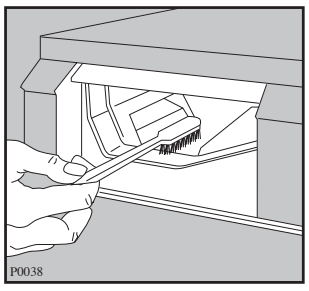

Befolyócső-szűrő

Ha azt veszi észre, hogy a gépnek több időre van szüksége ahhoz, hogy megteljen vízzel, akkor ellenőriznie kell, hogy a befolyócső szűrője nem tömődött-e el.
Zárja el a vízcsapot.
Csavarja le a csövet a csapról.
Tisztítsa meg a szűrőt egy erősszálú kefével.
Csavarja vissza a csövet a csapra.

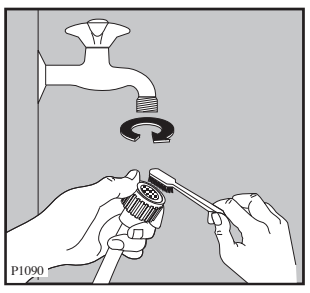

Kivezető szivattyú

A szivattyút ellenőrizni kell, főleg ha:

- a gép nem vezeti ki a vizet és/vagy nem centrifugál,
- ha a gépből furcsa zaj hallható vízkiürítés közben, mely olyan tárgyak jelenlétének tudható be, mint gombok, biztosítótűk, csatok, amelyek a kivezető szivattyút elzárják.

A következőképpen járjon el:

- húzza ki a villásdugót a dugaszoló aljzatból
- ha a műveletet a program közben végzi, várja meg amíg a víz kihűl
- nyissa ki az ajtócskát

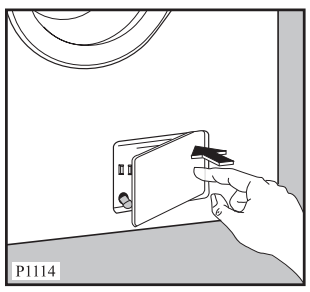

- helyezzen egy edényt a szivattyút alá, amelybe a gépből távozó víz folyhat

MAGYAR

• akassza ki a vízkivezető csövet és vegye le róla a dugót. Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja ki és vegye ki a szivattyút. Tartson kéznél egy ruhát, amivel felitathatja a vizet amely a szivattyút kicsavarásánál távozhat a gépből.

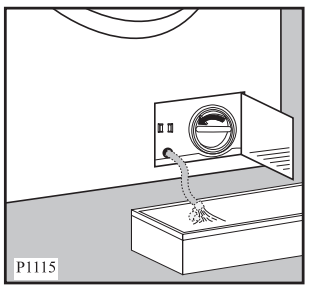

• távolítson el esetleges tárgyakat a szivattyúból úgy, hogy a kezével megforgatja

• tegye vissza a dugót a csőre és helyezze vissza ez utóbbit a helyére

• csavarja vissza a szivattyút
• zárja vissza az ajtócskát.

A víz kiürítése szükség esetén

Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tennie:

• húzza ki a dugót a konnektorból;
• zárja el a vízcsapot;
• ha szükséges, várja meg, míg a mosóvíz kihűl;
• nyissa ki a szivattyú ajtócskáját
• tegyen egy edényt a padlózatra és helyezze bele a kivezető cső végét, amely a szivattyú mellett található, és vezesse ki több lépésben a gépből a vizet
• tisztítsa meg a szivattyút az előzőekben leírtak alapján
• helyezze vissza a dugót a kivezető csőre és helyezze vissza ez utóbbit a helyére, csavarja vissza a szivattyút és zárja vissza az ajtócskát.

Fagy elleni óvintézkedések

Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:

• Húzza ki a villásdugót a dugaszoló aljzatból.
• Zárja el a vízcsapot és csavarja le a befolyócsövet a csapról.
• Helyezze a szivattyú kivezető csövének végét és a befolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe és vezesse ki a vizet.
• Csavarja vissza a víz befolyócsövet és helyezze vissza a helyére a kivezető csövet, ügyelve arra, hogy a végét az erre a célra szolgáló dugóval zárja.

Ezen műveletek elvégzésével a mosógépben maradt víz kifolyik, s ezzel elkerüli a jégképződést, melynek következtében a gép egyes belső részei megsérülhetnének.

Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.

Fontos!
Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt követően kb. 2 liter vizet kell a mosószeres fiók mosási rekeszébe önteni és a vízkiürítő programot beállítani. Ez működésbe hozza a “gömb” szelep egységet, mellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy része felhasználatlanul maradjon a gépben a rákövetkező mosáskor.

Működési rendellenességek

Saját maga által is megoldható problémák.

Előfordulhat, hogy a gép működése alatt a kijelzőn a következő riasztási kódszámok tűnnek fel:

- **E10**: vízellátási probléma
- **E20**: víz kiszivattyúzási probléma
- **E40**: a betöltő ajtó nyitva van

Amikor a problémát kiküszöbölte, nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET ⏻ gombot a program újra indításához. Ha valamennyi ellenőrzés után továbbra is fennáll a probléma lépjen kapcsolatba a helyi Szerviz Központtal.

Meghibásodás	Lehetséges okok
• A gép nem működik:	• Az ajtó nincs jól becsukva (**E40**). • A mosógép dugója nincs az aljzatba dugva • Az aljzatban nincs áram. • A fő olvadóbiztosíték kiégett. • A programkapcsolót nem jól állította be és az ⏻ **INDÍTÁS/SZÜNET** gombot nem nyomta be. • A 🕒 **KÉSLELTETETT INDÍTÁS** opciót állította be.
• A gép nem szív be vizet:	• A vízcsap el van zárva (**E10**). • A befolyócső szűrő eldugult (**E10**). • A befolyócső összenyomódott vagy megtört (**E10**). • Az ajtó nincs megfelelően zárva (**E40**).
• A gép beszívja, de azonnal ki is üríti a vizet:	• A vízkivezető cső vége túl alacsonyan van a mosógéphez képest.
• A gép nem üríti ki a vizet és/vagy nem centrifugál:	• A vízkivezető cső összenyomódott vagy megtört (**E20**). • A opció került beállításra. • A vízkivezető szivattyú nem működik (**E20**).
• Víz van a padlózaton:	• Túlságosan sok vagy nem megfelelő mosószert használt (túl sok hab képződik). • Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a befolyócső valamelyik szorítógyűrűjénél. Ez nem könnyű, mivel a víz a csövön lefolyik; ellenőrizze ezért, hogy nem nedves-e a cső. • A kifolyó cső sérült vagy nem megfelelően van elhelyezve a szivárgások megelőzéséhez. • A mosószertartó fiók eltömődött. • A kivezető rendszer csővezetéke eldugult.
• A mosás eredménye nem kielégítő:	• Kevés illetve nem megfelelő mosószert használt. Nem elégséges mosószer használata esetén a ruhanemű szürkés színű lesz. • A makacs foltokat nem kezelte előzetesen. • Nem a megfelelő mosási programot választotta. • Túl nagy mennyiségű ruhaneműt töltött a dobba.
• A gép centrifugáláskor vibrál:	• A szállításhoz használt tartozékok és csomagolás nem lett eltávolítva. • A mosógép a falhoz vagy bútorhoz ér. • A mosógép nincs vízszintben és nem stabil (ellenőrizze diagonálisan). • A ruhaneműt nem megfelelően terítette szét a dobban. • Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a dobban.

132991730·H 10-10-2003 17:00 Pagina 118

Meghibásodás	Lehetséges okok
• Az ajtó nem nyílik ki:	• A mosási program még folyamatban van. • Az ajtó zárószerkezete még nem oldott ki. • Az üstben még víz van: ha az üstben víz van, az ajtót nem lehet kinyitni (**VÍZ A DOBBAN** opciót állította be).
• A centrifugálás későn kezdődik, vagy a gép nem centrifugál	• Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű nem megfelelően oszlik el a dobban. A ruhanemű a dob ellenkező irányba történő forgásával kerül újra elosztásra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen irányú forgására van szükség ahhoz, hogy az egyensúly visszaálljon. Ha 10 perc eltelte után sem oszlik el megfelelően a ruhanemű, a gép nem centrifugál. Ez esetben Önnek kell kézzel szétteríteni a ruhaneműt és újra beállítani a centrifugálási programot.
• A gép szokatlan zajt bocsát ki:	• A gép olyan típusú motorral rendelkezik, mely a hagyományos motorokhoz képest szokatlan zajt bocsát ki. Ez az új motor a gép centrifugálása alatt szabályosabb indulást és a ruhanemű egyenletesebb eloszlását biztosítja, ugyanakkor növeli a készülék stabilitását.
• A dobban nem látható víz:	• A modern technológiával rendelkező készülékek energiatakarékosak. Igen kis mennyiségű vizet használnak anélkül, hogy ez a mosási eredményt negatívan befolyásolná.

Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a hibát, forduljon szakszervízhez. Ezt megelőzően jegyezze fel a gép típusát, a termékszámát/Prod./ No./ és a vásárlás időpontját, mert ezeket kérni fogják Öntől.

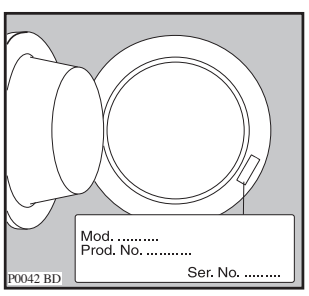

132991730·H 10-10-2003 17:00 Pagina 119

132991730·H 10-10-2003 17:00 Pagina 120

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.14 billion USD in more than 150 countries around the world.